


Специалисты по опалубке.

Вилка для перемещения DM 1,5т, регулируемая

Арт. № 586233000, 586233500 | начиная с года выпуска 2005

Инструкция по эксплуатации

Сохраняйте инструкцию для использования в будущем

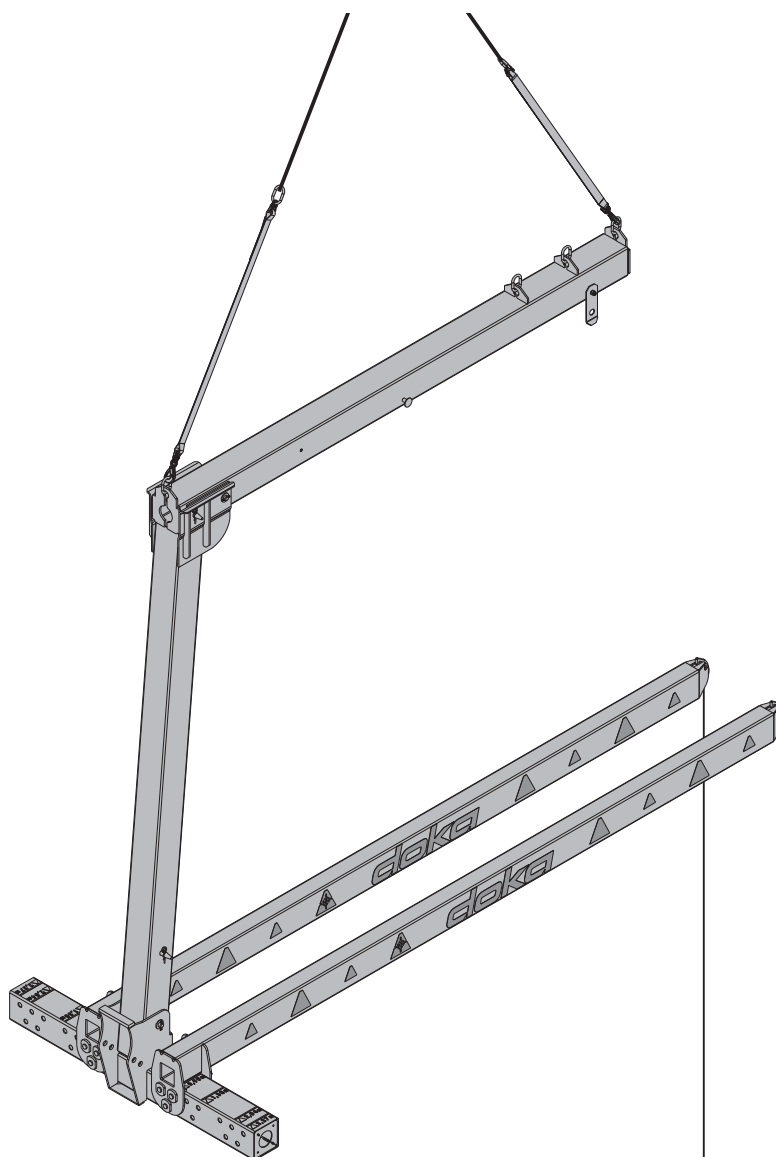


Содержание

3	Описание продукта
6	Выгрузка на стройплощадке
7	Сборка и монтаж
9	Регулировка ширины вилки
11	Дополнительные меры для столов на краевых участках
16	Процесс перемещения
17	Демонтаж

19	Обзор продукции
----	-----------------

20	Сертификат соответствия
----	-------------------------

Описание продукта

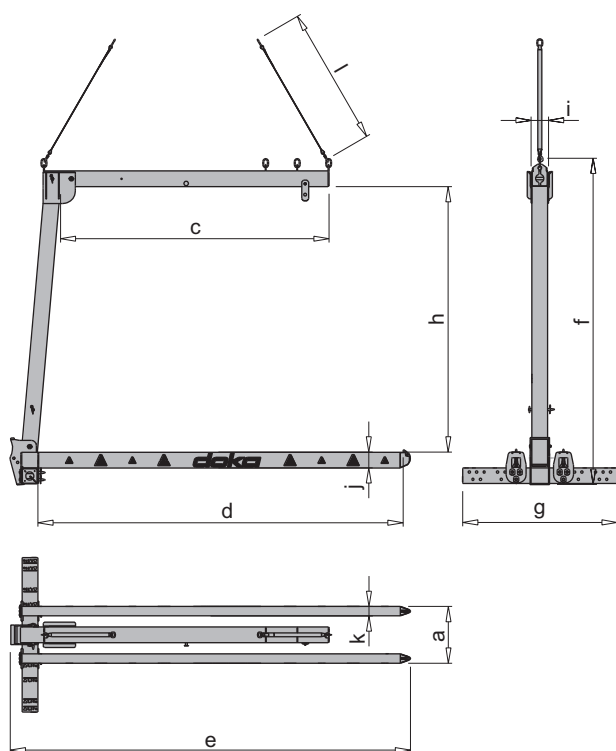

Состояние поставки



a ... 900, 1370, 2040 или 2270 мм
 c ... 4260 мм
 d ... 5800 мм
 e ... 6350 мм
 f ... 5170 мм
 g ... 2450 мм
 h ... 4210 мм
 i ... 276 мм
 j ... 250 мм
 k ... 150 мм
 l ... 2200 мм
 m ... 770 мм

Данные на заводской табличке

Обозначение: Вилка для перемещения DM 1,5т регулируемая, Вилка для перемещения DM 1,5т регулируемая SN

Собственная масса: 1134,0 кг

Макс. грузоподъемность: 1500 кг

Арт. № 586233000, 586233500


Год выпуска: см. заводскую табличку



Всегда соблюдайте следующие требования:

1. Применять только для перемещения опалубочных столов Doka. Макс. длина стола 9,0 м.
2. Двухцепные стропы всегда закреплять на задней строповочной накладке и – в зависимости от положения центра тяжести – на одной из передних.
3. При перемещении столов следить за правильным положением центра тяжести. Макс. допустимое отклонение от центра при полной нагрузке ± 15 см.
4. При опускании на землю вилки для перемещения столов люди должны находиться на достаточном расстоянии от опасной зоны, чтобы исключить опасные ситуации и риск получения травмы или повреждения.
5. При перемещении столов нестандартной конструкции необходимы дополнительные меры безопасности.

Допустимые значения несущей способности

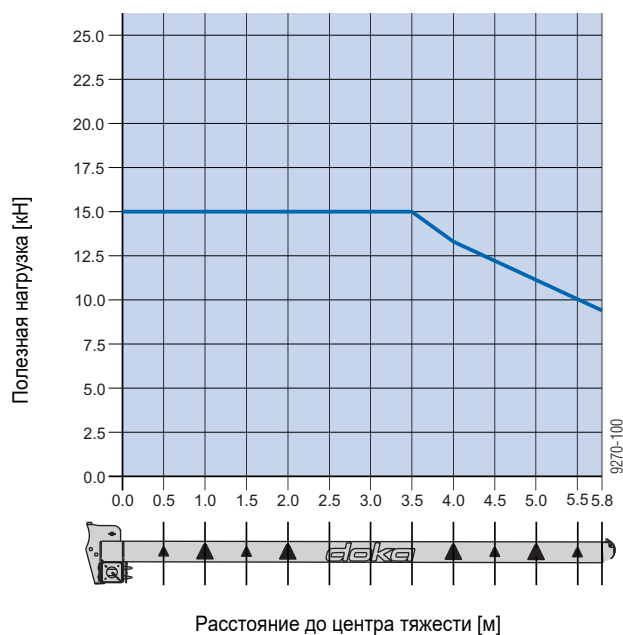

УВЕДОМЛЕНИЕ

- Максимальная несущая способность действительна до расстояния от центра тяжести нагрузки 3,5 м.

Применение

«Вилка для перемещения DM 1,5т регулируемая» является грузоподъемным приспособлением. Она предназначена для перемещения столов Dokamatic или Dokaflex (применение по назначению).



УВЕДОМЛЕНИЕ

- Иное или выходящее за рамки указанного применение рассматривается как использование не по назначению и требует письменного разрешения от компании Doka!
- Перемещение столов или подмостей других производителей запрещено!

Техосмотр и профилактическое обслуживание

- Выполнять ремонт только у производителя!
- Компания Doka не несет ответственности за продукты с изменениями!

Перед каждым применением

- ▶ Проверять на повреждения или видимые деформации.



Грузоподъемные приспособления, не соответствующие нижеуказанным требованиям, должны немедленно выбраковываться:

- Сварные швы без трещин и просечек.
- Отсутствуют деформации.
- Имеются и хорошо читаются все наклейки и заводская табличка.
- Ленточные стропы проверены и исправны.

Регулярные мероприятия


- Грузоподъемные приспособления должны регулярно проверяться **специалистами, имеющими соответствующую квалификацию**, в соответствии с **национальными нормами и правилами**. Если нормы и правила не предусматривают иного, то проверка должна проходить **не реже, чем раз в год**.

Хранение

- Хранить грузоподъемное приспособление в сухом и проветриваемом помещении, не допускать климатического воздействия и воздействия химических веществ.

Подбор крановых строп

Требуемая грузоподъемность крановых строп:
3500 кг (с двумя цепями, угол наклон β до 30°)

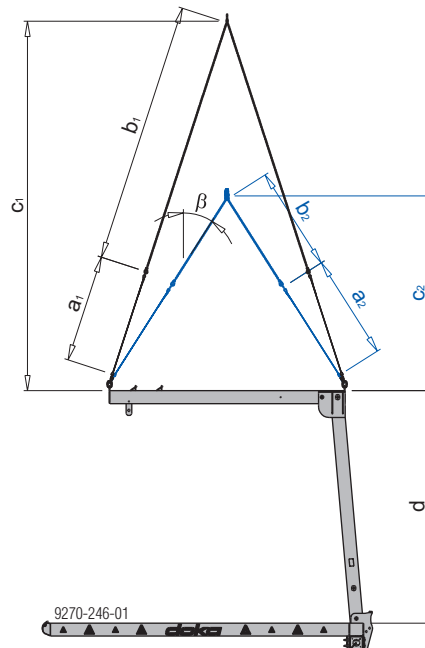

$a_1 = a_2 \dots 2,2 \text{ м}$
 $b_1 \dots 5,0 \text{ м}$ ($b_2 \dots 2,3 \text{ м}$)
 $c_1 \dots 6,8 \text{ м}$ ($c_2 \dots 3,9 \text{ м}$)
 $d \dots 4,5 \text{ м}$
 $\beta \dots \text{макс. } 30^\circ$



УВЕДОМЛЕНИЕ


- Чем длиннее крановый строп (двухцепной), тем ближе к горизонтальному становится положение вилки для перемещения в нагруженном и ненагруженном состоянии.
- Угол наклона β макс. 30° !
- Рекомендуемая длина крановых стропов не менее $5,0 \text{ м}$ + ленточный строп $2,2 \text{ м}$.
- Для столов длиной более $5,0 \text{ м}$ удлините задний строп примерно на $1,0 \text{ м}$, для того чтобы столы при перемещении находились в горизонтальном положении. Всегда контролировать этот процесс при первом применении на стройке.



Если высота подъема краном окажется недостаточной для верхнего этажа, то с учетом нижеследующих пунктов можно использовать более короткие крановые стропы.

- Угол наклона β макс. 30° !
- Длина кранового стропы не менее $2,3 \text{ м}$ + ленточный строп $2,2 \text{ м}$.
- Применять цепи регулируемой длины.

Описание функций

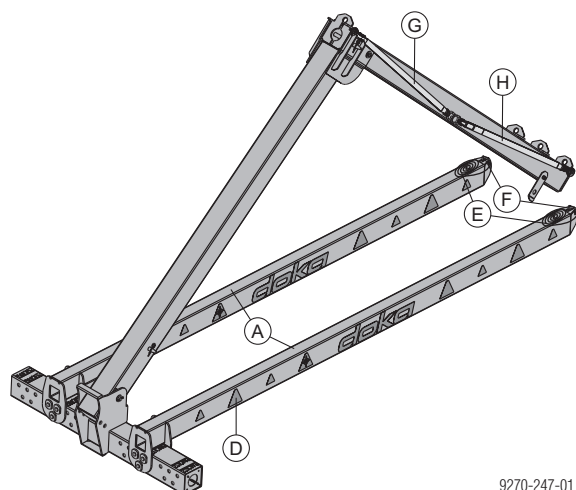


9270-247-01

- A** Профиль вилки (регулируемый)
- D** Разметка вилки
- E** Направляющий трос d10/5000 мм
- F** Стопор
- G** Ленточный строп 1
- H** Ленточный строп 2

Парковочная позиция

Двухцепные стропы легко зацепляются и отцепляются, поскольку укосина при опускании на землю автоматически наклоняется вниз.

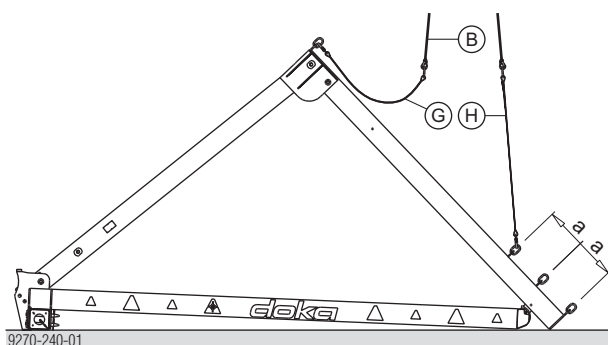


9270-240-01

a ... Диапазон регулировки положения центра тяжести

- B** Двухцепной строп
- G** Ленточный строп 1
- H** Ленточный строп 2

Стопор

Стопор служит для предохранения от соскальзывания при перемещении столов систем Dokamatic или, соответственно, Dokaflex.

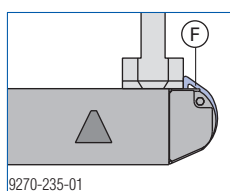


9270-235-01

- F** Стопор

Направляющие тросы


Направляющие тросы помогают точнее, проще и безопаснее подвести вилку под опалубочные столы Doka.

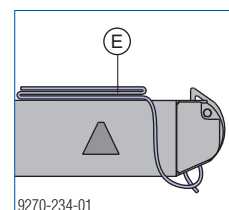

9270-234-01

- E** Направляющий трос d10/5000 мм

Разметка вилки

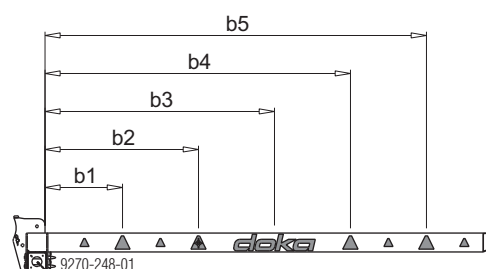

9270-248-01

- b1 ... 1000 мм
- b2 ... 2000 мм (метка центра тяжести)
- b3 ... 3000 мм
- b4 ... 4000 мм
- b5 ... 5000 мм

Примечание:

При каждом перемещении стол, по возможности, должен находиться в горизонтальном положении.

После того, как определено оптимальное положение того или иного стола, метки на вилке помогают точнее позиционировать следующий стол того же типа при перемещении.

Кроме того, метки выполняют функцию предупредительного оптического сигнала для персонала на стройплощадке, когда вилка находится в подвешенном положении.

Возможное ошибочное применение



ОСТОРОЖНО

Опасность защемления!

- ▶ Запрещается при подъеме (например, с помощью вилочного погрузчика или ленточных строп) подводить вилы или стропы под профили вилки!




9270-254-01

Выгрузка на стройплощадке

С помощью ленты для перемещения Dokamatic 13,00м

- Выгрузить вилку с грузовика с помощью двух лент для перемещения Dokamatic 13,00.

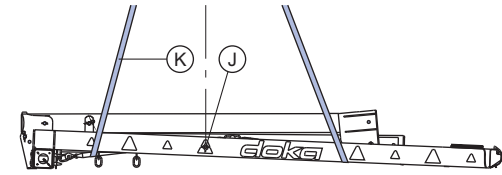


9270-241-01

J Метка центра тяжести


K Ленты для перемещения Dokamatic 13,00м

С помощью интегрированных ленточных стропов

- Привести оба ленточных стропа в рабочее положение.
- Ленточный строп 2 зацепить за первый крановый крюк.
- Ленточный строп 1 перебросить на противоположную сторону укосины и зацепить за второй крановый крюк. Это позволяет выгрузить вилку в горизонтальном положении.

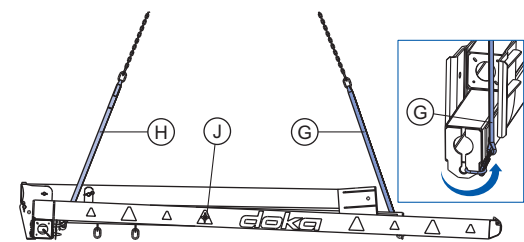

9270-242-01

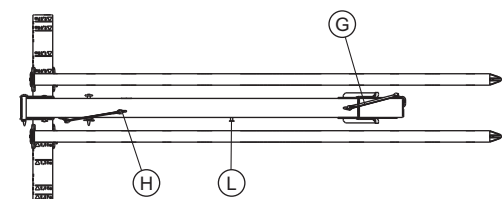

G Ленточный строп 1

H Ленточный строп 2

J Метка центра тяжести


L Транспортное (нерабочее) положение для ленточных строп

Сборка и монтаж



- ▶ При опускании на землю вилки для перемещения люди должны находиться на достаточном расстоянии от опасной зоны, чтобы исключить опасные ситуации и риск получения травмы или повреждения!


- ▶ Уложить вилку на ровную поверхность.
- ▶ Извлечь палец D37 из поз. 1.

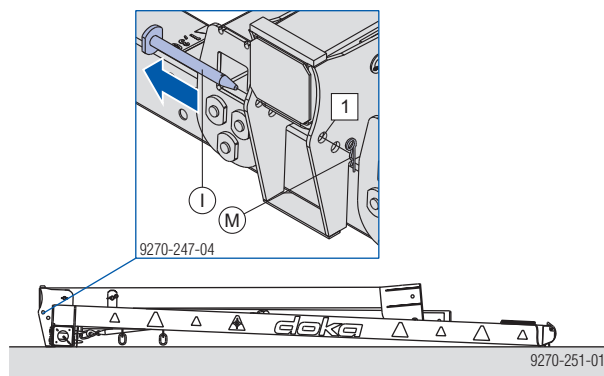

I Палец D37

M Пружинная чека d6


- ▶ Привести ленточный строп 1 в рабочее положение.

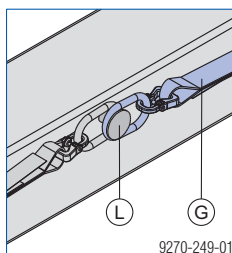

G Ленточный строп 1

L Транспортное (нерабочее) положение для ленточных строп


- ▶ Ленточный строп 1 зацепить за крановый крюк первой цепи двухцепного кранового строба.

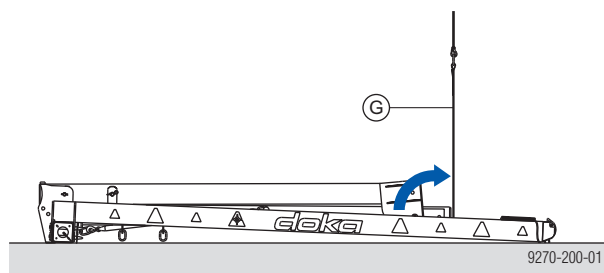

G Ленточный строп 1

- ▶ Поднять укосину краном.


- ▶ Извлечь палец D37 из поз. 1, вставить в поз. 2 и зафиксировать пружинной чекой d6.

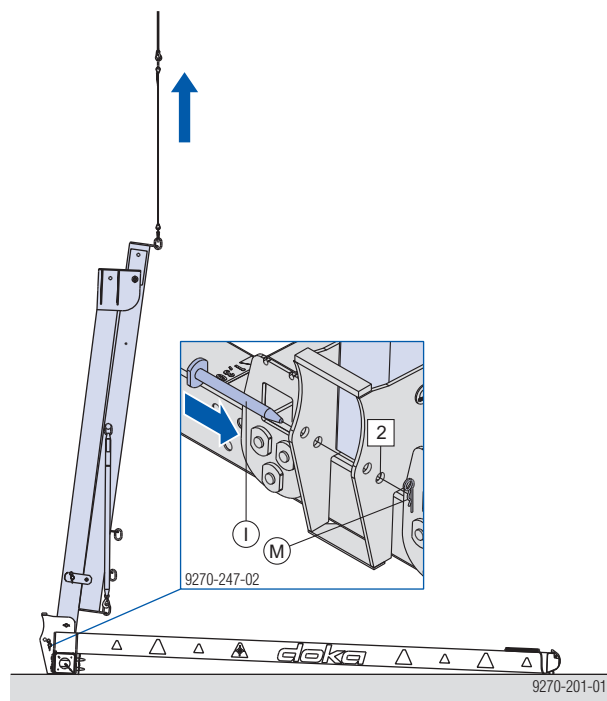

I Палец D37

M Пружинная чека d6

- ▶ Извлечь палец D37 из поз. 3.

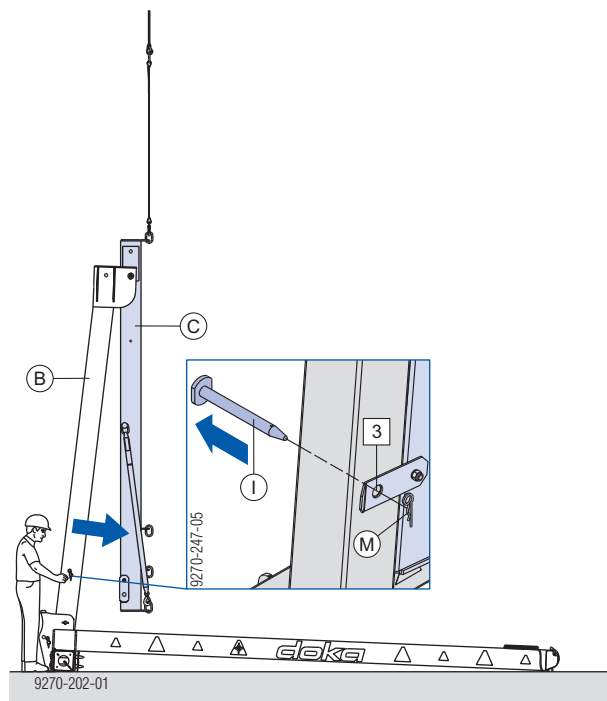

B Корневая часть укосины


C Стрела укосины

I Палец D37

M Пружинная чека d6


Стрела укосины откидывается вперед.

- Палец D37 снова вставить в корневую часть укосины (поз. 3) и зафиксировать пружинной чекой d6.
- Опускать крановый строп, пока крановый крюк второй цепи стропы не окажется в нужной позиции для зацепления ленточным стропом.
- Привести ленточный строп 2 в рабочее положение и зацепить за крановый крюк.

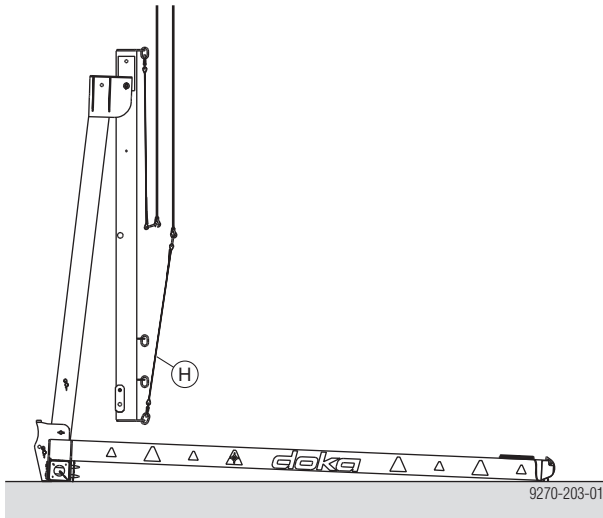

H Ленточный строп 2

- Поднять укосину краном. Вилка находится в подвешенном положении.
- Извлечь палец D37 из поз. 2.

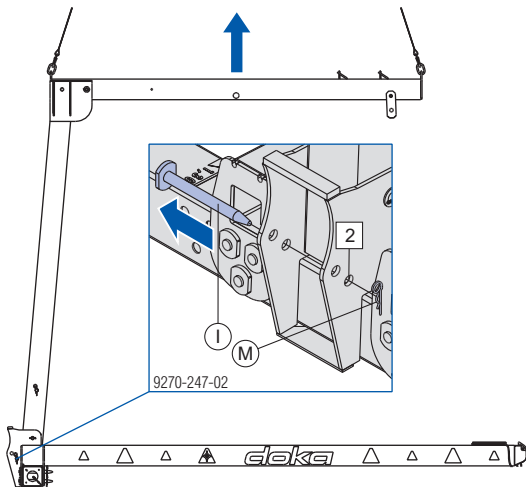

9270-204-01



I Палец D37

M Пружинная чека d6

- Поставить вилку на землю и, осторожно опуская укосину, сложить ее в транспортном положении.
- Извлечь палец D37 из поз. 2, вставить в поз. 4 и зафиксировать пружинной чекой d6. Шарнир укосины заблокирован.

Примечание:

Необходимы передвижные подмости.

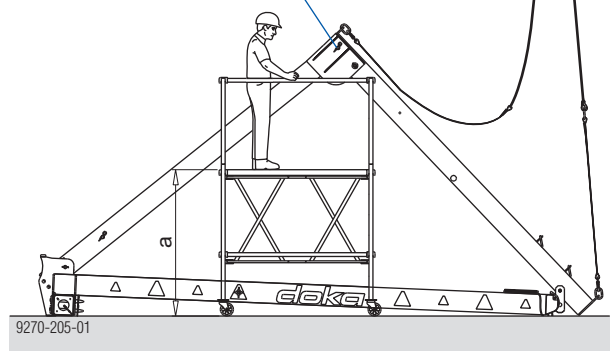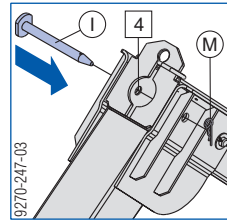

a ... ок. 2000 мм

I Палец D37


M Пружинная чека d6

- Вилка для перемещения готова к применению.


Примечание:

В течение всего процесса перемещения нельзя фиксировать палец в поз. 2!


правильно:

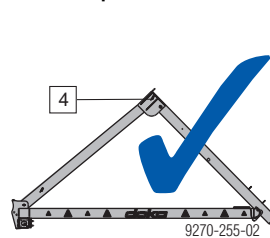

неправильно:

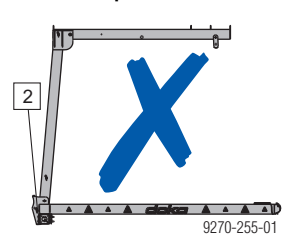

Регулировка ширины вилки

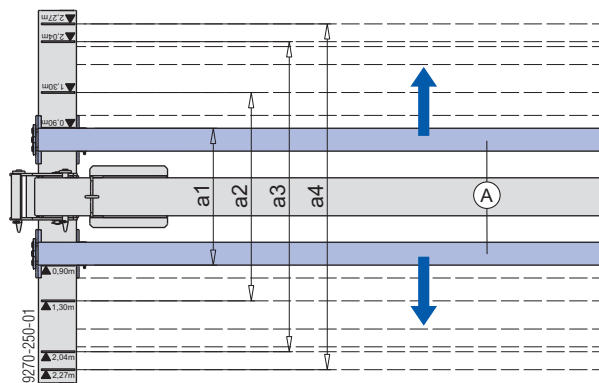

Типоразмеры по ширине a1 - a4

a1 ... 900 мм
a2 ... 1370 мм
a3 ... 2040 мм
a4 ... 2270 мм

A Профиль вилки




- Профили вилки всегда переставлять по отдельности.
- Необходимо симметричное позиционирование профилей.




УВЕДОМЛЕНИЕ

- Вилка для перемещения столов DM 1,5т должна прилегать к ровной поверхности, а укосина - находиться в транспортном положении (в сложенном виде).


- Извлечь все 3 пальца D37 из поз. 8.
- Первый профиль вилки перемещать параллельно второму до желаемой метки ширины.
- Все 3 пальца D37 вставить в поз. 8 и зафиксировать пружинной чекой d6.

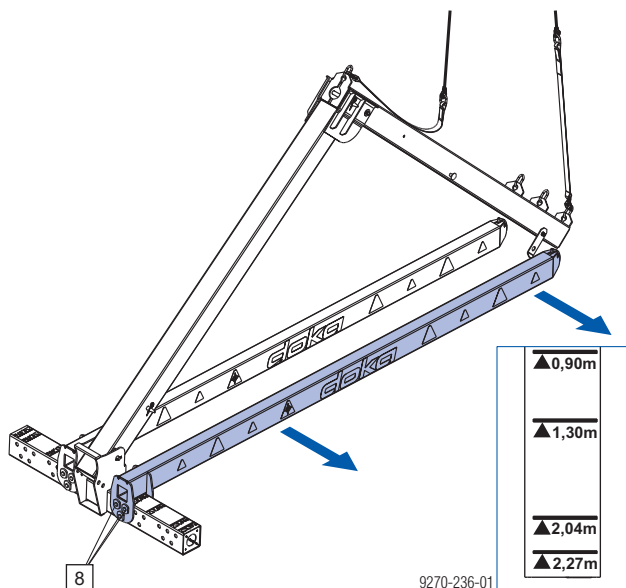


- Второй профиль вилки перемещать параллельно первому до такой жеметки ширины.

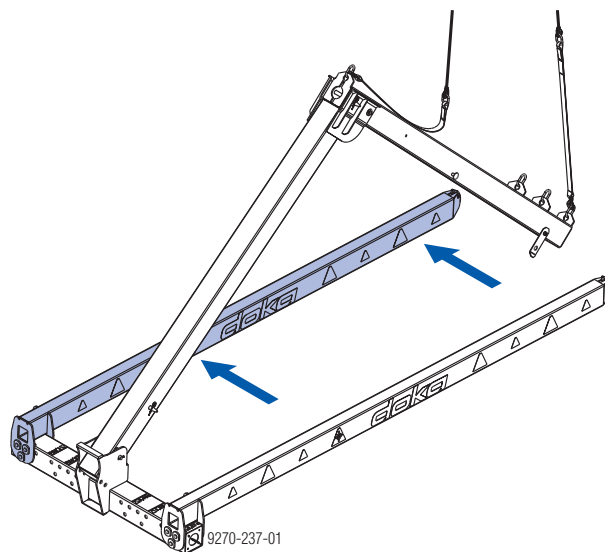

Применение со столами Dokaflex

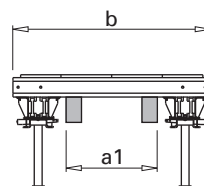


9270-225-01

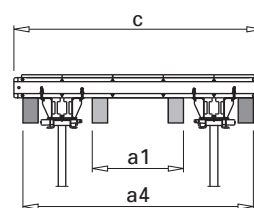


9270-226-01

Применение со столами Dokamatic

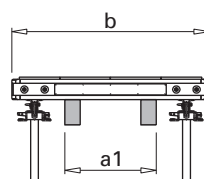

9270-227-01

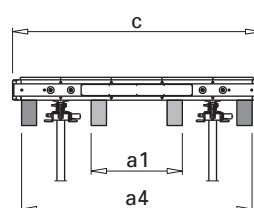


9270-228-01

Типоразмеры по ширине a1 - a4

a1 ... 900 мм
a3 ... 2040 мм
a4 ... 2270 мм

Типоразмеры столов по ширине
b ... 1950 мм
c ... 2450 мм

Применение со столами Dokamatic и лесами Staхо

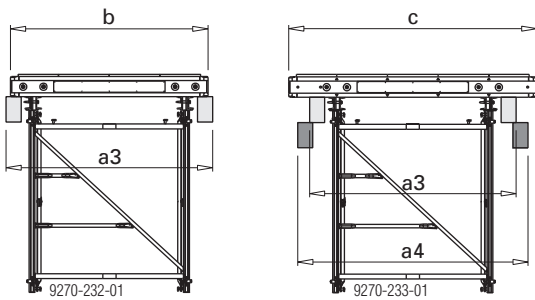


Применение с рамой стола Dokamatic 1,50м




УВЕДОМЛЕНИЕ

При перемещении столов с рамой стола Dokamatic 1,50 м необходимо всегда подводить вилку с внешней стороны под выступающие балки стола.

Со столами Dokamatic

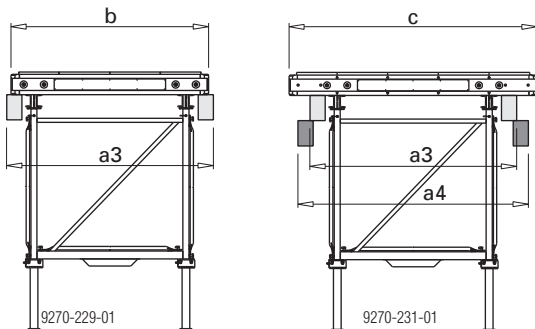

Со столами Dokaflex

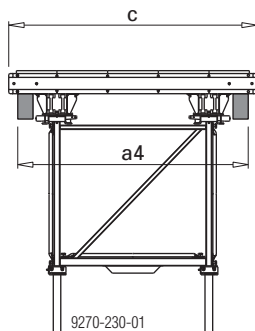

Типоразмеры по ширине a1 - a4

a1 ... 900 мм

a3 ... 2040 мм

a4 ... 2270 мм

Типоразмеры столов по ширине

b ... 1950 мм

c ... 2450 мм


Возможное исключение

В случае, если положение вилки не отрегулировано по ширине (состояние поставки), вилку можно подвести под раму стола Dokamatic 1,50 м.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Вилку для перемещения DM 1,5т и раму стола Dokamatic 1,50м необходимо плотно связывать стяжными ремнями (A) во избежание опрокидывания.
- Для установки стяжных ремней необходимы передвижные подмости.

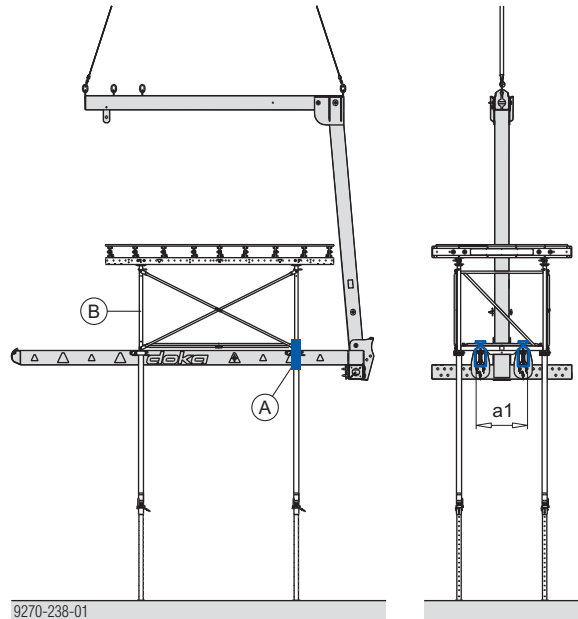

a1 ... 900 мм

A Стяжной ремень

B Dokamatic рама стола 1,50м

Грузоподъемность стяжных ремней: не менее 2000 кг.

Дополнительные меры для столов на краевых участках

Стол для краевого участка с ж/б балкой

Высота прогона (ж/б балки) до 20 см

Дополнительная мера:

Балки Doka H20 устанавливаются вдоль вилки для перемещения столов на профиле вилки.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность падения стола!

При использовании балок Doka H20 стопор не предохраняет от соскальзывания.

- ▶ Не применять в стандартных конструкциях вилку для перемещения с балками Doka H20!

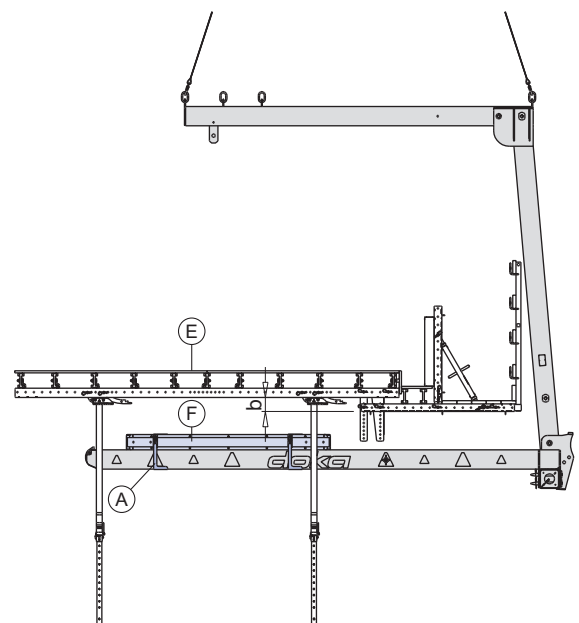


b ... макс. 200 мм

A Зажим H20 для вилки 1,5т

E Стол для краевого участка с ж/б балкой

F Doka балка H20 2,65м

- ▶ Балку Doka H20 поставить на вилку.
- ▶ Угловой элемент зажима надвинуть на профиль вилки.
- ▶ Наложить соединительную пластину зажима на балку Doka H20 и плотно привинтить к угловому элементу, затянув шестигранную гайку.

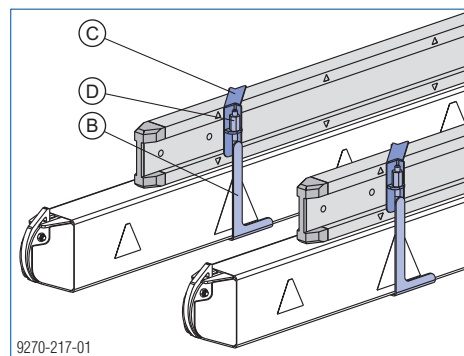


B Угловой элемент

C соединительная пластина

D Шестигранная гайка 15,0 (SW 30 мм)

Высота прогона (ж/б балки) до 60 см

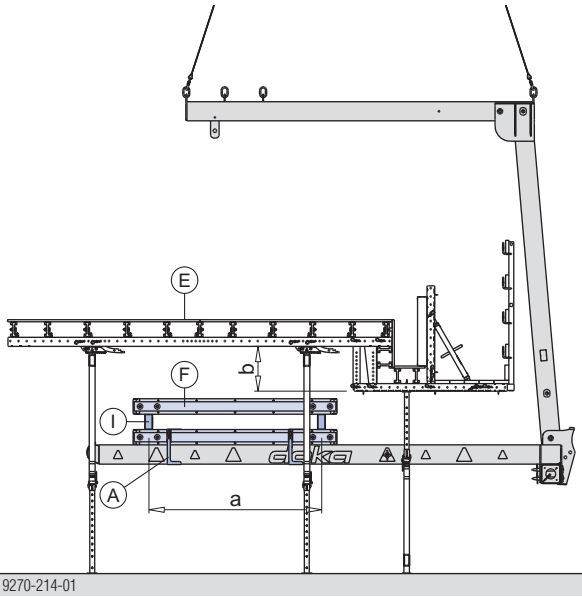

a ... 2250 мм
b ... макс. 600 мм


A Зажим H20 для вилки 1,5т

I Зажим H20 для вилки 1,5т

E Стол для краевого участка с ж/б балкой

F Doka балка H20 2,65м

- Оба профиля зажима H20 для вилки поставить на пол вертикально.
- Балки Doka H20 2,65м (4 штуки) плотно привинтить к профилям зажима (SW 30 мм).

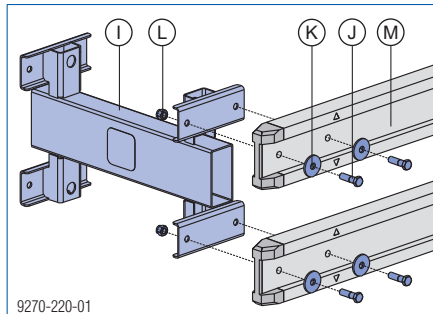

I Профиль зажим H20 для вилки 1,5т

J Болт с шестигранной головкой M20x70


K Шайба R22

L Шестигранная гайка 15,0 самоконтрящаяся (SW 30 мм)

M Балки Doka H20 2,65м (4 штуки)

- Установить ширину вилки на 900 мм.

- Предварительно собранный узел поставить на вилку для перемещения столов и смонтировать с помощью зажима.

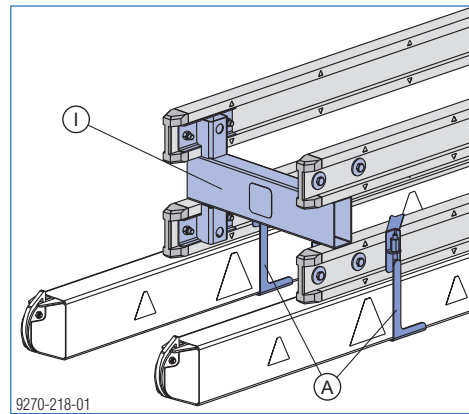

A Зажим H20 для вилки 1,5т

I Профиль зажима H20 для вилки 1,5т



УВЕДОМЛЕНИЕ

Монтаж профиля зажима H20 разрешается только при ширине вилки не менее 900 мм!

Столы Dokamatic в поперечном направлении к вилке

Дополнительная мера:

Балки Doka H20 устанавливаются поперек вилки для перемещения столов на профиле вилки.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность падения стола!

При использовании балок Doka H20 стопор не предохраняет от соскальзывания.

- ▶ Не применять в стандартных конструкциях вилку для перемещения с балками Doka H20!

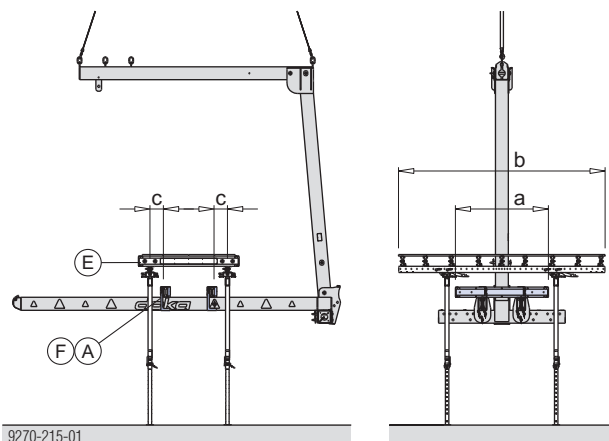

a ... Длина балки = не менее $\frac{b}{3}$ (макс. 1,80 м)

b ... Длина стола


c ... макс. 300 мм

A Зажим H20 для вилки 1,5т

E Dokamatic стол

F Doka балка H20

- ▶ Балку Doka H20 поставить на вилку.
- ▶ Угловой элемент зажима надвинуть на профиль вилки.
- ▶ Наложить соединительную пластину зажима на балку Doka H20 и плотно привинтить к угловому элементу, затянув шестигранную гайку.

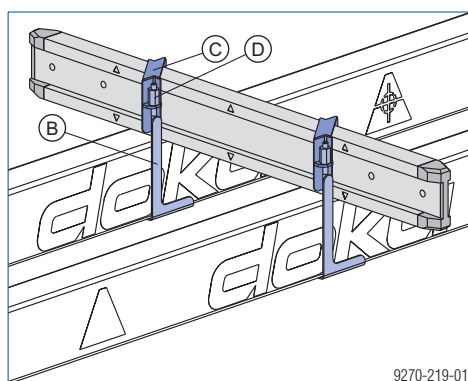

B Угловой элемент

C соединительная пластина


D Шестигранная гайка 15,0 (SW 30 мм)

Столы Dokamatic в поперечном направлении к вилке

Дополнительная мера:

При большой ширине столов необходимо фиксировать столы Dokaflex (стяжными лентами, стяжными цепями и т.п.).

Если ширина стола меньше 3-кратной ширины вилки, то фиксация не требуется.

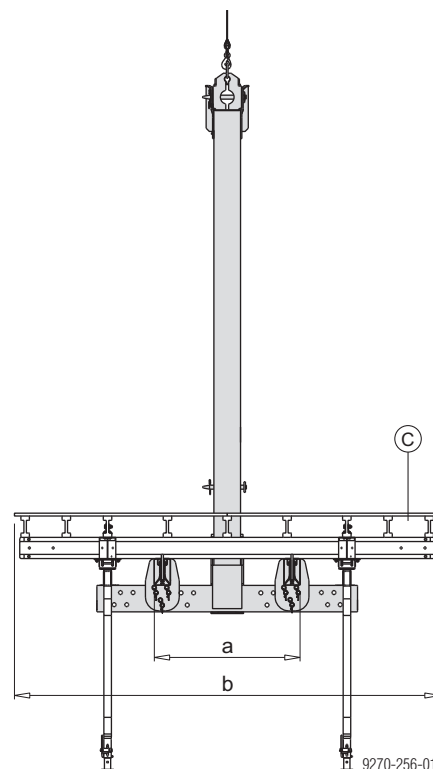

a ... Ширина вилки


b ... макс. 3 ширины вилки

C Dokaflex-стол

Перемещение на два этажа

Дополнительная мера:

Укосина вилки удлиняется вертикальным удлинителем DM 1,5т 3,30м.

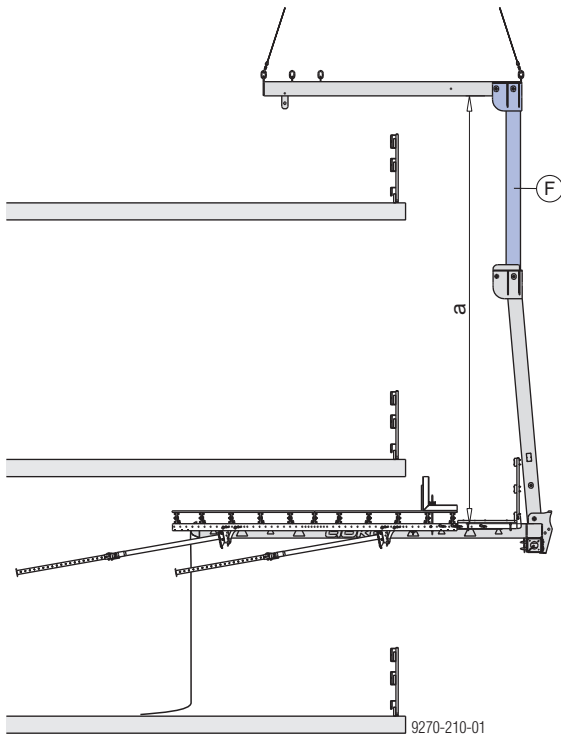

a ... 7500 мм

F Вертикальный удлинитель для вилки DM 1,5т 3,30м


Монтаж вертикального удлинителя для вилки



- ▶ При опускании на землю вилки для перемещения люди должны находиться на достаточном расстоянии от опасной зоны, чтобы исключить опасные ситуации и риск получения травмы или повреждения!


Примечание:

При монтаже с осями вилки вместо шплинтов применяются пружинные чеки d6. Они находятся в правой и левой части регулируемого профиля вилки (резерв).

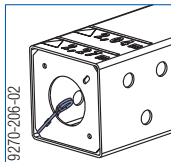


- ▶ Уложить вилок на ровную поверхность.
- ▶ И извлечь палец D37 из поз. 1.
- ▶ Привести ленточный строп 1 в рабочее положение.

- ▶ Ленточный строп 1 зацепить за крановый крюк первой цепи двухцепного кранового строба.

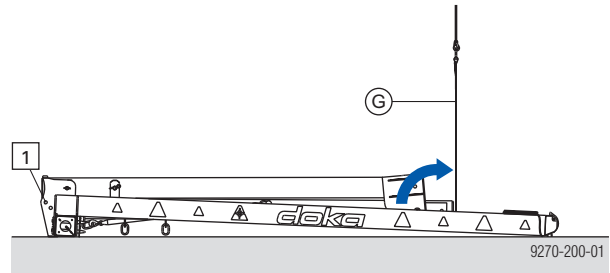

G Ленточный строп 1

- ▶ Приподнять укосину краном.
- ▶ Извлечь ось вилки D37 из поз. 5.

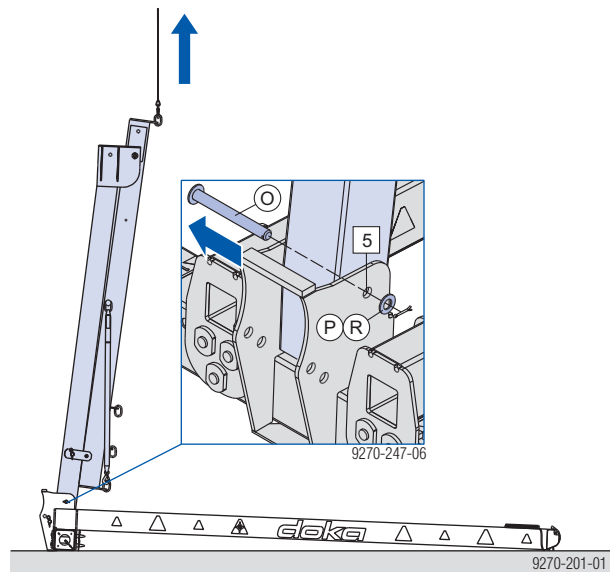


O Ось вилки D37

P Осевая шайба


R Шплинт

- ▶ Поднять укосину, полностью вытащив ее из регулируемого профиля вилки, и поместить ее на подложенные брусья.
- ▶ Извлечь палец D37 из поз. 3.
- ▶ Извлечь ось вилки D37 из поз. 6.
- ▶ Отделить друг от друга стрелу и корневую часть укосины.
- ▶ Палец D37 снова вставить в корневую часть укосины (поз. 3) и зафиксировать пружинной чекой d6.

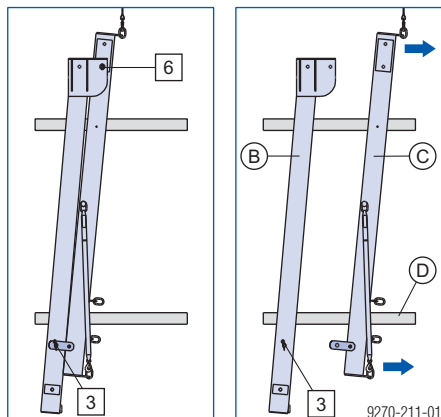


- B** Корневая часть укосины
C Стрела укосины
D Деревянный брус

- ▶ Соединить вертикальный удлинитель и корневую часть укосины.
- ▶ Вставить ось вилки D37 в поз. 6. Насадить на нее осевую шайбу и зафиксировать пружинной чекой d6.
- ▶ Палец D37 вставить в поз. 4 и зафиксировать пружинной чекой d6.
- ▶ Оба пальца D37 (поз.7) вытащить из вертикального удлинителя.
- ▶ Соединить вертикальный удлинитель и стрелу укосины.
- ▶ Оба пальца D37 снова вставить в поз. 7 и зафиксировать пружинной чекой d6.

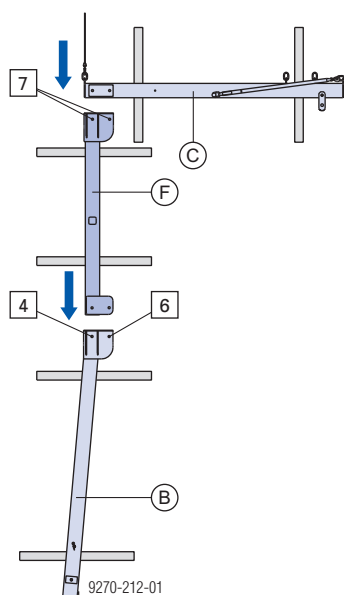


- B** Корневая часть укосины
C Стрела укосины
F Вертикальный удлинитель для вилки DM 1,5т 3,30м

- ▶ Ленточный строп 1 зацепить за крановый крюк первой цепи двухцепного кранового строп.
- ▶ Поднять укосину с вертикальным удлинителем и вставить в регулируемый профиль вилки сверху.
- ▶ Вставить ось вилки D37 в поз. 5, насадить на нее осевую шайбу и зафиксировать пружинной чекой d6.

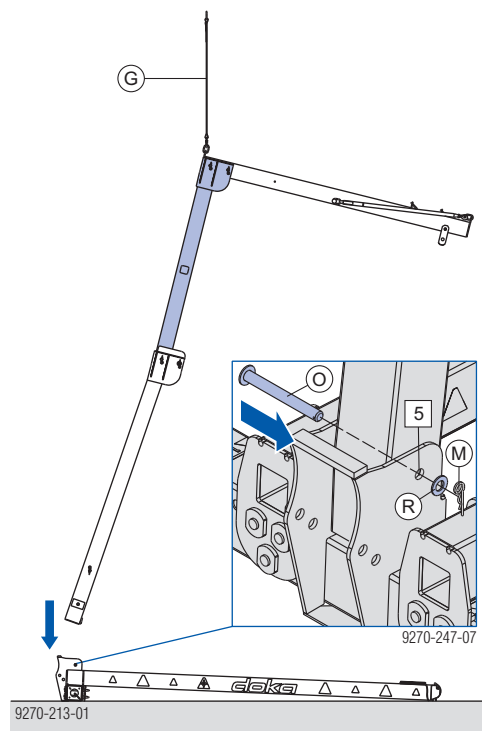

- G** Ленточный строп 1
M Пружинная чека d6
O Ось вилки D37
R Осевая шайба

- ▶ Опускать крановый строп, пока крановый крюк второй цепи строп не окажется в нужной позиции для зацепления ленточным стропом 2.
- ▶ Привести ленточный строп 2 в рабочее положение и зацепить за крановый крюк.

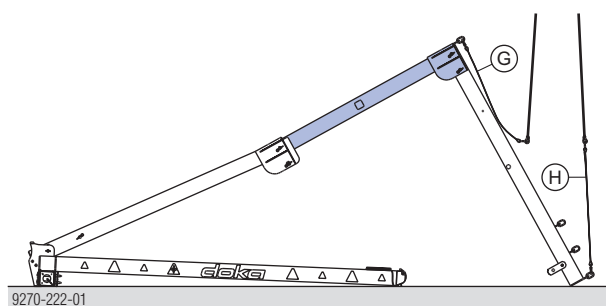

- G** Ленточный строп 1
H Ленточный строп 2

- ▶ Вилка для перемещения готова к применению.

Процесс перемещения



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность падения промежуточных стоек при перестановке

- Перед перестановкой следует **убрать промежуточные стойки** с удерживающей головкой H20 DF, а также стойки с фиксацией только во избежание падения.
- Втянуть на достаточную глубину промежуточные стойки, которые закреплены **промежуточной головкой DF** и не демонтированы.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Транспортировка людей запрещена!
- Перед перемещением убрать незакрепленные части (например, компенсационные вставки) с опалубочного стола!
- Перед перемещением проверить соединения между стойками для перекрытий и опалубочным столом.
- Перед перемещением закрепить стойки для перекрытий фиксирующими скобами.



- При опускании на землю вилки для перемещения люди должны находиться на достаточном расстоянии от опасной зоны, чтобы исключить опасные ситуации и риск получения травмы или повреждения!

- Выкатить стол на тележке DoKart к месту перемещения.

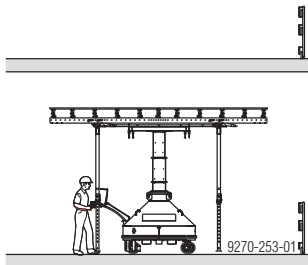


- Поставить стол на место.
- Выкатить тележку DoKart plus (следующий стол уже можно готовить к перемещению).




Следуйте руководству по эксплуатации «DoKart plus»!


- Привести оба ленточных стропа в рабочее положение и зацепить за крановые крюки.

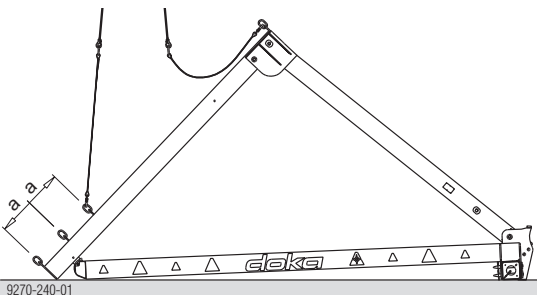


- Поднять вилку для перемещения столов краном.
- Позиционировать вилку под столом.

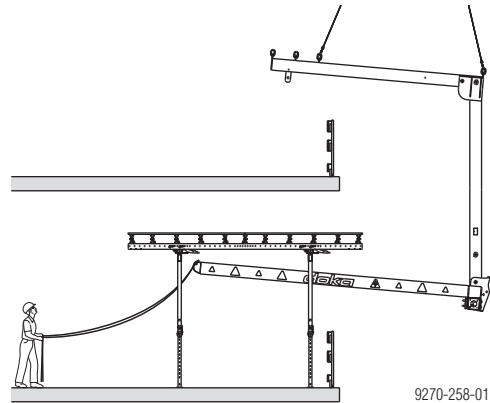

- Подхватить стол вилкой для перемещения и переместить в нужное место.

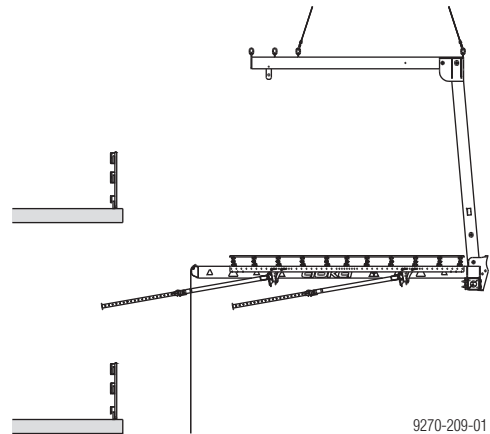

- Установить стол в новом месте использования.

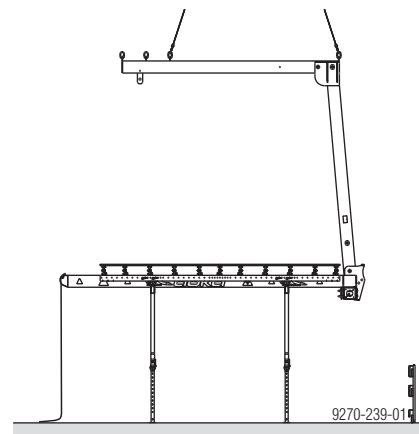

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед тем как поставить стол на место, проверить соединения между стойками для перекрытий и опалубочным столом.
- Перед тем как поставить стол на место, убедиться, что стойки для перекрытий зафиксированы фиксирующими скобами.

а ... Диапазон регулировки положения центра тяжести

Демонтаж




- ▶ При опускании на землю вилки для перемещения люди должны находиться на достаточном расстоянии от опасной зоны, чтобы исключить опасные ситуации и риск получения травмы или повреждения!

Стрела укосины в транспортном положении.

- ▶ Извлечь палец D37 из поз. 4.

Примечание:

Необходимы передвижные подмости.

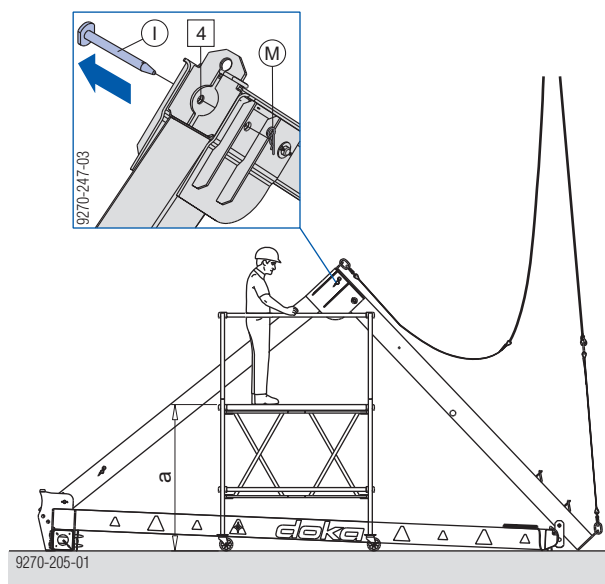


а ... ок. 2000 мм

I Палец D37

M Пружинная чека d6

- ▶ Поднять укосину краном.
Вилка находится в подвешенном положении.

- ▶ Извлечь палец D37 из поз. 4, вставить в поз. 2 и зафиксировать пружинной чекой d6.

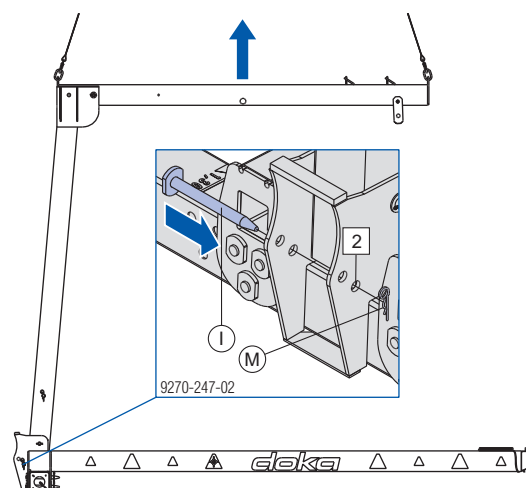


9270-204-01

I Палец D37

M Пружинная чека d6

- ▶ Опустить стрелу укосины.
- ▶ Опускать крановый строп, пока крановый крюк второй цепи стропа не окажется в нужной позиции для зацепления ленточным стропом 2.

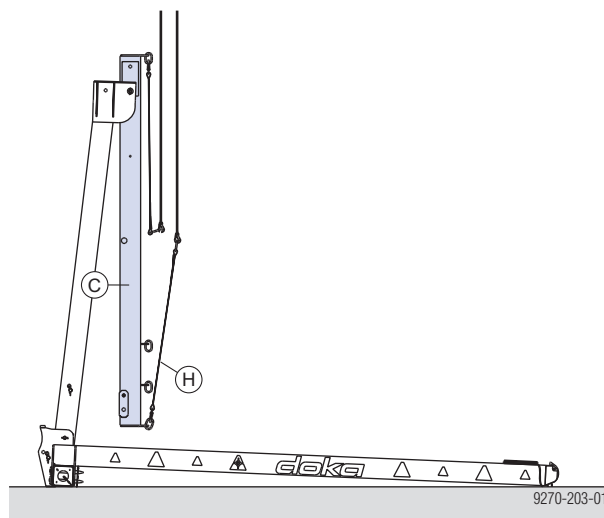


C Стрела укосины

H Ленточный строп 2

- ▶ Снять с кранового крюка ленточный строп 2 и привести его в транспортное положение.
- ▶ Извлечь палец D37 из поз. 3.

- Соединить стрелу и корневую часть укосины, палец D37 снова вставить в поз. 3 и зафиксировать пружинной чекой d6.

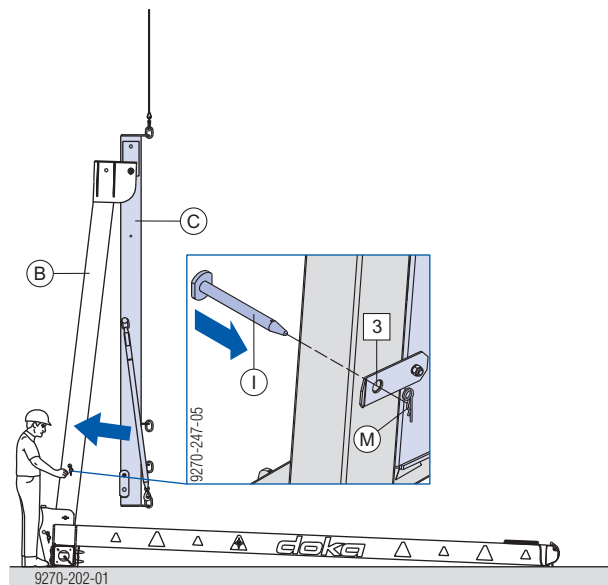


B Корневая часть укосины

C Стрела укосины

I Палец D37

M Пружинная чека d6

- Извлечь палец D37 из поз. 2.

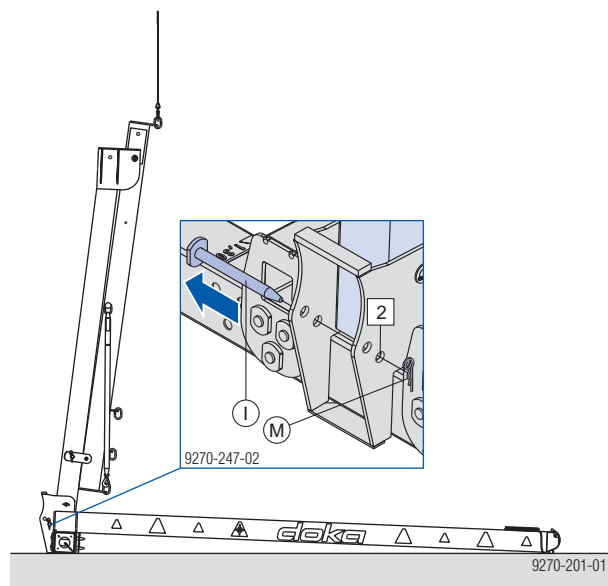

I Палец D37

M Пружинная чека d6


- Укосину опустить на землю с помощью крана.




ОСТОРОЖНО

Опасность защемления!

- Берегите руки!

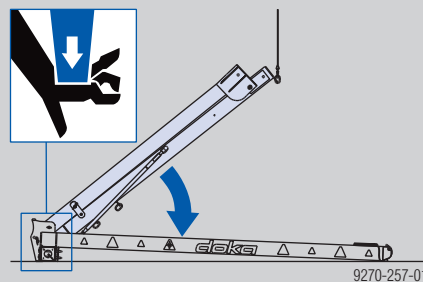




- Снять с кранового крюка ленточный строп 1 и привести его в транспортное положение.
- Палец D37 извлечь из поз. 2, вставить в поз. 1 для фиксации в транспортном положении и зафиксировать пружинной чекой d6.
- Направляющие тросы связать в пучок для безопасной транспортировки.

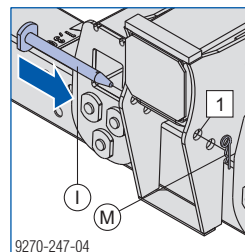

E Направляющие тросы

I Палец D37

M Пружинная чека d6

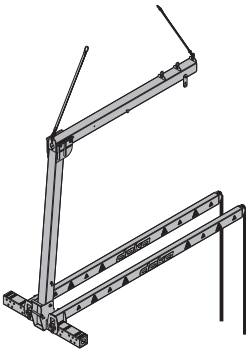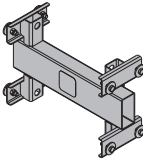	[Kг]	Арт. №		[Kг]	Арт. №
Вилка для перемещения DM 1,5т регулируемая 1134,0 Вилка для перемещения DM 1,5т регулируем. SN1134,0 Umsetzgabel DM 1,5t verstellbar		586233000 586233500	 оцинк. длина: 634 см ширина: 245 см высота: 507 см Состояние поставки: закрыт Соблюдать инструкцию по эксплуатации! CE		
Вертик. удлинитель для вилки DM 3,30м Vertikalverlängerung DM 3,30m	240,0	586235000	 оцинк. высота: 352 см		
Зажим H20 для вилки Aufsatzklemme H20 für Gabel	4,5	586236000	 оцинк. высота: 45 см		
Профиль H20 для вилки Aufsatzprofil H20 für Gabel	34,1	586237000	 оцинк. длина: 83 см высота: 52 см		

Сертификат соответствия



Заявление о соответствии требованиям ЕС
согласно директиве ЕС 2006/42/ЕС.

Производитель заявляет, что изделие

Вилка для перемещения DM 1,5т регулируемая, арт. № 586233000
Вилка для перемещения DM 1,5т регулируемая SN, арт. № 586233500

по своей конструкции и типу, а также в исполнении, выведенном нами на рынок, соответствует действующим в этой области, основополагающим требованиям техники безопасности и охраны здоровья, изложенных в соответствующих директивах ЕС.

Применены следующие нормы:

- EN ISO 12100:2010
- EN 13155:2009

**Ответственный за документацию
(согласно директиве по безопасности машин и оборудования,
приложение II):**

Дипл. инж. Людвиг Пекарек
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Амштеттен, 10.09.2018

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Дипл. инж. Людвиг Пекарек
Коммерческий директор

дипл. инж. Петер Райзингер
прокурисст / руководитель отдела
инжиниринга