


Stručnjaci za oplate.

Uređaj TG za premještanje viličarom


Br. art.: 582797000, 582797500 | od godine proizvodnje 2007.

Originalne upute za uporabu

Sačuvati za buduće primjene

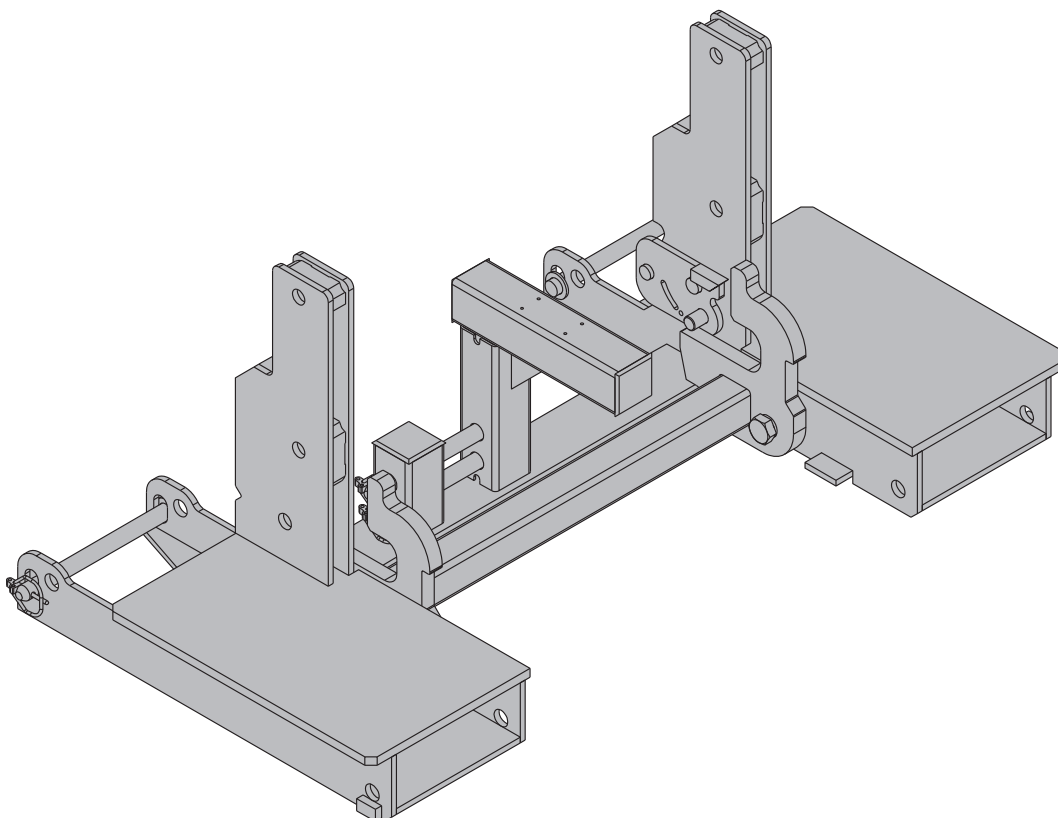

Prikaz proizvoda

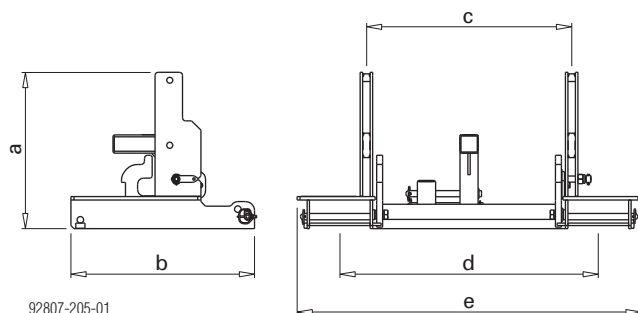

92807-205-01

a ... 514 mm
b ... 604 mm
c ... 675 mm
d ... 850 mm
e ... 1132 mm

Pločica s opisom artikla

Opis: Uređaj za premještanje viličarom TG, Uređaj za premještanje viličarom TG SN

Max. nosivost: 1000 kg

Vlastita težina: 83,0 kg

Br. art.: 582797000, 582797500

Godina proizvodnje: pogledajte pločicu s opisom artikla




Primjena u skladu s namjenom

Uređaj za premještanje viličarom TG služi isključivo za montažu i demontažu kao i za transport tornjeva za DOKA-nosive skele Staxo, Staxo 40, Staxo 100, Staxo 100 eco i d2.

Max. nosivost

Nosivost viličara	Max. nosivost uređaja za premještanje	
	sa zatvorenim produžetkom vilice	s teleskopskom vilicom
4000 kg	1000 kg	600 kg
2000 kg	600 kg	600 kg

Max. visine nosive skele

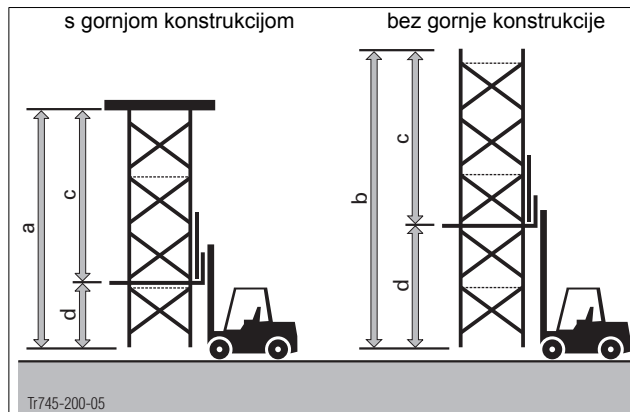

Tr745-200-05

	Nosivost viličara 4000 kg		Nosivost viličara 2000 kg	
	pri pomicanju	pri podizanju	pri pomicanju	pri podizanju
a	7,20 m	9,00 m	5,00 m	7,00 m
b	9,00 m	12,60 m	7,00 m	10,00 m
c	5,40 m	9,00 m	4,00 m	7,00 m
d	3,60 m	3,60 m	3,00 m	3,00 m



Važna uputa:

- Primjena suprotna njezinoj namjeni nije dopuštena!

Održavanje / provjera

- Izvođenje popravaka prepustite isključivo proizvođaču!
- Za preinačene proizvode Doka ne preuzima nikakvu odgovornost!

Prije svake primjene

- Provjerite da li postoje oštećenja ili vidljiva izobličenja.



Sredstva za prihvat tereta koja ne ispunjavaju zahtjeve dolje navedenih smjernica odmah povucite iz uporabe:

- zavareni šavovi bez pukotina i ureza.
- Nema deformacija
- Mora postojati označna pločica i ona mora biti dobro čitljiva.

U redovitim razmacima

- U redovitim razmacima **stručnjak** treba vršiti provjeru sredstava za prihvat tereta u skladu s **nacionalnim zakonskim propisima**. Ako nije propisano drukčije, provjeru valja izvoditi **najmanje jedanput godišnje**.

Skladištenje

- Sredstva za prihvat tereta skladištite u suhom i prozračnom prostoru, zaštićene od vremenskih utjecaja i agresivnih tvari.



Zahtjevi koje viličar mora ispunjavati

- zaštitni krov za vozača
- osni razmak krakova vilice: 850 mm



UPOZORENJE

- Zabranjena je primjena otvorenih produžetaka vilice.

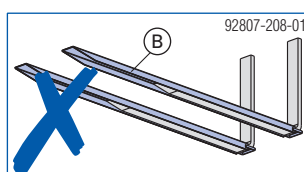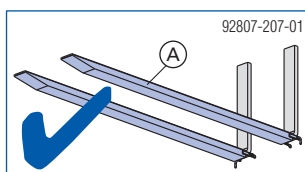

A zatvoreni produžetak vilice

B otvoreni produžetak vilice

- Dopušteni produžeci vilice:
 - zatvoreni produžeci vilice ¹⁾
 - teleskopski krakovi vilice
- Min. duljina vilice:
Razmak okvira nosive skele + 400 mm
- Max. širina vilice: 195 mm
- Max. visina vilice: 71 mm


1) Obratite pozornost na sljedeće podatke proizvođača:

- nosivost produžetka vilice
- potrebna duljina postojećih krakova vilice

Priprema

Prethodna montaža uređaja za premještanje

- Na uređaj za premještanje pomoću veznog svornjaka i rascjepke montirajte višenamjenski profil.
- Pomoću spojke na pritezanje montirajte vodoravne cijevi.
- Pomoću okretnih spojki montirajte dijagonalu cijev.

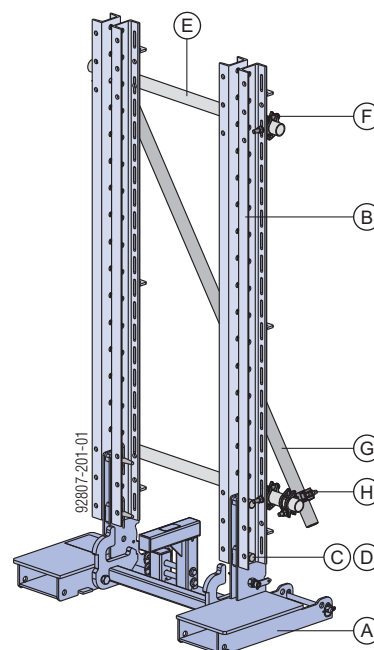


Potrebni materijal:

Poz.	Opis	Kom.
(A)	uređaj za premještanje viličarom TG	1
(B)	višenamjenski profil WS10 Top50 2,00 m	2
(C)	vezni svornjak 10cm	4
(D)	rascjepka 6mm	4
(E)	cijev 48,3mm 1,00m	2
(F)	spojka za pritezanje 48mm 50	4
(G)	cijev 48,3mm 2,00m	1
(H)	okretna spojka 48mm	2
	uže za aktiviranje, obveza gradilišta (opcionalno)	1

Montaža uređaja za premještanje na viličar

Montaža kod zatvorenih produžetaka vilica:


- Na uređaju za premještanje uklonite stražnje sigurnosne svornjake.
- Gurnite uređaj za premještanje na zatvorene produžetke vilica
- Sigurnosnim svornjacima pričvrstite uređaj za premještanje u **stražnje duguljaste rupe** i osigurajte ih preklopnim osiguračem.

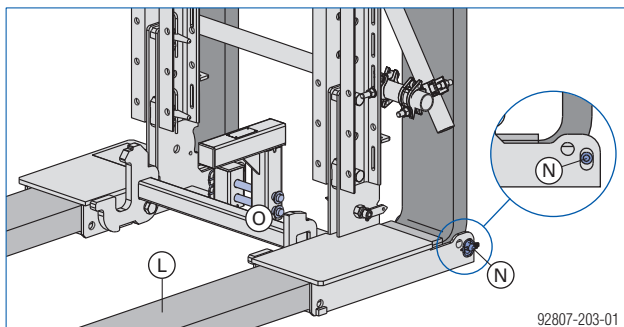

- L** zatvoreni produžetak vilice
N sigurnosni svornjak s preklopnim osiguračem
O odstojni svornjak s preklopnim osiguračem (u parkirnom položaju)

Montaža uz teleskopske krakove vilice:

- Na uređaju za premještanje uklonite stražnje sigurnosne svornjake.
- Gurnite uređaj za premještanje na teleskopske krakove vilica.
- Sigurnosnim svornjacima pričvrstite uređaj **za premještanje** i osigurajte ih preklopnim osiguračem.
- Odstojnim svornjacima pričvrstite uređaj za premještanje u prednjim provrtima i osigurajte ih preklopnim osiguračem.


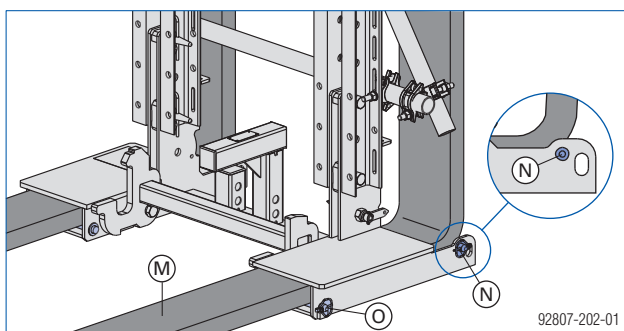


- M** teleskopski krak vilice
N sigurnosni svornjak s preklopnim osiguračem
O odstojni svornjak s preklopnim osiguračem

Prihvatanje nosive skele

Ukoliko stezni dio nije otvoren, tada valja poduzeti sljedeće korake:


- 1) Sigurnosnu polugu zakrenite prema gore sve do okomitog položaja. Time se deblokira stezni dio.
- 2) Otvorite stezni dio.

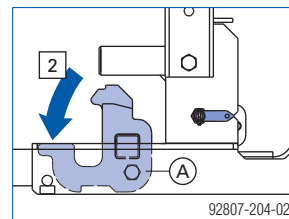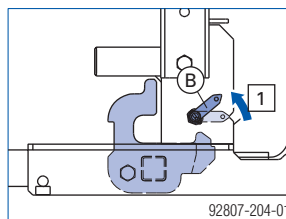


- A** stezni dio
B sigurnosna poluga

- Otpustite nosivu skelu.
- Osigurajte stope od ispadanja.

npr. Staxo 100

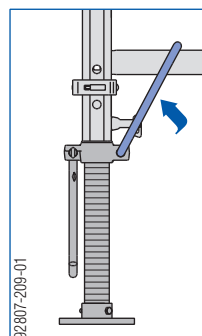


npr. Staxo 40

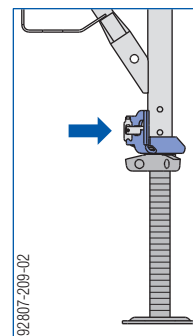


- Povezivanje okvira tako da se postigne vlačna čvrstoća.



npr. Staxo 100

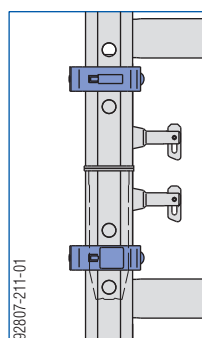

npr. Staxo 40

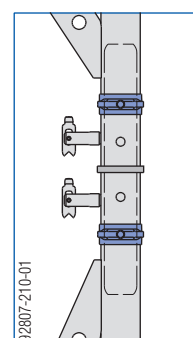

- ▶ Vilice viličara podvucite po sredini ispod poprečne cijevi okvira nosive skele, odn. Staxo 40 potpornjaka za premještanje.

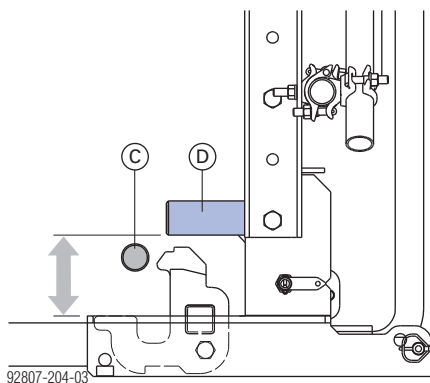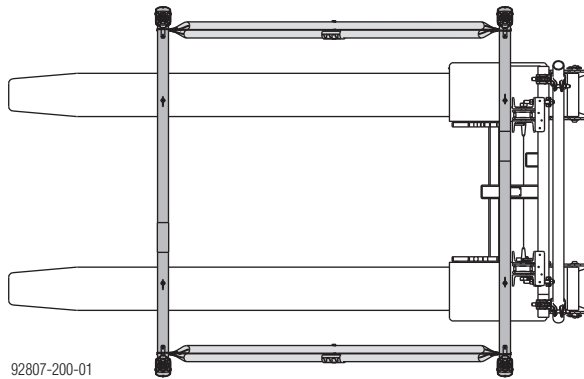


C Poprečna cijev okvira nosive skele, odn. Staxo 40 potpornjak za premještanje

D okomiti graničnik



Kontrola visine:
Poprečna cijev, odn. Staxo 40-potpornjak za premještanje ispod okomitog graničnika.



- ▶ Nastavite podvlačiti vilice viličara sve dok poprečna cijev, odn. Staxo 40 potpornjak za premještanje ne naliježe na vodoravnom graničniku.

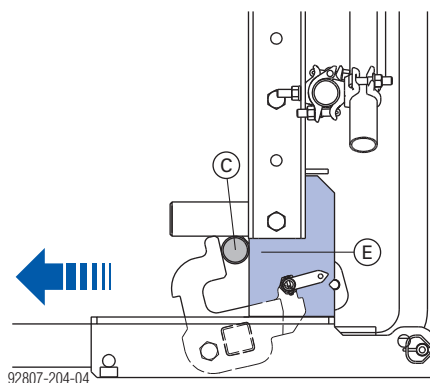

C Poprečna cijev okvira nosive skele, odn. Staxo 40 potpornjak za premještanje

E vodoravni graničnik

- ▶ Podignite malo vilice viličara.

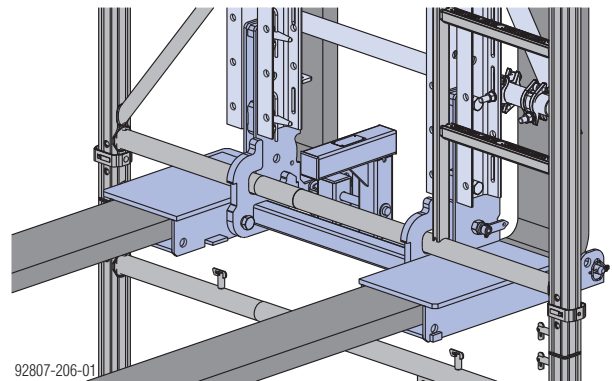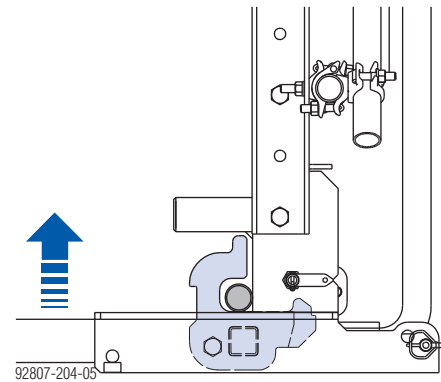


Prikaz bez dijagonalnih križeva.

Stezni se dio zatvara automatski.



Sigurnosna poluga u vodoravnom položaju.

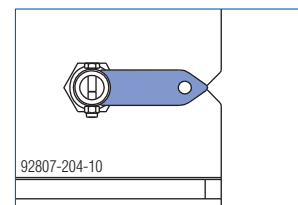


UPOZORENJE

- ▶ Prilikom montaže ili demontaže, podizanja ili spuštanja tornja nosive skele, ispod ovješnog tereta ne smiju se zadržavati osobe.

Odlaganje nosive skele


Nosiva skela mora biti malo podignuta.

- Sigurnosnu polugu zakrenite prema gore sve do okomitog položaja.

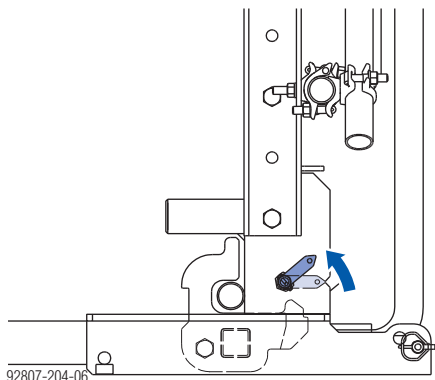

Na sigurnosnoj poluzi pričvrstite uže za aktiviranje. Vozač viličara na taj način može rukovati sigurnosnom polugom.

- Spuštajte vilice viličara sve dok poprečna cijev okvira nosive skele, odn. Staxo 40 potpornjak za premještanje ne naliže na vodoravnom graničniku.

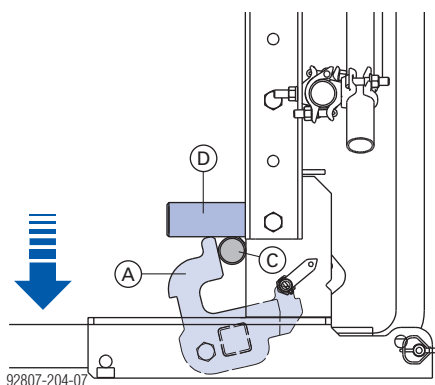

A stezni dio


C Poprečna cijev okvira nosive skele, odn. Staxo 40 potpornjak za premještanje

D okomiti graničnik



Stezni dio mora biti otvoren.

- Lagano izvucite vilice viličara.

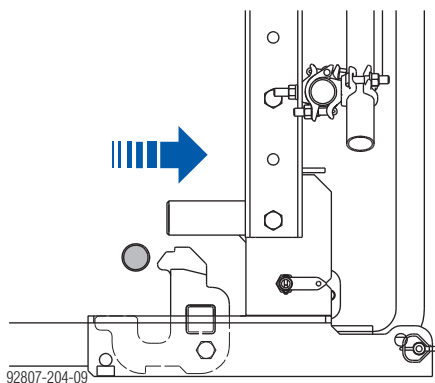

Premještanje jedinica nosive skele



Kod postupka premještanja obratite osobitu pozornost na sljedeće:

- Kod svih postupaka podizanja, montaže i premještanja, osim vozača viličara potrebna je i posebno upućena osoba za kontrolu:
 - za provjeravanje sigurnosne poluge.
 - za davanje dopuštenja vozaču viličara.
 - za sprečavanje pristupa drugim osobama u područje opasnosti.
- Premještati se smiju samo Doka-nosive skele koje su montirane u skladu s planovima montaže, odn. pravilima za montažu navedenima u informacijama za korisnike.
- Zabranjeno je prevoziti osobe!
- Prije premještanja s oplata i skele uklonite labavo učvršćene predmete (alate, vezne elemente, prljavštinu itd.).
- Nagib vozne površine max. 2%.
- Mora postojati nosiva, čvrsta i ravna podloga (npr. beton)!
- Stazu po kojoj se vozi očistite i održavajte je bez prepreka!
- Max. brzina pomicanja iznosi 4 km/h (brzina hoda)!
- Obratite pozornost na lagani početak vožnje i izbjegavajte naglo kočenje.
- **Osobit oprez potreban je kod:**
 - visinskih pomaka
 - stepenica
 - prodora
 - jakog vjetra
- Otvore na građevinskom objektu zatvorite pomoću obloge koja se ne kliže dovoljne nosivosti ili predvidite rubno ograđivanje odgovarajuće jačine!
- U slučaju duljih stanki odložite nosivu skelu.

Primjeri primjene



CE

Izjava o usklađenosti s propisima Europske zajednice
u smislu Direktive EZ-a 2006/42/EZ.

Proizvođač izjavljuje da proizvod

Uređaj za premještanje viličarom TG, br. art. 582797000
Uređaj za premještanje viličarom TG SN, br. art. 582797500

svojom koncepcijom i konstrukcijom kao i izvedbom koju smo stavili
u promet odgovara relevantnim osnovnim zahtjevima sigurnosti i
zaštite na radu postavljenim u smjernicama Europske zajednice.

Primijenjene usklađene norme:

- EN ISO 12100:2010
- EN 349:1993+A1:2008

Osoba odgovorna za dokumentaciju
(sukladno Direktivi o strojevima, Dodatak II):

Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

U Amstettenu, 23.6.2015.

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl. ing. Ludwig Pekarek
Direktor

Ing. Johann Peneder
Prokurist / voditelj R&D