


Jeu de roues orientables B

Référence 586168000


à partir de l'année de fabrication 2008

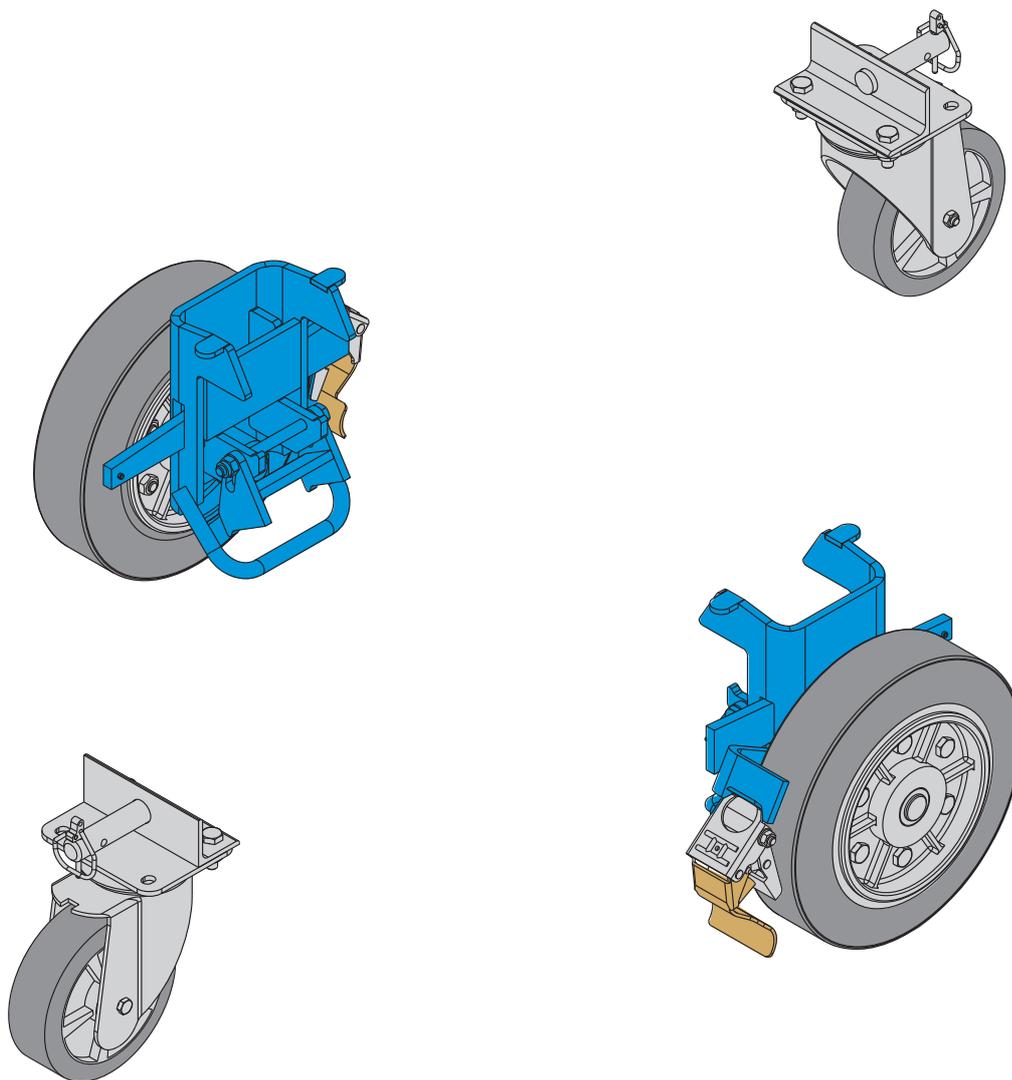

Description du produit

Description

Grâce à la roue orientable B, le bac de rangement se transforme rapidement en accessoire de transport. Convient à des ouvertures de passage jusqu'à 90 cm.

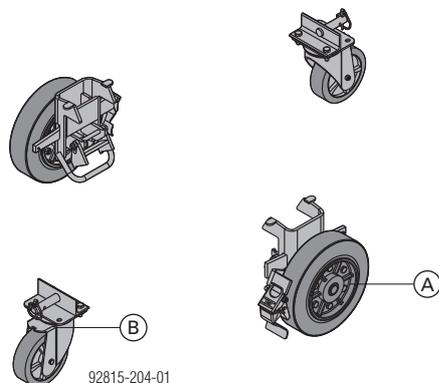

La roue orientable B peut se monter sur les accessoires de transport suivants :

- Berceau de stockage Doka
- Bac de rangement Doka

Une roue orientable B est constituée de :

- 2 pièces Roue poids lourd (A)
- 2 pièces Roue (B)

Poids total : 33,8 kg

- Doka décline toute responsabilité en cas de modification de ses produits !
- Les réparations ne peuvent être réalisées que par le fabricant !

Avant toute utilisation

➤ Vérifier que le produit n'est pas endommagé ni ne fait apparaître de déformations.

- Contrôle des cordons de soudure et des crochets de levage
- Pas de déformations

Déplacement



AVERTISSEMENT

Sur des coffrages de dalles, ne pas utiliser de berceau de stockage ni de bac de rangement avec une roue orientable B.

➤ Les opérations doivent se réaliser sur un sol d'une force portante suffisante, robuste, plan (en béton par ex.).



- Pente maximale admissible 3%.
- Vitesse de déplacement max. 4 km/h (vitesse de marche)!
- Boucher les ouvertures avec du contre-plaqué anti-glisse suffisamment résistant ou prévoir de solides fermetures latérales !
- Nettoyer la zone de déplacement et maintenir l'accès libre!
- Il est interdit d'utiliser des accessoires de transport !
- Le déplacement de berceaux de stockage superposés est interdit !

Translation à la grue

La roue orientable B peut rester sur le berceau de stockage et le bac de rangement lors de la translation.

➤ Avant la translation à la grue.




- Le frein d'arrêt (L) est serré.
- La clavette de serrage (D) de la roue pour lourdes charges est solidement fixée.
- La goupille (C) est montée sur les broches coudées de la roue.

Montage de la roue charge lourde par l'intérieur

Convient à des ouvertures à partir de 900 mm.


 **Pour les berceaux de stockage jusqu'à l'année de construction 2007**

Le montage des roues pour fortes charges peut uniquement s'effectuer de l'extérieur.

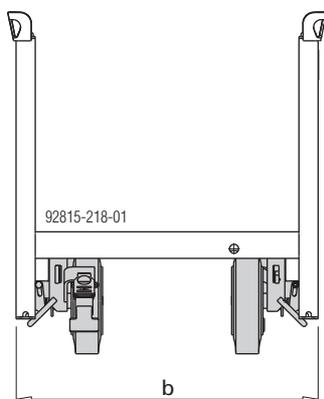

b ... < 900 mm


- Soulever le berceau de stockage à l'aide d'un bois de calage de façon à ce que a = 120 mm au minimum

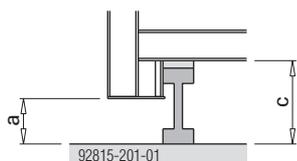

a ... 120 mm


c ... 220 mm

- Serrer le frein d'arrêt (L) sur la roue pour fortes charges.
- Ouvrir la clavette de serrage (D) .
- Rabattre l'adaptateur (E) vers le bas.

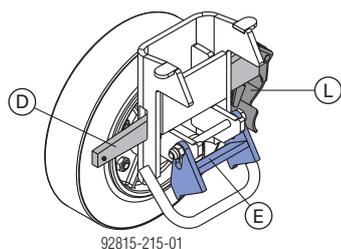


- Glisser le marteau de coffreur (F) entre la poignée (G) et la tôle de montage (H) .

- Mettre en place la roue pour fortes charges sous la palette.

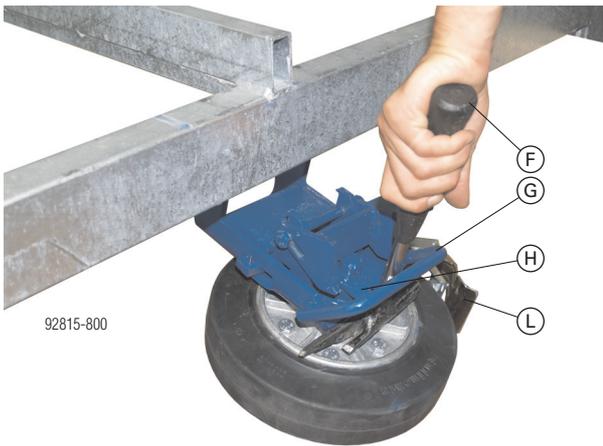


- Serrer fermement la clavette (D) .


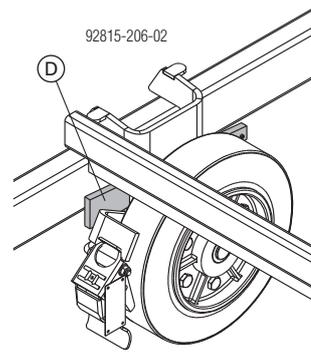


La force de freinage peut être réglée en cas de besoin avec le boulon de réglage (clé de 24).

- Placer la roue pour fortes charges par l'intérieur sur le tube horizontal.

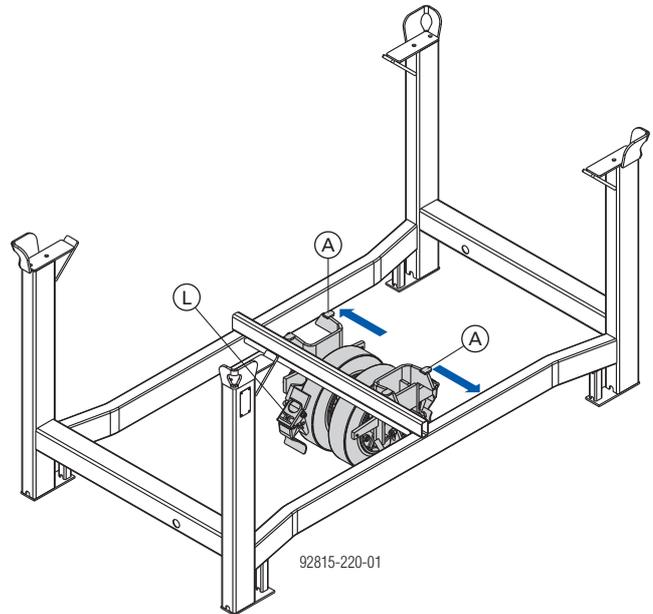

- Monter avec précision les deux roues pour fortes charges attenantes à l'étau de réglage.

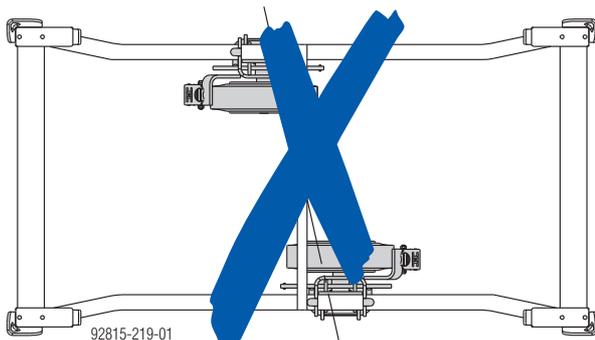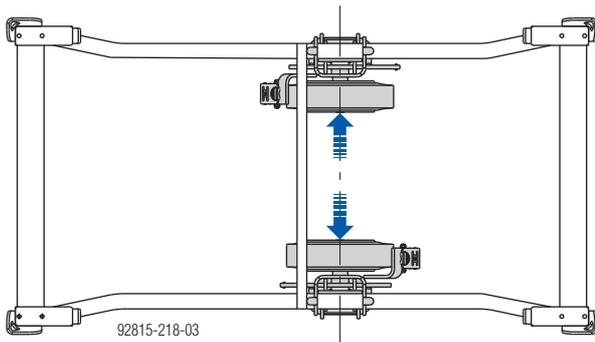


A Roue poids lourd

L Frein d'arrêt

Montage de la roue charge lourde par l'extérieur


Convient à des ouvertures à partir de 1100 mm.

jusqu'à l'année de fabrication 2008

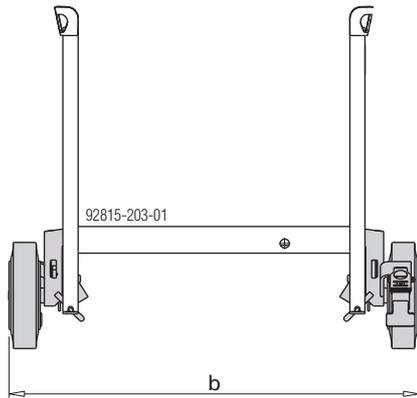


b ... < 1100 mm

à partir de l'année de fabrication 2009

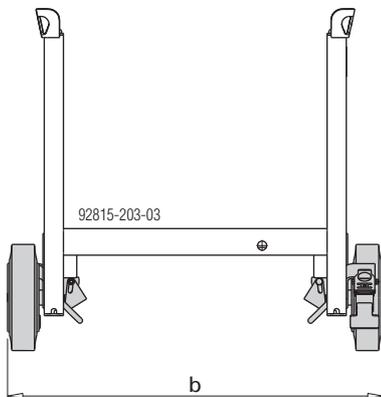

b ... < 1020 mm

- Soulever le berceau de stockage à l'aide d'un bois de calage (par ex. la poutrelle H20) de façon à ce que a = 120 mm au minimum.

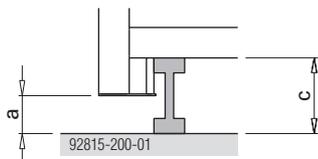


a ... 100 mm

c ... 200 mm

- Serrer le frein d'arrêt (L) sur la roue pour fortes charges.
- Ouvrir la clavette de serrage (D) .


Pour les berceaux de stockage à partir de l'année de fabrication 2008

- Rabattre l'adaptateur (E) vers le bas.

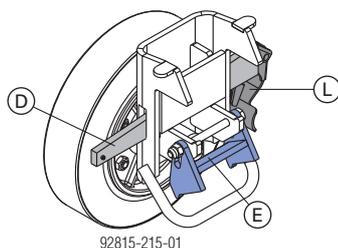


Pour les berceaux de stockage jusqu'à l'année de fabrication 2007


- Rabattre l'adaptateur (E) pour le tube de 50 vers le haut.

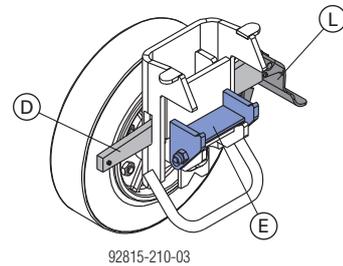

- Placer la roue de charge lourde **au centre** du tube horizontal.
- Serrer fermement la clavette (D) .

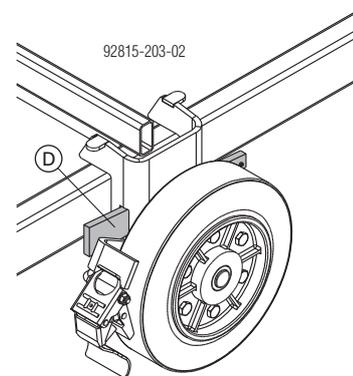

La force de freinage peut être réglée en cas de besoin avec le boulon de réglage (clé de 24).


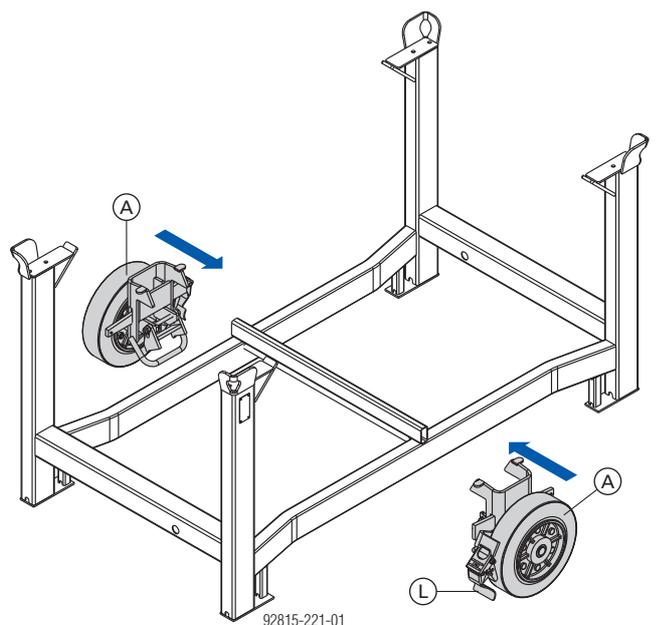


A Roue poids lourd

L Frein d'arrêt

Montage de la roue :

- Enlever la goupille (C) .
- Introduire les broches coudées D22 de la roue par l'intérieur dans le perçage du profilé transversal.
- Bloquer avec la goupille (C) .

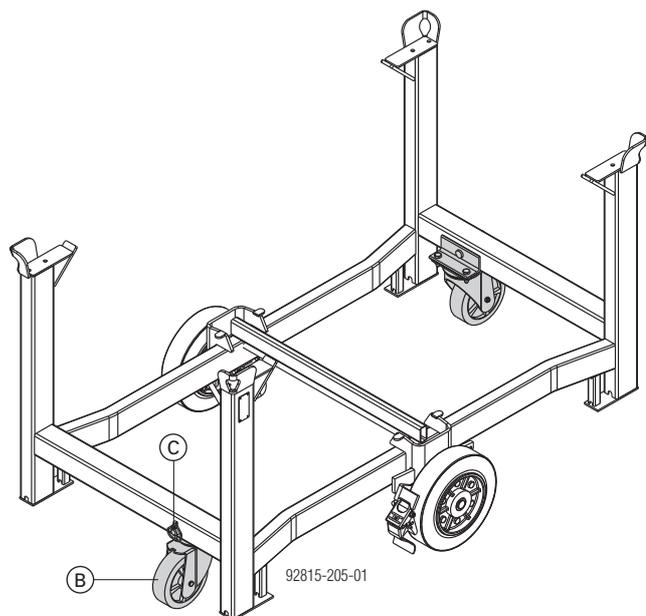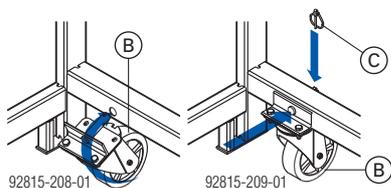

B Roue

C Goupille.

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten