


**The Formwork Experts.**

# Lowering device TT 5 1/8" - 2'-6" 2G


Art. n°: 586678500

## Original Operating Instructions

Please retain for future reference

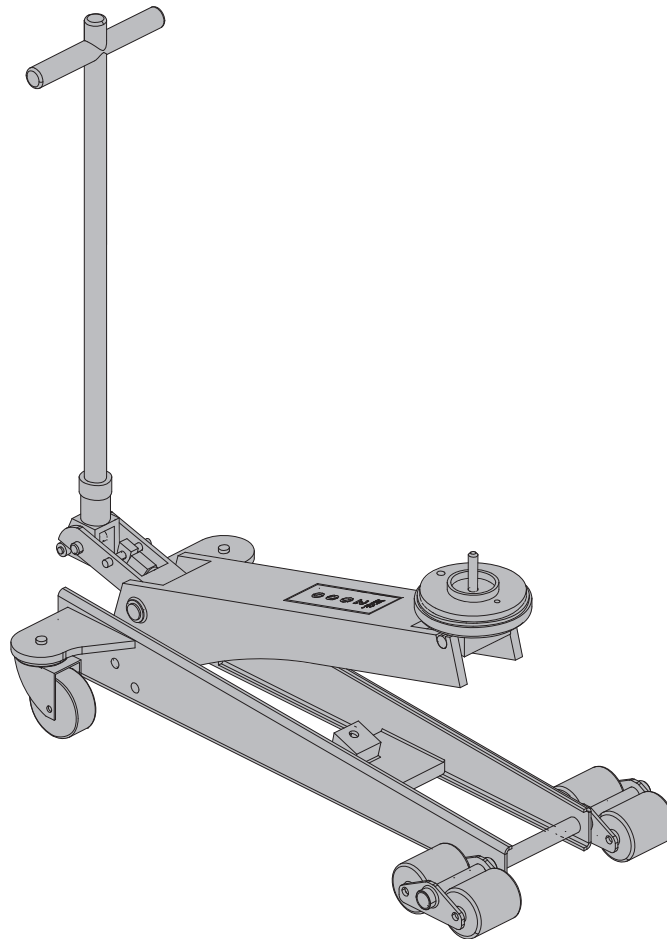

## Basic drawings of product

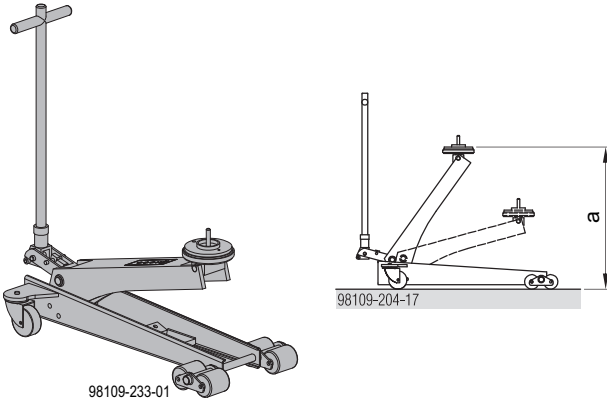

a ... 5 1/8" - 2'-6" (13 - 76 cm)

## Data on rating plate (Doka)

Designation: Lowering device TT 5 1/8" - 2'-6" 2G

Art. n°: 586678500

Dead weight: 143 lbs (64.8 kg)

Max. load: 4410 lbs (2000 kg)

Year of manufacture: see Doka rating plate



## Intended use

Lowering device TT 5 1/8" - 2'-6" 2G is for vertically lowering DokaTruss tables, with or without formwork (intended use).



### NOTICE

- Other use or use not in conformity with that stated above is non-intended use and requires the prior written approval of the Doka company!
- It is forbidden to lower other manufacturers' tables with it.
- At least 4 lowering devices are needed to lower the DokaTruss table!

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <p>Max. load per lowering device:<br/>4410 lbs (2000 kg)</p> |
|--------------------------------------------------------------|



### NOTICE

Notwithstanding the descriptions in this document, the following points are explicitly

#### permitted:

- Holding a load.
- Use outside enclosed, weatherproofed indoor spaces.
- Use of multiple lowering devices to lower loads.
- Presence underneath a load (during the lowering process).

## Lowering the DokaTruss table



### NOTICE

- It is only permitted to travel tables that have been assembled and braced in accordance with the assembly plans and erection rules given in the User Information booklet.
- Exposed fall-hazard locations open up at the slab edge while repositioning the table. The whole area around the table to be repositioned must be closed off by attaching an access prohibition barrier.
- Use personal fall-arrest systems to protect against falls (e.g. safety harness).



- It is forbidden for any third persons to linger in the immediate danger zone!
- Use tag-lines to ensure that the table is safely guided during the entire traveling operation.
- A suitable holdback restraint must be in place.
- Keep the travel route clean and free of any obstacles.
- Keep the lowering action uniform!
- Note the diminishing height of the table as lowering progresses!

- Secure the table to the building with securing cables.
- Position each lowering device underneath the partially lowered (min. 4" (10 cm)) DokaTruss table so that the lowering device is in contact with the table. The table rests on the lowering device.




Check that the table remains securely supported by all 4 lowering devices as the feet are being retracted!




### NOTICE

Do not position lowering device (A) parallel with or at a right angle to bottom chord (C) !

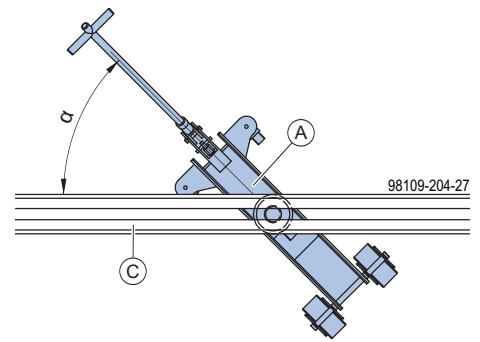

$\alpha$  ... approx. 45°


### On the bottom chord in the area of a vertical leg

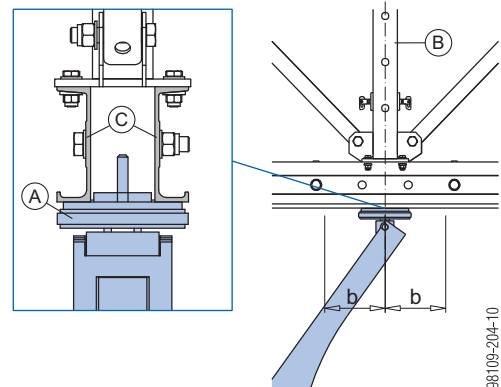

Area b ... max. 8" (20 cm)

- A Lowering device TT 5 1/8" - 2'-6" 2G
- B Vertical leg (with no foot)
- C C6 Alu Channel bottom TT (bottom chord)

- Fully retract all the feet.
- Position the Trolleys TT and Edge rollers TT centered underneath the bottom chords.
- Lower the table uniformly with the 4 lowering devices (1 operator per lowering device).

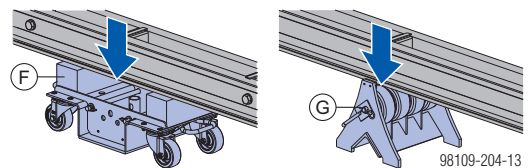


- F Trolley TT
- G Edge roller TT

The table now rests on the trolleys and on the edge rollers.

- Remove the lowering devices.

## Declaration of conformity
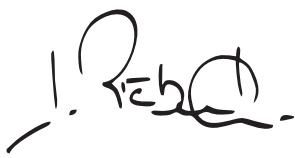
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <br>EC Declaration of Conformity<br>pursuant to EC Directive 2006/42/EC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
| The manufacturer declares that by reason of its conception and design, the following product<br><b>Lowering device TT 5 1/8" - 2'-6" 2G, Art. n°: 586678500</b><br>conforms – in the version marketed by ourselves – to the pertinent fundamental health and safety stipulations of the relevant EC Directives.                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
| <b>The following harmonized standards were applied:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ EN ISO 12100:2010</li> <li>▪ EN ISO 13854:2019</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
| <b>Person authorized to compile technical documentation (pursuant to European Directive on Machinery Annex II):</b><br>Harald Ziebula<br>Josef Umdasch Platz 1<br>A-3300 Amstetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |
| Amstetten, 4/5/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Doka GmbH<br>Josef Umdasch Platz 1<br>A-3300 Amstetten |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/>             Harald Ziebula<br/>             Executive Manager           </div> <div style="text-align: center;"> <br/>             Dipl.-Ing. Peter Reisinger<br/>             Authorized Officer, Head of Engineering           </div> </div> |                                                        |



**Art. 1120/E**

APPARECCHIO DI  
SOLLEVAMENTO IDRAULICO

**IT**

HYDRAULIC LIFTING  
EQUIPMENT

**EN**



ISTRUZIONI D'USO,  
MANUTENZIONE E RICAMBI

**ISTRUZIONI ORIGINALI**

Questa pubblicazione non può essere riprodotta, neanche parzialmente, senza l'autorizzazione scritta della OMCN S.p.A.

INSTRUCTIONS FOR USE,  
MAINTENANCE AND SPARE PARTS

**TRANSLATION OF THE ORIGINAL INSTRUCTIONS**

The reproduction of this document, even partial, without written authorization from OMCN S.p.A. is strictly prohibited.

L1120E1IENS002



**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ ai sensi dell'Art. 12, paragrafo 2. della Direttiva 2006/42/CE**  
 EC DECLARATION OF CONFORMITY in accordance with Art. 12, paragraph 2., Directive 2006/42/EC  
 EG-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG gemäß des Art. 12, Paragraph 2. der Richtlinie 2006/42/EG  
 DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ conformément à la Directive 2006/42/CE, Art. 12, paragraphe 2.  
 DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD con arreglo al Art. 12, parágrafo 2. de la Directiva 2006/42/CE

Noi/We/Wir/Nous/Nosotros:

OMCN S.p.A. via Divisione Tridentina 23, 24020 Villa di Serio (Bergamo), ITALIA

**dichiaro sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto**

declare, with sole responsibility on our part, that the product  
 erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, daß das Produkt  
 déclarons, sous notre entière responsabilité, que le produit  
 declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto

**Apparecchio di sollevamento idraulico**

Hydraulic lifting equipment  
 Hydraulische hubgeräte  
 Équipement hydraulique de levage  
 Equipo hidráulico de elevación

**Art. 1120/E**

**N. Lotto**

Lot code  
 Partienummer  
 Lot N  
 Numero de lote

**al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti disposizioni legislative:**

to which this declaration refers conforms to the following legislative dispositions:  
 auf die sich diese Erklärung bezieht entspricht den folgenden rechtlichen Vorschriften:  
 auquel cette déclaration se réfère est conforme aux dispositions législatives:  
 al que se refiere esta declaración es conforme a las siguientes disposiciones legislativas:

**Direttiva 2006/42/CE (Sicurezza macchine)**

Directive 2006/42/EC (Safety of machine)  
 Richtlinie 2006/42/EG (Maschinensicherheit)  
 Directive 2006/42/CE (Sécurité des machines)  
 Directiva 2006/42/CE (Seguridad de la maquina)

**Sono state utilizzate le seguenti norme e specifiche tecniche:**

The following standards and technical specifications have been used:  
 Es wurden folgende Normen und technische Spezifikationen verwendet:  
 On a utilisé les normes et les spécifications techniques suivantes:  
 Se han utilizado las siguientes normas y especificaciones técnicas:

|                      |                   |                             |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| EN 349:1993+A1:2008  | EN ISO 4413:2010  | EN ISO 13849-1:2008/AC:2009 |
| EN 1494:2000+A1:2008 | EN ISO 11202:2010 | EN ISO 13857:2008           |
| EN ISO 3746:2010     | EN ISO 12100:2010 |                             |

**L'apparecchiatura è stata fabbricata in conformità a quanto previsto dall'Allegato VIII, paragrafo 3., della Direttiva 2006/42/CE**

The equipment was built according Annex VIII, paragraph 3., Directive 2006/42/EC  
 Die Werkstattausrüstung war gemäß der Anlage VIII, Paragraph 3 der Richtlinie 2006/42/EG hergestellt  
 L'équipement a été fabriqué suivant ce qui est prévu par l'Annexe VIII, paragraphe 3., Directive 2006/42/CE  
 El aparatos se ha construido según lo previsto por lo anexo VIII, parágrafo 3. de la Directiva 2006/42/CE

**Nome ed indirizzo della persona autorizzata alla costituzione del fascicolo tecnico:**

Name and address of the person authorised to compile the technical file:  
 Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:  
 Nom et dresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique:  
 Nombre y dirección de la persona facultada para elaborar el expediente técnico:  
 PAOLO CORTINOVIS, via Divisione Tridentina 23, 24020 Villa di Serio (Bergamo), ITALIA

**Luogo e data:**

Place and date:  
 Ort und Datum:  
 Lieu et date:  
 Lugar y fecha:

Villa di Serio (BG),



**Paolo Cortinovi**  
**AMMINISTRATORE**  
 MANAGER  
 ADMINISTRATOR  
 ADMINISTRATEUR  
 GERENTE

## AVVERTENZE

Attenzione durante la consultazione del libretto quando si incontra uno dei seguenti segnali che indicano la presenza di condizioni o situazioni di pericolo più o meno rilevante:



PERICOLO

Il mancato rispetto di questo segnale causa rischi molto gravi per la salute, morte, danni permanenti a medio o a lungo termine.



AVVERTENZA

Il mancato rispetto di questo segnale può causare rischi molto gravi per la salute, morte, danni permanenti a medio o a lungo termine.



CAUTELA

Il mancato rispetto di questo segnale può causare infortuni o danni all'apparecchio.



AVVERTENZA

Prima di effettuare qualunque operazione con l'apparecchio è necessario leggere e comprendere chiaramente le istruzioni contenute nel presente libretto.



DANGER

Lack of compliance with this signal causes serious health risks, death or permanent injuries over a medium to long-term period.



WARNING

Lack of compliance with this signal can cause serious health risks, death or permanent injuries over a medium to long-term period.



CAUTION

Lack of compliance with this signal can cause personal injuries or damage to the equipment.



WARNING

The instructions contained in this handbook must be read and fully understood before carrying out any work on the equipment.

### TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI (Allegato I, Direttiva 2006/42/CE)

«**Pericolo**»: una potenziale fonte di lesione o danno alla salute.

«**Zona pericolosa**»: qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona.

«**Persona esposta**»: qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.

«**Operatore**»: la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di spostare una macchina o di eseguirne la manutenzione.

«**Uso previsto**»: l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso.

«**Tecnico specializzato**»: persona incaricata dal costruttore di effettuare particolari operazioni di manutenzione che richiedano una preparazione e competenze specifiche nel campo della meccanica e dell'oleodinamica. Il tecnico specializzato è edotto sugli eventuali rischi presenti sull'apparecchio e sulle modalità da seguire per evitare danni a se stesso o agli altri durante tali interventi di manutenzione.

«**Utilizzatore**»: chiunque acquisti o detenga sotto qualunque forma (prestito d'uso, noleggio, locazione, ecc.) l'apparecchio allo scopo di utilizzarlo nei limiti stabiliti dal costruttore.

### TERMINOLOGY AND DEFINITIONS (Annex I, Directive 2006/42/EC)

«**Danger**»: potential source of injury or damage to health.

«**Hazardous area**»: any area inside and/or near the machine where the presence of a person at risk endangers his/her safety and health.

«**Person at risk**»: anyone found entirely or partly in a hazardous area.

«**Operator**»: the person(s) responsible for installing, starting up, adjusting, servicing, cleaning, repairing and transporting the machine.

«**Intended use**»: use of the machine according to the user instruction manual.

«**Specialized technician**»: person assigned by the manufacturer to carry out special maintenance operations requiring training and specific skills in mechanics and oil hydraulics. The specialized technician is acquainted with all the possible hazards on the machine and the necessary procedures in order to avoid injury to himself or others during these maintenance operations.

«**User**»: anyone who purchases or uses the machine (e.g. for renting, leasing or under loan) in accordance with the manufacturer's instructions.

Prima dell'utilizzo, in caso le targhette adesive siano allegate al presente libretto, provvedere al posizionamento delle stesse sull'apparecchio secondo quanto illustrato in TAV. 1 rispettando rigorosamente la corrispondenza della numerazione; prima di effettuare l'applicazione dei pittogrammi pulire accuratamente l'area di applicazione. Le targhette sono normalmente già applicate dal costruttore.

Whenever the stickers would be delivered inside this manual, put it on the appliance as shown on FIG. 1 before using it.

Clean carefully the place where to stick the label before.

Labels are applied beforehand by the manufacturer.



AVVERTENZA

La mancata applicazione della targhetta causa la decadenza delle condizioni di garanzia e solleva il costruttore da ogni responsabilità per eventuali danni cagionati dall'uso dell'apparecchio.



WARNING

Failure to apply the label will lead to the expiration of the guarantee conditions and relieve the manufacturer of all and any responsibility for possible damage caused by using the equipment.

In caso di danneggiamento, sopravvenuta illeggibilità o mancanza delle targhette adesive presenti sull'apparecchio, richiedere alla OMCN S.p.A. la corrispondente etichetta per la necessaria sostituzione.


Applicare la targhetta sostitutiva secondo lo schema illustrato in TAV. 1.

If one or more equipment adhesive labels are damaged, missing or illegible, ask OMCN S.p.A. for the relevant position number for the replacement.

Fit the replacement label according to the diagram given in FIG. 1.

TAV. 1

FIG. 1

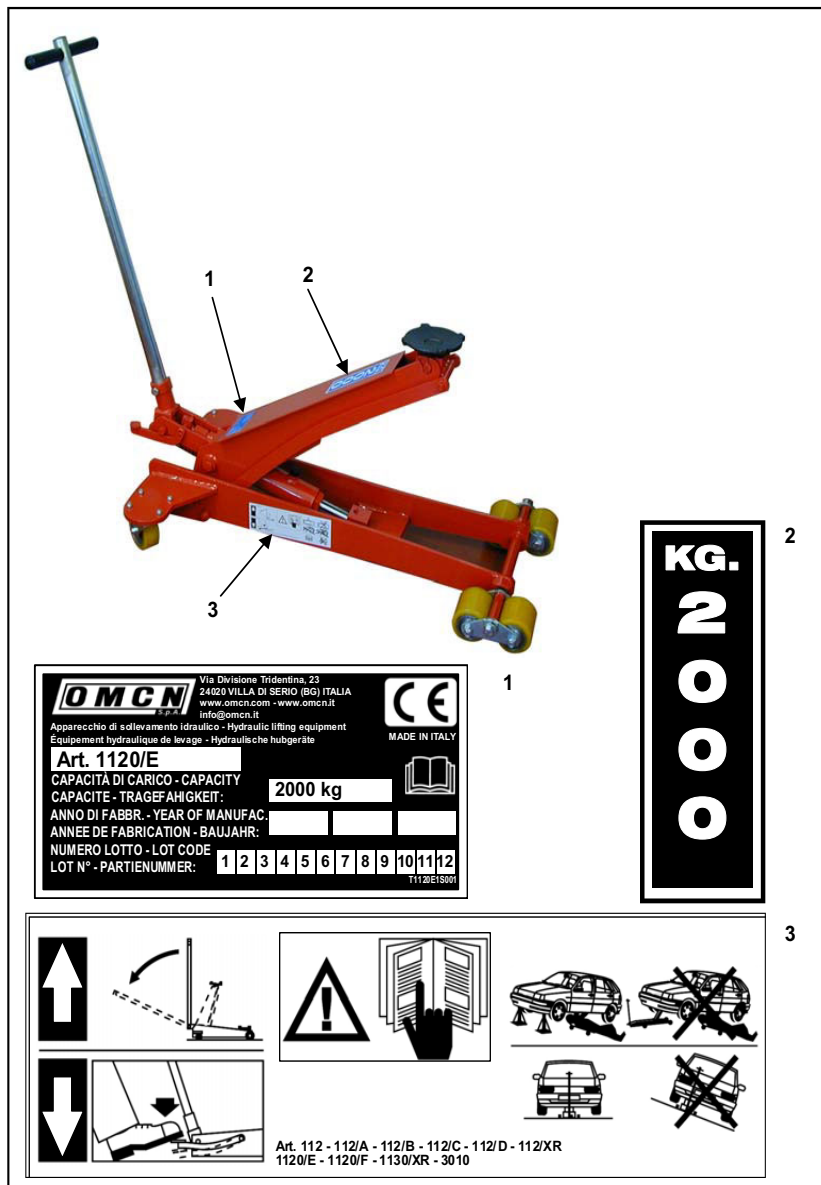



## LIBRETTO ISTRUZIONI D'USO, MANUTENZIONE E RICAMBI

## INSTRUCTION MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE

### INDICE GENERALE

|       |                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------|
| 1.0.  | GENERALITÀ                                                  |
| 1.1.  | Descrizione generale                                        |
| 2.0.  | DESTINAZIONE D'USO                                          |
| 2.1.  | Usi consentiti                                              |
| 2.2.  | Usi impropri                                                |
| 2.3.  | Targhetta d'identificazione                                 |
| 3.0.  | NORME GENERALI DI SICUREZZA                                 |
| 3.1.  | Abbigliamento e dispositivi di protezione individuale       |
| 4.0.  | CARATTERISTICHE TECNICHE E DISPOSITIVI DI SICUREZZA         |
| 5.0.  | TRASPORTO                                                   |
| 6.0.  | DISIMBALLAGGIO                                              |
| 7.0.  | MESSA IN SERVIZIO                                           |
| 8.0.  | FUNZIONAMENTO                                               |
| 8.1.  | Salita                                                      |
| 8.2.  | Discesa                                                     |
| 9.0.  | MANUTENZIONE ORDINARIA                                      |
| 10.0. | TABELLA RICERCA GUASTI                                      |
| 11.0. | SCHEMA OLEODINAMICO                                         |
| 12.0. | TAVOLA RICAMBI                                              |
| 12.1. | Lista ricambi                                               |
| 13.0. | PROVE DI COLLAUDO                                           |
| 14.0. | ACCANTONAMENTO E RIMESSA IN FUNZIONE                        |
| 15.0. | ROTTAMAZIONE                                                |
| 16.0. | ACCESSORI A RICHIESTA                                       |
| 17.0. | COME ORDINARE UN PEZZO DI RICAMBIO                          |
| 18.0. | REGISTRO DI CONTROLLO                                       |
| 18.1. | Istruzioni per la compilazione                              |
| 18.2. | Istruzioni per la conservazione del presente registro       |
| 18.3. | Riferimenti normativi                                       |
| 18.4. | Dati identificativi dell'apparecchio                        |
| 18.5. | Dati relativi al primo proprietario                         |
| 18.6. | Registrazione trasferimenti di proprietà                    |
| 18.7. | Registrazione interventi di manutenzione ordinaria          |
| 18.8. | Verifica periodica e registrazione interventi               |
| 18.9. | Registrazione della riparazione guasti e sostituzione parti |

### TABLE OF CONTENTS

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 1.0.  | INTRODUCTION                                |
| 1.1.  | General description                         |
| 2.0.  | SPECIFIC USE                                |
| 2.1.  | Foreseen use                                |
| 2.2.  | Improper use                                |
| 2.3.  | Name plate                                  |
| 3.0.  | GENERAL SAFETY REGULATIONS                  |
| 3.1.  | Clothing and personal safety devices        |
| 4.0.  | TECHNICAL FEATURES AND SAFETY DEVICES       |
| 5.0.  | TRANSPORT                                   |
| 6.0.  | UNPACKING                                   |
| 7.0.  | SETTING AT WORK                             |
| 8.0.  | OPERATION                                   |
| 8.1.  | Upstroke                                    |
| 8.2.  | Downstroke                                  |
| 9.0.  | ROUTINE MAINTENANCE                         |
| 10.0. | TROUBLESHOOTING TABLE                       |
| 11.0. | OIL HYDRAULIC DIAGRAM                       |
| 12.0. | SPARE PARTS TABLE                           |
| 12.1. | Spare parts list                            |
| 13.0. | FACTORY TEST                                |
| 14.0. | SETTING ASIDE AND RESTARTING                |
| 15.0. | SCRAPPING THE MACHINE                       |
| 16.0. | ACCESSORIES UPON REQUEST                    |
| 17.0. | HOW TO ORDER SPARE PARTS                    |
| 18.0. | CONTROL REGISTER                            |
| 18.1. | Instructions for use                        |
| 18.2. | Register storage instructions               |
| 18.3. | Regulatory references                       |
| 18.4. | Device identification data                  |
| 18.5. | First owner data                            |
| 18.6. | Ownership transfer registration             |
| 18.7. | Service registration of routine maintenance |
| 18.8. | Periodic checks and service registration    |
| 18.9. | Repairs and part replacement registration   |

1.0.  
GENERALITÀ1.0.  
INTRODUCTION

## AVVERTENZA

Il presente libretto ISTRUZIONI D'USO, MANUTENZIONE E RICAMBI costituisce parte integrante del prodotto, conservarlo con cura per permetterne la consultazione durante la vita del prodotto stesso.

In caso di smarrimento o danneggiamento si possono richiedere ulteriori copie alla OMCN S.p.A.

Nel caso di cambiamento di proprietà dell'apparecchiatura fornire con essa anche il presente libretto.

Il manuale deve essere custodito per tutta la vita dell'apparecchiatura, non deve essere manomesso e deve essere conservato in un luogo protetto da umidità e calore.

Per qualunque dubbio inerente l'uso e la manutenzione dell'apparecchio rivolgersi alla OMCN S.p.A.

La mancata applicazione delle prescrizioni indicate nel presente manuale causa la decadenza delle condizioni di garanzia.

Prima di effettuare qualunque operazione sull'apparecchiatura è obbligatorio leggere scrupolosamente le istruzioni contenute nel presente libretto in quanto questo contiene importanti informazioni riguardanti la sicurezza d'uso e la manutenzione dello stesso.

Oltre alle istruzioni contenute nel presente libretto è obbligatorio attenersi a tutte le disposizioni legislative e linee guida in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro in vigore nel paese di utilizzo dell'apparecchiatura.

Il montaggio, la messa in funzione, la manutenzione, la verifica periodica dell'apparecchio devono essere effettuate da personale autorizzato, professionalmente qualificato, appositamente formato a svolgere dette operazioni.

Il Libretto ISTRUZIONI D'USO, MANUTENZIONE E RICAMBI deve essere sempre conservato nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura in modo che sia consultabile dal personale autorizzato all'installazione, all'uso, alla manutenzione e pulizia dell'apparecchiatura stessa.

La OMCN S.p.A. declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti cagionati a persone, animali o cose dovuti al mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente libretto.



## WARNING

This INSTRUCTION manual FOR USE, MAINTENANCE AND SPARE PARTS are an integral part of the product. Keep it carefully so that it can be referred to during the life of the same product.

If it gets lost or damaged, ask for a copy from OMCN S.p.A.

If the ownership of the equipment changes, this handbook must also be supplied with the same equipment.

This manual must be kept for the entire product life of the equipment; it must not be tampered with and must be kept in a dry, cool place.

Contact OMCN S.p.A. for any doubt relative to the use and maintenance of the equipment.

Failure to observe the instructions provided in this manual null and voids the warranty conditions and releases the manufacturer from any liabilities due to damages caused by equipment use.

Before performing any operation on the equipment it is mandatory to scrupulously read the instructions contained in this handbook since it contains important information relative to safety of use, maintenance, assembly and setting up of the equipment.

In addition to the instructions contained in this manual, you must follow all the guidelines and legal provisions regarding workplace safety and prevention in force in the country where the machine is being used.

Assembly, start up, maintenance and periodic checks of the equipment must only be carried out by authorised, professionally qualified staff that is suitably trained for performing such operations.

This INSTRUCTION manual FOR USE, MAINTENANCE AND SPARE PARTS should be kept right next to the machine so that authorized staff can refer to it during start up, use, servicing and cleaning.

OMCN S.p.A. cannot be held responsible for direct or indirect injury or damage to persons, animals or things caused by the failure to observe the instructions contained in this handbook.

Il presente libretto contiene le informazioni ritenute necessarie per utilizzare in sicurezza il seguente modello di apparecchio di sollevamento idraulico:

– Art. 1120/E

prodotto dalla:

OMCN S.p.A.  
Via Divisione Tridentina n. 23  
24020 Villa di Serio (BG)  
Italia.

In particolare nel libretto si riporta:

- il riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura,
- le condizioni di utilizzazione previste,
- le istruzioni per eseguire il trasporto e la messa in funzione,

This handbook contains all the necessary information on how to safely use the Hydraulic lifting equipment:

– Art. 1120/E

produced by:

OMCN S.p.A.  
Via Divisione Tridentina n. 23  
24020 Villa di Serio (BG)  
Italia.

This handbook describes the following:

- summary of indications for marking,
- necessary conditions of use,
- instructions on transport and start-up,

- le caratteristiche tecniche principali,
- le informazioni relative alla postazione di lavoro e ai comandi,
- le istruzioni per l'utilizzazione in sicurezza,
- le avvertenze sugli usi impropri o non autorizzati,
- istruzioni per eseguire le operazioni di manutenzione,
- gli schemi funzionali,
- la tavola relativa ai pezzi di ricambio.

Inoltre le pagine finali del presente libretto devono essere utilizzate quale *Registro di controllo* allo scopo di permettere la registrazione di:

- trasferimenti di proprietà,
- operazioni di manutenzione ordinaria,
- operazioni periodiche di verifica e controllo,
- sostituzione di componenti, elementi strutturali, dispositivi di sicurezza o parti di essi.

La OMCN S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose provocati da comportamenti e/o usi non corretti della macchina derivanti da errata comprensione della traduzione del presente libretto rispetto alla versione originale in lingua italiana.

Il costruttore avendo adempiuto alle prescrizioni previste dalle disposizioni legislative vigenti provvede ad immettere l'apparecchio sul mercato accompagnato da:

- libretto istruzione d'uso,
- marcatura CE,
- dichiarazione CE di conformità.

- the main technical characteristics,
- information regarding the workstation and controls,
- instructions for safe use,
- warnings on improper or unauthorized use,
- the instructions about maintenance operations,
- operating diagrams,
- diagram of spare parts.

Furthermore, the final pages in this booklet must be used as a *Control Register* to record the following:

- transfers of ownership,
- routine maintenance operations,
- periodic checks and inspections,
- replacement of components, structural elements, safety devices or parts thereof.

OMCN S.p.A. declines all and any responsibility for possible damage to people or things caused by incorrect behaviour and/or use of the machine due to incorrect understanding of the translation of this document with respect to the original Italian version.

The manufacturer, in compliance with existing laws in force, introduces the equipment on the market with:

- user handbook,
- EC mark,
- EC compliance statement.


### 1.1. Descrizione generale

L' Art. 1120/E è un apparecchio idraulico ad azionamento manuale, progettato e realizzato per essere utilizzato secondo quanto indicato nel paragrafo 2.0. - Destinazione d'uso. L'apparecchio è costituito da un telaio con ruote e un braccio dotato di piattello. La salita e la discesa del braccio è ottenuta per mezzo di un cilindro oleodinamico azionato da una pompa manuale.

### 1.1. General description

Article 1120/E is a manual hydraulic appliance designed and created for being used as indicated in paragraph 2.0. - Specific use. The device is made of a frame on wheels and an arm with a plate. The arm goes up and down by the way of an hydraulic cylinder operated by a handpump.

TAV. 2

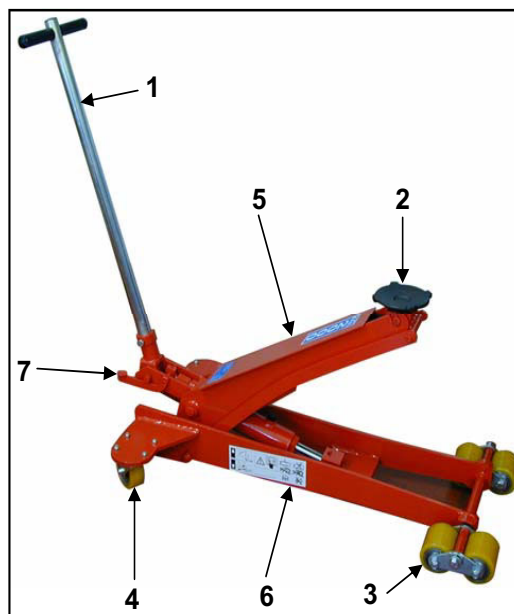

- 1) Leva di comando
- 2) Piattello
- 3) Ruote basculanti
- 4) Ruote pivotanti
- 5) Braccio
- 6) Telaio
- 7) Dispositivo di discesa

FIG. 2

- 1) Control lever
- 2) Plate
- 3) Balancing rolls
- 4) Pivoting wheels
- 5) Arm
- 6) Frame
- 7) Lowering device



L1120E1IENS002

7

## 2.0. DESTINAZIONE D'USO

## 2.0. SPECIFIC USE

Nella destinazione d'uso sono indicati gli usi consentiti per i quali il fabbricante ha progettato e costruito la macchina. Solo il rispetto rigoroso degli usi consentiti garantisce all'operatore e alle persone esposte un utilizzo sicuro dell'apparecchio e a tal fine sono anche stati individuati gli usi impropri ragionevolmente prevedibili che il fabbricante, sulla base della propria esperienza, ha individuato nell'uso dell'apparecchio.

Per tale motivo, nei paragrafi successivi, oltre agli usi consentiti sono riportati, a titolo non esaustivo ma esemplificativo, anche gli usi impropri ragionevolmente prevedibili.

Intended use lists the admitted uses for which the manufacturer designed and constructed the machine.

Only the strict observance of admitted uses guarantees safe device use for the operator and exposed personnel. For this reason, reasonably foreseeable improper use has been identified by the manufacturer according to his experience in equipment use.

For this reason, in addition to foreseen use, some but not all reasonably foreseeable improper uses are listed in the following paragraphs.

### 2.1. Usi consentiti

### 2.1. Foreseen use

L'apparecchio di sollevamento idraulico è stato progettato e fabbricato per essere utilizzato come ausilio per il sollevamento parziale di un veicolo dotato minimo di quattro ruote. Il sollevamento deve avvenire partendo da terra, mantenendo almeno due ruote appoggiate a terra (anteriori o posteriori).

Il carico da sollevare non deve essere superiore alla capacità di carico nominale dell'apparecchio indicata sulla targa identificativa del costruttore (TAV. 3).

L'altezza massima di sollevamento deve essere solo quella permessa dall'apparecchio di sollevamento. Rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante.

La capacità di carico è: 2000 kg

**È VIETATO EFFETTUARE LA MOVIMENTAZIONE DELL'APPARECCHIO SOTTO CARICO!!**

This appliance has been developed and built to lift vehicles with at least four wheels and only partially.

One must lift starting from the ground and at least two wheels must stay on the ground (front or rear wheels).

The load must not weigh more than the declared capacity of the appliance as indicated on the manufacturer's ID plate (FIG. 3).

Don't lift higher than what can do the lifting appliance. Follow manufacturer's instructions.

Load capacity : 2000 kg

**DO NOT MOVE THE EQUIPMENT WHEN LOADED!!**



**AVVERTENZA**

Gli usi non espressamente indicati nel presente libretto sono da considerarsi impropri e quindi vietati: il costruttore declina qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti cagionati a persone, animali o cose dovuti da un uso improprio dell'apparecchio.



**WARNING**

Any uses not explicitly indicated in this manual are considered improper and hence prohibited: the manufacturer cannot be held liable for direct or indirect damage or injury to persons, animals or things caused by incorrect use of the equipment.

## 2.2. Usi impropri

A scopo esemplificativo e non riduttivo sono di seguito elencati alcuni esempi di uso improprio.

### È vietato:

- utilizzare l'apparecchio per il sostegno di un carico,
- utilizzare l'apparecchio per il trasporto del carico,
- spostare l'apparecchio se il braccio non è in posizione di riposo (braccio tutto basso),
- il sollevamento di autoveicoli di peso superiore alla portata dell'apparecchio,
- il sollevamento di persone e/o animali,
- il sollevamento di autoveicoli con persone e/o animali a bordo dello stesso,
- il sollevamento di motocicli, motocarrozzette e similari,
- il sollevamento di veicoli a tre ruote in genere,
- il sollevamento di veicoli speciali tipo: carrelli elevatori a forche, macchine e trattori agricoli, macchine per movimento terra (pale, scavatori, ruspe, ecc.),
- il sollevamento di autoveicoli con materiale potenzialmente pericoloso a bordo (materiali infiammabili, esplosivi, corrosivi, ecc.),
- il sollevamento di macchine e/o materiali in genere,
- il sollevamento di oggetti (pezzi lavorati, utensili, ecc.),
- il sollevamento di metalli fusi, acidi, materiali irradianti, carichi particolarmente fragili.

## 2.2. Improper use


Some but not all examples of reasonably foreseeable improper use are listed below.

### It is forbidden to:

- use the appliance to support a load,
- to move the equipment when it's loaded,
- to move the device when the arms is not folded (arm completely down),
- to lift vehicles heavier than declared capacity of the device,
- lift persons or animals,
- lift motor vehicles carrying people and/or animals,
- lift motorcycles, motorcycles with sidecars or similar vehicles,
- lift three-wheel vehicles,
- lift special vehicles such as: forklift trucks, agricultural machinery and tractors, excavating machinery (diggers, excavators, bulldozers, etc.),
- lift motor vehicles carrying potentially dangerous material (flammable, explosive or corrosive materials, etc.),
- lift machinery or materials in general,
- lift materials or objects (processed pieces, tools, etc.),
- lift melted metals, acids, irradiating materials, very fragile loads.


## 2.3. Targhetta d'identificazione

## 2.3. Name plate

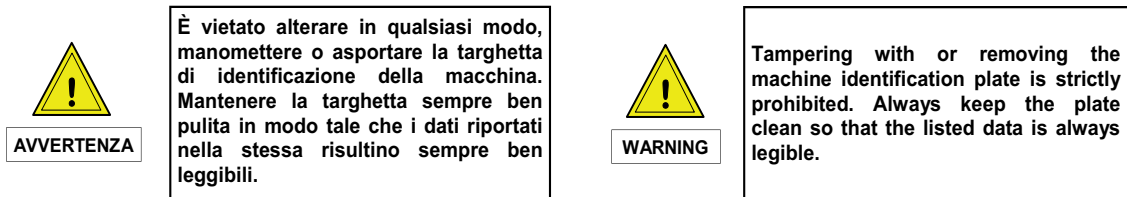

TAV. 3

FIG. 3

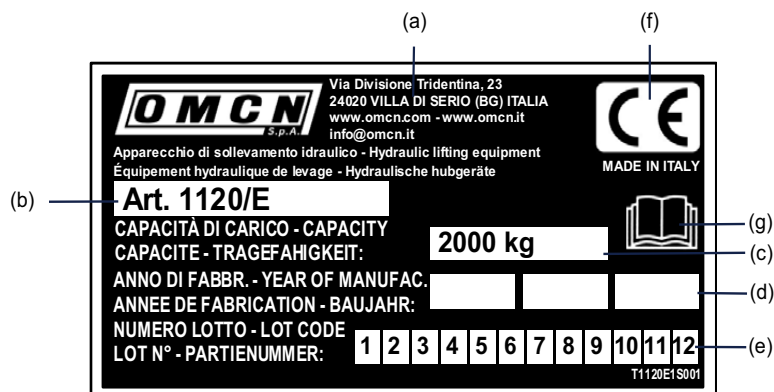

Ogni apparecchio è dotato di una targhetta di identificazione del costruttore (TAV. 3) applicata alla macchina secondo quanto indicato in TAV. 1.

Nella targhetta di identificazione del costruttore sono riportati i seguenti dati:

- Generalità, indirizzo completo del costruttore.
- Modello dell'apparecchio.
- Capacità (portata) di carico.
- Anno di fabbricazione.
- n° di lotto.
- Marcatura CE.
- Prima di utilizzare l'apparecchio è obbligatorio leggere e comprendere le istruzioni contenute nel Libretto Istruzioni d'uso, manutenzione e ricambi.

Every equipment has a manufacturer's nameplate (FIG. 3) placed on the machine according to the indications given in FIG. 1.

The manufacturer's nameplate shows the following information:

- General information, manufacturer's complete address.
- Model.
- Capacity.
- Year of manufacture.
- Lot code.
- EC Marking.
- Before using the equipment, read carefully the user, maintenance and spare parts booklet and make sure they are fully understood.

### 3.0. NORME GENERALI DI SICUREZZA



Rispettare rigorosamente le norme generali di sicurezza e prevenzione infortuni di seguito elencate.

#### L'USO DELL'APPARECCHIO È CONSENTITO:

- **L'uso dell'apparecchio è consentito** solo a personale autorizzato, in buono stato di salute, responsabile ed appositamente addestrato sugli usi consentiti e sui rischi presenti sullo stesso.
- **L'uso dell'apparecchio è consentito** solo ad operatori ed utilizzatori che abbiano letto completamente, compreso e perfettamente assimilato quanto contenuto nel presente libretto.
- **L'uso dell'apparecchio è consentito** solamente all'interno di locali chiusi al riparo dagli agenti atmosferici: neve, pioggia, vento, ecc.
- **L'uso dell'apparecchio, compresa la traslazione, è consentito** ad un solo operatore per volta; è **vietato** utilizzare l'apparecchio in due o più persone contemporaneamente.

#### È OBBLIGATORIO:

- **È obbligatorio** verificare che la superficie su cui si intende utilizzare l'apparecchiatura sia solida, orizzontale, piana, pulita, perfettamente livellata e in grado di sopportare i carichi massimi che si sviluppano durante l'utilizzo.
- **È obbligatorio**, dopo il sollevamento utilizzare colonnette di sicurezza da inserire sotto il carico (non in dotazione).
- **È obbligatorio**, prima di iniziare ad operare con l'apparecchiatura, verificare che l'area di lavoro sia adeguatamente illuminata (luogo sufficientemente illuminato ma non sottoposto ad abbagliamenti o luci intense).
- **È obbligatorio**, prima di iniziare ad operare con l'apparecchio, accertarsi che gli organi di sollevamento siano integri: in caso contrario è vietato operare con l'apparecchio.
- **È obbligatorio**, prima di iniziare ad operare, accertarsi del perfetto funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati: in caso di malfunzionamento **è vietato** operare con l'apparecchio.
- **È obbligatorio** controllare che durante il funzionamento non si verifichino condizioni di pericolo per persone esposte. In caso si manifestassero tali condizioni arrestare immediatamente l'utilizzo dell'apparecchiatura ed allontanare le persone.
- **È obbligatorio**, dopo aver utilizzato l'apparecchiatura verificare che il braccio sia in posizione di riposo (braccio tutto basso), riportarlo in luogo pulito, sicuro e protetto allo scopo di prevenire eventuali danneggiamenti ed utilizzi non autorizzati.
- **È obbligatorio**, quando si rilevano rumorosità non abituali, o anomalie di funzionamento, interrompere immediatamente ogni azionamento in corso e ricercare la causa di tali irregolarità. **In caso di dubbio evitare operazioni improprie e rivolgersi al servizio di assistenza tecnica del costruttore.**

### 3.0. GENERAL SAFETY REGULATIONS



Keep strictly to the general safety and accident-prevention regulations listed below.

#### THE MACHINE MAY ONLY BE USED:

- **The machine may only be used** by responsible staff in good health who have been specially trained to use the equipment and are acquainted with all the risks.
- **The machine may only be used by** operators and users who have fully read and understood the instructions and information in the booklet.
- **The machine may only be used** inside closed rooms that are free from atmospheric agents: snow, rain and wind, etc.
- **The machine, including the traverse, can only be used** by one operator at a time; **it is forbidden** for more than one person to use the equipment at the same time.

#### IT IS COMPULSORY:

- **It is compulsory** to check that the surface where the equipment is to be used is solid, flat, clean, perfectly levelled and able to support the maximum loads that will be obtained during use of it.
- **It is compulsory**, after lifting the vehicle by means of the jack, lay the mentioned vehicle on the special stationary stands (not supplied) before starting working under the same.
- Before operating with the equipment, **it is compulsory** to check that the operating area is sufficiently illuminated (sufficiently illuminated area but not subject to glare or intense light).
- Before operating with the equipment, **it is compulsory** to check that the support parts are integral: on the contrary, **it is forbidden** to use the equipment.
- **It is compulsory** to check that the installed safety devices are in perfect working order before operating the equipment: it is forbidden to operate the machine if it is faulty.
- **It is compulsory** to check that there are no hazardous conditions for persons at risk during operation. If there are, stop any operations underway immediately and keep people away.
- **It is mandatory**, to fold the arm after use (arm completely down). Put it away in clean, safe and secure area in order to prevent any damage and non-authorized use.
- In the event of irregular or anomalous sounds, **it is compulsory** to stop all operations immediately and find the cause of the anomaly. **If in doubt, avoid any improper operations and contact the manufacturer's technical service centre.**



- **È obbligatorio**, prima di sollevare il veicolo, accertarsi che le ruote dello stesso siano bloccate senza alcuna possibilità di girare o muoversi e che il freno di stazionamento sia inserito.
- **È obbligatorio**, controllare che, durante i movimenti operativi dell'apparecchio, non vi sia nessun oggetto nell'area del veicolo sollevato.
- **È obbligatorio**, posizionare l'apparecchio perpendicolare al veicolo da sollevare.
- **È obbligatorio**, prima dell'utilizzo posizionare l'apparecchio sotto i punti di presa del veicolo previsti dal costruttore dello stesso, verificando che questi non siano sporchi, unti o corrosi.
- **È obbligatorio** verificare, durante il sollevamento o la discesa del carico, che il veicolo sia perfettamente stabile sul piattello.
- **È obbligatorio** verificare costantemente che il piattello aderisca completamente al carico.
- **È obbligatorio** sorvegliare costantemente la traiettoria dell'apparecchio durante le operazioni di spostamento senza carico.
- **È obbligatorio**, effettuare il sollevamento del carico solo quando l'apparecchio appoggia perfettamente su tutte quattro le ruote.
- **È obbligatorio**, per le operazioni di manutenzione, utilizzare esclusivamente ricambi originali della OMCN S.p.A. Il costruttore declina ogni e qualsiasi responsabilità per i danni causati dall'utilizzo di ricambi ed accessori non originali. L'uso di ricambi non originali comporta inoltre l'automatica perdita della garanzia.
- Before lifting any vehicle, **make sure** that the wheels are blocked in such a way that they cannot turn nor move and the hand brake is on.
- **It is compulsory** to check that there are no obstacles in the load support area during operational movements.
- The device **must** be placed at 90° respect to the vehicle to be lifted.
- Before use, the device **must** be placed under the lifting points foreseen by the vehicle's manufacturer. First make sure they are not dirty, greasy nor rusty.
- When it goes up and down, **make sure** the vehicle is perfectly steady on the plate.
- **Make sure** that the plate is always in perfect adherence with the load.
- **It is compulsory** to constantly observe the equipment route during moving operations without a load.
- **Do not** lift the vehicle unless the device is not perfectly standing on all four wheels.
- Use only original OMCN spare parts for maintenance operations.  
The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by the use of unoriginal fittings. The use of non-original spare parts will instantly invalidate the warranty.

## È VIETATO:

- **È vietato** utilizzare l'apparecchio in modo improprio o errato, esso deve essere impiegato esclusivamente secondo quanto indicato nel paragrafo 2.0. - DESTINAZIONE D'USO.
- **È vietato** il sollevamento del veicolo se questo non è in piano.
- **È vietato** utilizzare più di un apparecchio di sollevamento per volta per sollevare il veicolo
- **È vietato** utilizzare dispositivi aggiuntivi quali prolunghe della leva per aumentare la forza lavoro.
- **È vietato** l'uso dell'apparecchio per il lavaggio dei veicoli.
- **È vietato** salire o sostare sugli organi di sollevamento dell'apparecchio.
- **È vietato** sostare o lavorare sotto il carico sollevato o in prossimità dello stesso, se questo non viene assicurato a colonnette di sicurezza di portata adeguata.
- **È vietato** salire a bordo del veicolo sia durante le fasi di movimentazione che dopo che il veicolo sia stato sollevato.
- **È vietato** la rimozione delle protezioni o dei pittogrammi di sicurezza o la manomissione dei dispositivi di sicurezza installati sull'apparecchiatura, ciò comporta una violazione delle Norme Europee sulla sicurezza.
- **È vietato**, durante le fasi di salita e discesa dell'apparecchio, provocare oscillazioni del veicolo.
- **È vietato**, posizionare direttamente il carico sul piattello dell'apparecchio, far compiere parte della corsa del braccio a vuoto prima di raggiungere il carico da sollevare.
- **È vietato**, per le operazioni di sollevamento, frapporre spessori di qualsiasi tipo tra il veicolo da sollevare ed il piattello dell'apparecchio.
- **È vietato** abbandonare l'apparecchio con il veicolo sollevato, se non vengono preventivamente poste delle colonnette di sicurezza sotto il veicolo sollevato.
- **È vietato** utilizzare l'apparecchio con il motore del veicolo in moto

## IT IS FORBIDDEN:

- **It is forbidden** to use the equipment improperly or incorrectly; it should be used exclusively for the purpose described in paragraph 2.0. - SPECIFIC USE.
- **Do not** lift a vehicle if not on an horizontal floor.
- **Do not** use more than one appliance to lift a vehicle.
- Extending the length of the lever to increase the labour force **is prohibited**.
- **Do not** use the appliance to wash vehicles.
- **Do not** climb nor stand on lifting components of the appliance.
- **Do not** stand nor work under or next to the lifted load, except when it is secured on safety stands of a suitable capacity.
- **It is forbidden** to climb aboard the vehicle both during the movement stages and when the vehicle has been lifted.
- **It is forbidden** to remove protections, safety signals or tamper with safety devices installed on the equipment. This violates European standards on safety.
- **It is forbidden** to cause the vehicle to sway during lift ascent and descent.
- **Do not** put the load directly on device's plate. Make the arm go without load on a small distance before it takes the load to lift.
- **It is forbidden**, when lifting the vehicle, do not place any shim between the vehicle and the jack plate.
- **Do not** leave a vehicle on an appliance, unless it has been put on safety stands.
- **Do not** use the device when the vehicle motor is on.

- **È vietato** effettuare la movimentazione dell'apparecchio mediante l'utilizzo di mezzi di trasporto, tale operazione deve essere sempre effettuata manualmente, da un solo operatore per volta.
- **È vietato** utilizzare l'apparecchio in presenza di persone esposte vicine all'area di lavoro o vicine al veicolo da sollevare, in caso contrario è obbligatorio arrestare immediatamente ogni operazione.
- **È vietato** utilizzare l'apparecchio se la temperatura ambiente è inferiore a 5°C o superiore a 40°C.
- **È vietato** manomettere o modificare l'apparecchio: qualsiasi manomissione o modifica effettuata sull'apparecchiatura è causa della automatica e immediata perdita della garanzia e solleva il costruttore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti causati da tali manomissioni o modifiche.
- **È vietato** l'utilizzo dell'apparecchio nei seguenti casi:
  - all'interno di congelatori,
  - in ambienti in cui possano svilupparsi atmosfere potenzialmente esplosive,
  - in miniera,
  - a bordo di navi,
  - in prossimità di alimenti,
  - in prossimità di fonti di calore o fiamme.
- **È vietato** utilizzare accessori che non siano fornibili dalla OMCN S.p.A.
- **It is compulsory** to park the equipment on a flat surface that does not allow any unwanted movement when it is being used. The parking place must be suited to prevent deterioration and unauthorised use of the equipment.
- **It is forbidden** to use the appliance when some persons stand in or next to the working area. In such a case, stop any operation immediately.
- **The equipment must never be used** if the room temperature is below 5°C or over 40°C.
- **It is forbidden** to tamper with or modify the equipment: any tampering or modifications to the equipment automatically and immediately nullifies the guarantee and relieves the manufacturer of any liability for direct or indirect injury caused by such tampering or modifications.
- **Do not use the equipment** in the following cases:
  - inside freezers,
  - in environments where potentially explosive atmospheres may develop,
  - in mines,
  - on ships,
  - near food,
  - near heat source and flames.
- **Do not** use accessories not supplyable by OMCN S.p.A.

### 3.1. Abbigliamento e dispositivi di protezione individuale

Per operare con l'apparecchio in condizioni di sicurezza è obbligatorio utilizzare un abbigliamento adeguato all'apparecchio e all'ambiente di lavoro:

- non indossare abiti larghi, cravatte, sciarpe ed altri indumenti simili che potrebbero impigliarsi nelle parti mobili dell'apparecchio.
- I capelli lunghi vanno raccolti, le estremità delle maniche devono essere strette, evitando di indossare orologi, anelli, collane ed altri oggetti che possono arrecare danni alla persona che li indossa.
- Utilizzare calzature antinfortunistiche, elmetto protettivo per la testa, guanti protettivi per le mani e, in caso di presenza nell'ambiente di un livello di rumore non inferiore a 85 dB(A), cuffie o altri dispositivi di protezione dell'udito.

In ogni caso fare riferimento alle disposizioni di sicurezza previste per l'ambiente di lavoro del paese in cui deve operare l'apparecchio.

### 3.1. Clothing and personal safety devices

To use the equipment in safe conditions, adequate clothing must be used for the equipment and working environment:

- do not wear loose clothes, ties, scarves or similar garments that could get caught up in the equipment's movable parts.
- Keep long hair out of the way and sleeve ends tight; avoid wearing watches, rings, necklaces or other objects that may cause injury.
- Use protective footwear, protective helmet, protective gloves and in the case of high noise level, above 85 dB(A), use headsets or other hearing protection devices.

In all cases, refer to working environment safety regulations of the country where the equipment is being operated.



4.0.  
CARATTERISTICHE TECNICHE E  
DISPOSITIVI DI SICUREZZA

4.0.  
TECHNICAL FEATURES AND  
SAFETY DEVICES

TAV. 4

FIG. 4

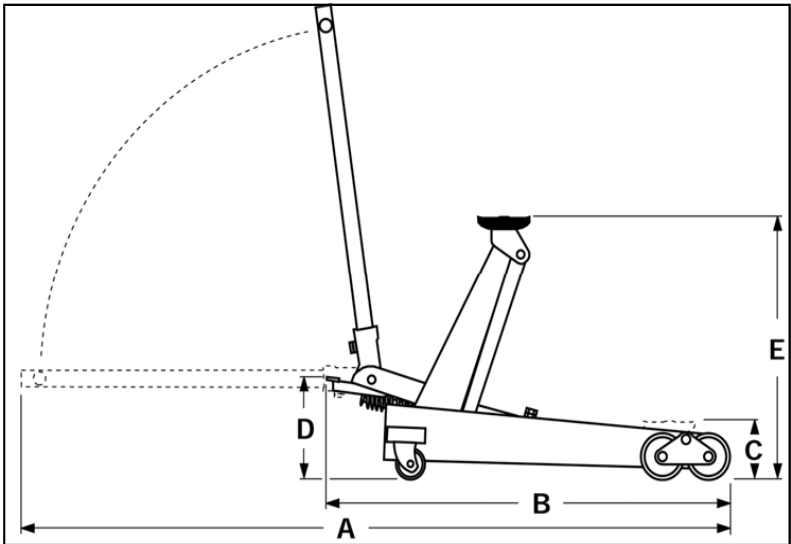


Tabella 1

Table 1

| Modello     | Capacità di carico | Larghezza massima | A    | B    | C    | D    | E    | Peso   |
|-------------|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Model       | Capacity           | Maximum width     |      |      |      |      |      | Weight |
|             | [kg]               | [mm]              | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg]   |
| Art. 1120/E | 2000               | 530               | 1800 | 1030 | 130  | 200  | 760  | 65     |

Funzionamento mediante azionamento manuale della pompa.  
Dispositivo di finecorsa al termine del movimento di salita.  
Valvola di ritegno che consente la stabilità della posizione del carico sollevato e impedisce movimenti indesiderati.  
Dispositivo di discesa a "uomo presente".  
Valvola di massima pressione che agisce sulla pompa e impedisce il sollevamento di carichi superiore ai limiti di capacità consentiti dal costruttore.  
Controllo velocità discesa per mantenere costante la velocità di discesa entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente, indipendentemente dal carico.  
Ruote basculanti posizionate nella parte anteriore dell'apparecchio.

Operation by manual start of the pump.  
Limit stop device at the end of the travel of the stem.  
Nonreturn valve, which allows the lifting position stability and prevents the load from moving uncorrectly.  
"Man standing-by" descent control.  
Maximum pressure valve that acts on the pump and controls that the load support is not above the load limits permitted by the manufacturer.  
Descent speed control device keeps descent speed within legal rules limit, whatever could be the lifted weight.  
Frontal balancing rolls.

## 5.0 TRASPORTO

## 5.0. TRANSPORT



PERICOLO

È obbligatorio, ai fini del trasporto, fissare adeguatamente il collo contenente l'apparecchio in modo da evitare spostamenti sul pianale del veicolo o del mezzo.



DANGER

It is compulsory to adequately fix the pack containing the equipment in order to prevent movement on the vehicle surface for transporting.

L'apparecchio viene imballato parzialmente smontato, in posizione di riposo (braccio completamente abbassato) e viene avvolto con materiale protettivo, (cartone e/o cellophane), posizionato su un bancale e appositamente fissato (per l'entità del peso vedere tabella 1).

The device is packed partially assembled, folded (arm completely down), wrapped in protection material (carton and cellophane), placed on a pallet and fixed (see table 1 for weight).



PERICOLO

Nel caso di spostamenti da effettuare con carrelli a forche effettuare la presa ed il sollevamento come indicato in TAV. 5.



DANGER

If you must move the device with a forklift, take it as shown on FIG. 5.



CAUTELA

Il trasporto dell'apparecchio deve essere effettuato osservando le normali precauzioni necessarie per la movimentazione di parti pesanti.

L'apparecchio, per l'entità del suo peso non può essere sollevato a mano, è indicato l'utilizzo di mezzi di portata adeguata per la sospensione e la movimentazione del collo.




CAUTION

Caution when you move the device just like when you move any heavy item.

The appliance is too heavy to be moved by hand. We advise to use lifting tools to suspend and move the parcel.

TAV. 5

FIG. 5

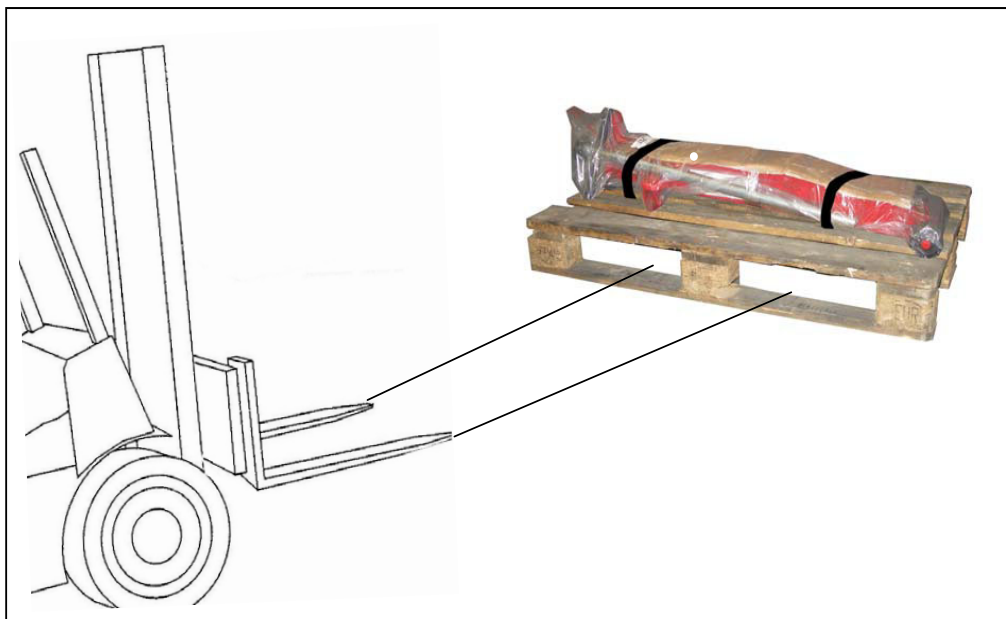

## 6.0. DISIMBALLAGGIO

## 6.0. UNPACKING

Rimuovere il materiale di imballaggio.

Si consiglia di conservare il materiale di imballaggio al fine di riutilizzarlo per successivi trasporti.

**In caso di smaltimento tali materiali vanno riposti negli appositi luoghi di raccolta differenziata secondo le disposizioni locali.**

Dopo aver rimosso il materiale di imballaggio assicurarsi che l'apparecchio sia perfettamente integro e non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto.

Eventuali carenze vanno segnalate al costruttore entro otto giorni dalla consegna.

Remove the packaging.

It is recommended to keep the packing material for future transport.

**If these materials are to be disposed of, they should be taken to the specific collection points in compliance with local regulations.**

After unpacking, check that the machine and control devices are perfectly intact and have not been damaged during transport.

Notify the manufacturer of any missing parts within 8 days of delivery.



AVVERTENZA

**In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio assistenza tecnica del rivenditore autorizzato.**

I materiali utilizzati per l'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, chiodi, viti, legno, ecc.) rappresentano una potenziale fonte di pericolo: non devono essere lasciati alla portata di bambini o di animali!



WARNING

**If in doubt, do not use the equipment and contact your authorised dealer for technical assistance.**

The materials used for packing (plastic bags, expanded polystyrene, nails, screws, timber, etc.) represent a potential source of danger: they must not be left within the reach of children or animals!

## 7.0. MESSA IN SERVIZIO

## 7.0. START UP



AVVERTENZA

**Ogni danno derivante dalla mancata osservanza delle seguenti indicazioni non sarà addebitabile al costruttore e causa la decadenza della garanzia.**



WARNING

**Failure to apply the following instructions could lead to the expiration of the guarantee conditions and relieve the manufacturer of all and any responsibility for possible damage caused by using the equipment.**

Controllare lo stato di integrità e la mancanza di eventuali anomalie dell'apparecchio. **In caso di dubbio non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio assistenza tecnica del rivenditore autorizzato.**

Solo nel caso in cui non se ne riscontrino si può procedere con la messa in servizio della macchina seguendo le seguenti istruzioni.

- 1) Svitare la vite di fissaggio (1 TAV. 6),
- 2) Inserire la leva di comando (2 TAV. 6) nella boccola (3 TAV. 6), verificando che il foro della leva di comando sia in asse con il foro della boccola,
- 3) Avvitare a fondo la vite (1 TAV. 6).

Check the integrity of the equipment and that there is no troubleshooting. **If in doubt do not use the equipment and contact the authorised dealer technical after sales assistance.**

Proceed with machine start up by following the instructions given only if there are no problems.

- 1) Take the fixing screw off (1 FIG. 6),
- 2) Insert control lever (2 FIG. 6) in the bush (3 FIG. 6), making sure that the hole of the control lever is right in front of the hole of the bush.
- 3) Tight the screw back well in place (1 FIG. 6).

TAV. 6

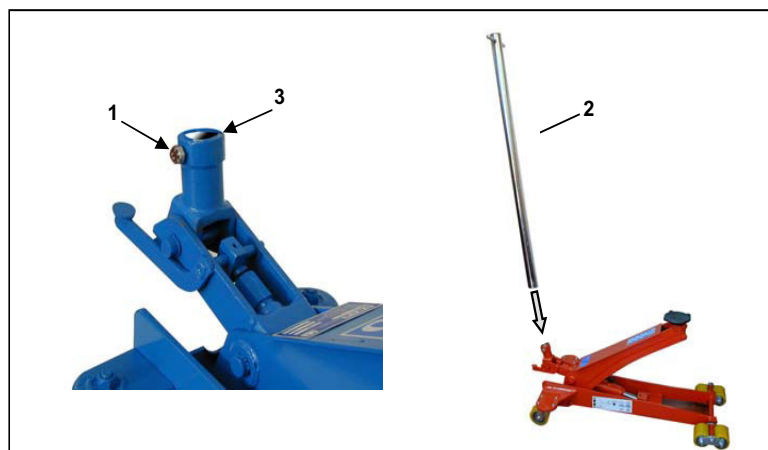


FIG. 6

## 8.0. FUNZIONAMENTO

## 8.0. OPERATION

### 8.1 Salita

Posizionare l'apparecchio sotto uno dei punti di presa previsti dal costruttore del veicolo.

Azionare la leva di comando (1 TAV. 7) con movimenti alternati, fino al raggiungimento dell'altezza desiderata.

**Sorvegliare costantemente il carico.**

Posizionare apposite colonnette di sostegno di portata adeguata a sostegno del veicolo in zone capaci di sopportare il carico.

Portare il carico in appoggio sulle colonnette effettuando la discesa del braccio (a tal fine vedere capitolo 8.2. discesa).

**Verificare che il carico sia stabile sulle colonnette di sostegno.**

L'arresto dell'azione di pompaggio blocca nella posizione raggiunta il piattello e la valvola di ritegno ne stabilizza la posizione stessa.

L'arresto dell'alzata, nel punto di massima elevazione, avviene in modo automatico.

### 8.1 Upstroke

Place the appliance under one of the lifting points indicated by the car manufacturer.

Pump on control lever (1 FIG. 7) until you reach the height you want.

**Look after the load all the time.**

Put stands of appropriate capacity to support the vehicle on an area suiting for the weight of the load.

Make the arm go down then put the load on the stands (see chapter 8.2. descent).

**Check that the load is completely supported by the stands and is stable.**

During the lifting operation, by stopping the pump the lifting cylinder stops in the position it has so far reached, such position is stabilised by the nonreturn valve.

The lifting operation stops at the highest point automatically.



CAUTELA

Evitare di continuare ad agire sulla leva di comando ad alzata completata.



CAUTION

Do not go on pumping on lever when you have reached the height you want.

TAV. 7


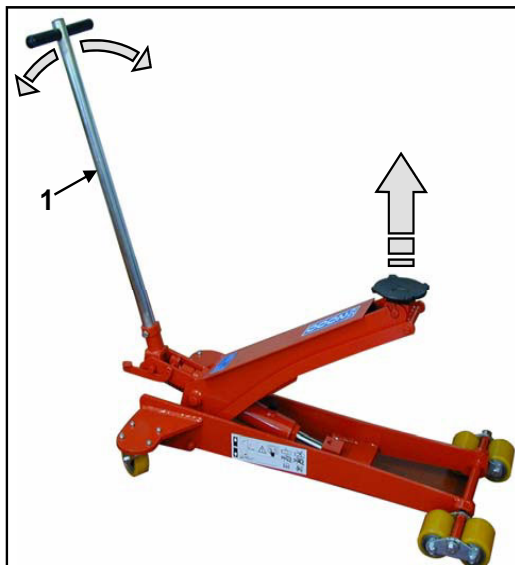


FIG. 7

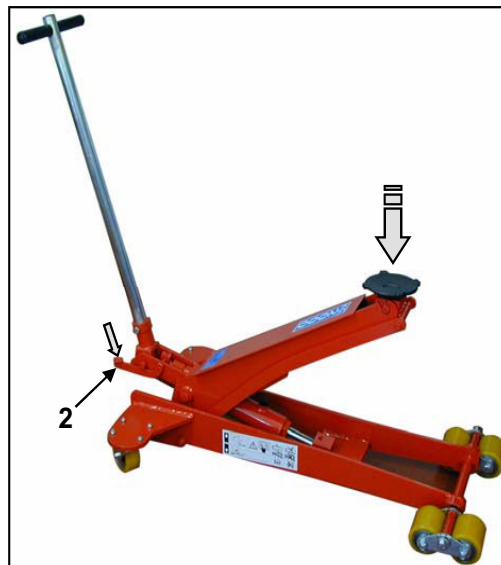

## 8.2 Discesa

Posizionare l'apparecchio sotto uno dei punti di presa previsti dal costruttore del veicolo.

Azionare l'apparecchio compiendo la salita fino al completo distacco del veicolo dalle colonnette di sostegno (a tal fine vedere 8.1 salita). Rimuovere le colonnette di sostegno, premere dolcemente il pedale di discesa (2 TAV. 7) fino al completo ritorno allo stato di riposo del braccio (braccio tutto basso).

Al rilascio del pedale il movimento si arresta nella posizione raggiunta.

## 8.2 Downstroke

Place the appliance under one of the lifting points indicated by the car manufacturer.

Make the arm go up until the vehicle gets lifted from the stands (see 8.1 up stroke).

Take the stands away, press on descent pedal (2 FIG. 7) until arm is folded (arm completely down).

When you release the pedal, the arm stops where it is.

## 9.0 MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria comprende tutte le operazioni di pulizia, lubrificazione, ingrassaggio e regolazione che devono essere effettuate periodicamente, ad intervalli prestabiliti, per garantire il corretto funzionamento della macchina e la perfetta efficienza dei dispositivi di sicurezza installati sull'apparecchio.

Le operazioni non indicate di seguito devono essere considerate di tipo straordinario e devono essere effettuate esclusivamente dal costruttore.

L'utilizzatore deve garantire di effettuare, o far effettuare, la manutenzione ordinaria dell'apparecchio, rispettandone le modalità ed i tempi di intervento indicati di seguito.

Si richiama inoltre la Vostra attenzione sull'importanza della verifica da effettuare periodicamente sulla Vostra apparecchiatura, verifica annuale (vedi Rapporto di verifica periodica).

## 9.0. ROUTINE MAINTENANCE

Routine maintenance includes all cleaning, lubricating, greasing and tuning operations that need to be carried out regularly at fixed intervals to ensure that the machine operates correctly and that the safety devices installed on the equipment are in perfect working order.

All those operations not mentioned below are considered extraordinary operations, which may only be carried out by the manufacturer.

The operator must ensure that routine maintenance of the equipment is carried out within the intervention times indicated as follows.

Your attention is also drawn to the importance of the periodic check to be made on your equipment, annual check (see Periodic check report).



AVVERTENZA

Le operazioni di manutenzione di seguito descritte devono essere effettuate da personale tecnico specializzato nei settori specifici della meccanica e dell'oleodinamica.

I tempi sotto indicati sono condizionati da vari fattori come le condizioni dell'ambiente (presenza di polvere), uso intenso, frequenti sbalzi della temperatura, ecc. In queste condizioni i tempi sotto indicati devono essere adeguatamente ridotti.

Le operazioni di pulizia e manutenzione devono essere effettuate in condizioni di sicurezza: a tale scopo prima di iniziare qualsiasi operazione sull'apparecchio verificare che nessun carico sia presente sul piattello.



WARNING

The maintenance operations described below must be carried out by technical personal specialized in the specific sectors of mechanics and hydraulics.

The times indicated below are conditioned by various factors, such as environmental conditions (presence of dust), intense use, frequent temperature changes, etc.

In such cases, these times should be reduced accordingly.

Cleaning and maintenance must be done safely. That's why you must make sure that nothing is placed on the plate before carrying any kind of operation on the device.

Per garantire l'efficienza della macchina e per il suo corretto funzionamento è indispensabile attenersi alle istruzioni sotto riportate.

- **Ad ogni utilizzo**

- Mantenere costantemente pulita l'apparecchiatura e tutti i suoi componenti.
- Pulire e verificare l'efficienza del dispositivo di discesa.
- Prima di utilizzare l'apparecchiatura verificare lo stato generale della stessa controllando l'assenza di perdite di olio idraulico.

- **Ogni mese**

- Ingrassare i perni ed i vincoli del braccio di alzata con il telaio.
- Ingrassare i cuscinetti delle ruote pivotanti e controllare che siano costantemente efficienti.

To ensure that the machine operates correctly and efficiently, follow the instructions below.

- **Every time you use it**

- Keep appliance and components clean.
- Clean and check on the correct working of lowering device.
- Before using the equipment, check its general conditions making sure there are no hydraulic oil leaks.

- **Every months**

- Grease the pins and junctions of the lifting arm along with the base frame.
- Grease the pivoting wheel bearings and check that they are in good service.

10.0  
TABELLA  
RICERCA GUASTI

IT



AVVERTENZA

Gli interventi devono essere effettuati da personale tecnico specializzato nei settori specifici di meccanica e oleodinamica.

Tabella 2

| Inconveniente                                                                          | Possibile causa                                 | Rimedio                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non alza la portata dichiarata.                                          | Dispositivo di discesa aperto o sporco.         | Smontare il dispositivo di discesa (RIF. 32-34-36 TAV. 10) pulirlo e, se danneggiato, sostituirlo. Maneggiarlo con cura. |
|                                                                                        | Guarnizioni cilindro rovinate.                  | Inviare l'apparecchio al centro di manutenzione del rivenditore autorizzato.                                             |
|                                                                                        | Valvola di max. pressione sporca o danneggiata. | Inviare l'apparecchio al centro di manutenzione del rivenditore autorizzato.                                             |
| Con l'azione di pompaggio il braccio sale ma risende subito alla posizione precedente. | Valvola di ritegno sporca.                      | Inviare l'apparecchio al centro di manutenzione del rivenditore autorizzato.                                             |
| Il braccio del cilindro sale di poco ad ogni pompata.                                  | Trafilamento nelle guarnizioni del pompante.    | Togliere il corpo del pompante contenente le guarnizioni (RIF. 49-50 TAV. 10) e sostituirle.                             |
| Il braccio del cilindro non rimane in posizione.                                       | Trafilamento nelle guarnizioni del cilindro.    | Inviare l'apparecchio al centro di manutenzione del rivenditore autorizzato.                                             |
|                                                                                        | Dispositivo di discesa sporco o rovinato.       | Smontare il dispositivo di discesa (RIF. 32-34-36 TAV. 10) pulirlo e, se danneggiato, sostituirlo. Maneggiarlo con cura. |
| Il braccio non raggiunge l'altezza massima dichiarata.                                 | Mancanza di olio nel serbatoio della pompa.     | Inviare l'apparecchio al centro di manutenzione del rivenditore autorizzato.                                             |

**La valvola di max. pressione viene sigillata dalla ditta costruttrice; per eventuali disfunzioni imputabili ad essa, inviare l'apparecchio al centro di manutenzione del rivenditore autorizzato dell'OMCN S.p.A.**

Se anche dopo aver messo in atto i possibili rimedi sopra indicati non si ottengono risultati apprezzabili, interpellare il servizio di assistenza tecnica della OMCN S.p.A., evitare interventi non mirati.

In caso di acquisto di pezzi di ricambio richiedere esclusivamente ricambi originali. La lista dei ricambi è allegata al presente libretto istruzioni.

Per le operazioni di manutenzione utilizzare esclusivamente ricambi originali OMCN; il costruttore declina qualsiasi responsabilità per i danni causati dall'utilizzo di accessori non originali.

**L'uso di ricambi non originali comporta l'automatica perdita della garanzia.**

**EN****10.0.  
TROUBLESHOOTING TABLE****WARNING**

**The interventions must be carried out by technical staff specialized in mechanics and the hydraulic.**

**Table 2**

| <b>Trouble</b>                                                                | <b>Possible cause</b>                   | <b>Remedies</b>                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The jack does not lift the rated weight.                                      | Descent device open or dirty.           | Take the descent device off (REF. 32-34-36 FIG. 10). Clean it. If damaged, replace it. Handle with care. |
|                                                                               | Cylinder's gaskets worn out.            | Send the jack to the maintenance centre of your authorized dealer.                                       |
|                                                                               | Dirty or damaged overload safety valve. | Send the jack to the maintenance centre of your authorized dealer.                                       |
| With the pumping action, the arm lifts but descends to its previous position. | Dirty nonreturn valve.                  | Send the jack to the maintenance centre of your authorized dealer.                                       |
| The lift's arm lifts slightly with each pumping action.                       | Leakage in the pumping gaskets.         | Remove the pumping body housing the gaskets (REF. 49-50 FIG. 10) and replace the latter.                 |
| The lift's arms do not stay in position.                                      | Leakage in the cylinder gaskets.        | Send the jack to the maintenance centre of your authorized dealer.                                       |
|                                                                               | Descent device open or dirty.           | Take the descent device off (REF. 32-34-36 FIG. 10). Clean it. If damaged, replace it. Handle with care. |
| The arm does not reach the maximum declared height                            | No oil in the tank.                     | Send the jack to the maintenance centre of your authorized dealer.                                       |

**The max. pressure valve is sealed by the manufacturer. In cases of failures ensuing from it, send the to the maintenance centre of your authorized dealer of the OMCN S.p.A.**

If problems persist even after applying the above solutions, contact OMCN S.p.A. and avoid any non-specific operations.

**Only purchase original spare parts.** The list of spare parts is included in this instruction handbook.

Use only original OMCN spare parts for maintenance operations. The manufacturer cannot be held responsible for any damage caused by the use of unoriginal fittings.

**The use of non-original spare parts will instantly invalidate the warranty.**




11.0  
SCHEMA  
OLEODINAMICO

11.0.  
OIL HYDRAULIC DIAGRAM

TAV. 9

FIG. 9

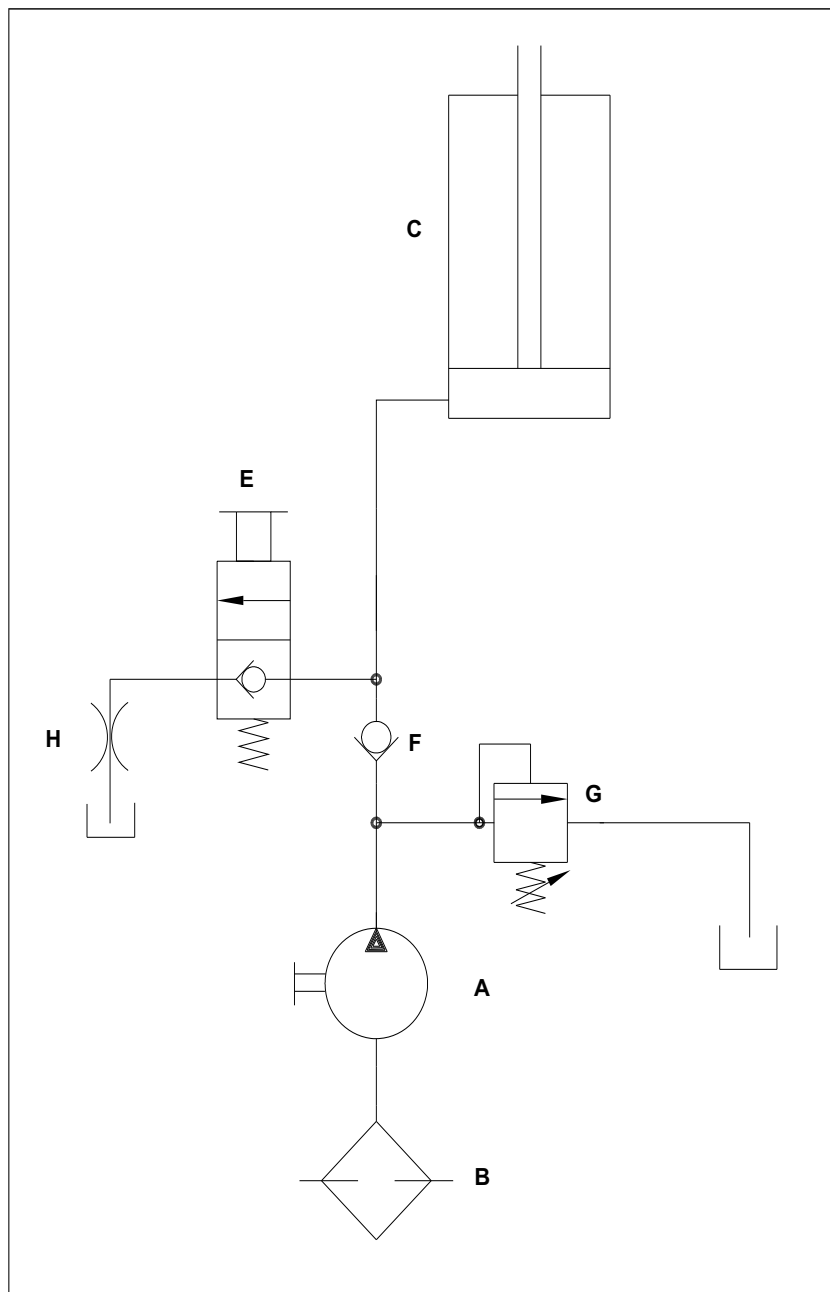

| RIF. | DENOMINAZIONE              |
|------|----------------------------|
| A    | Pompa manuale              |
| B    | Filtro olio                |
| C    | Cilindro                   |
| E    | Dispositivo di discesa     |
| F    | Valvola di ritegno         |
| G    | Valvola di max. pressione  |
| H    | Controllo velocità discesa |

| REF. | NAME                |
|------|---------------------|
| A    | Manual pump         |
| B    | Oil filter          |
| C    | Cylinder            |
| E    | Lowering device     |
| F    | Check valve         |
| G    | Max. pressure valve |
| H    | Down speed control  |

## 12.0. TAVOLA RICAMBI


Quando viene ordinato un ricambio tramite apposito codice, questo deve sempre essere considerato come unico pezzo.

## 12.0. SPARE PARTS TABLE

When a spare part is ordered with special code it must always be considered a single piece.

TAV. 10

FIG. 10

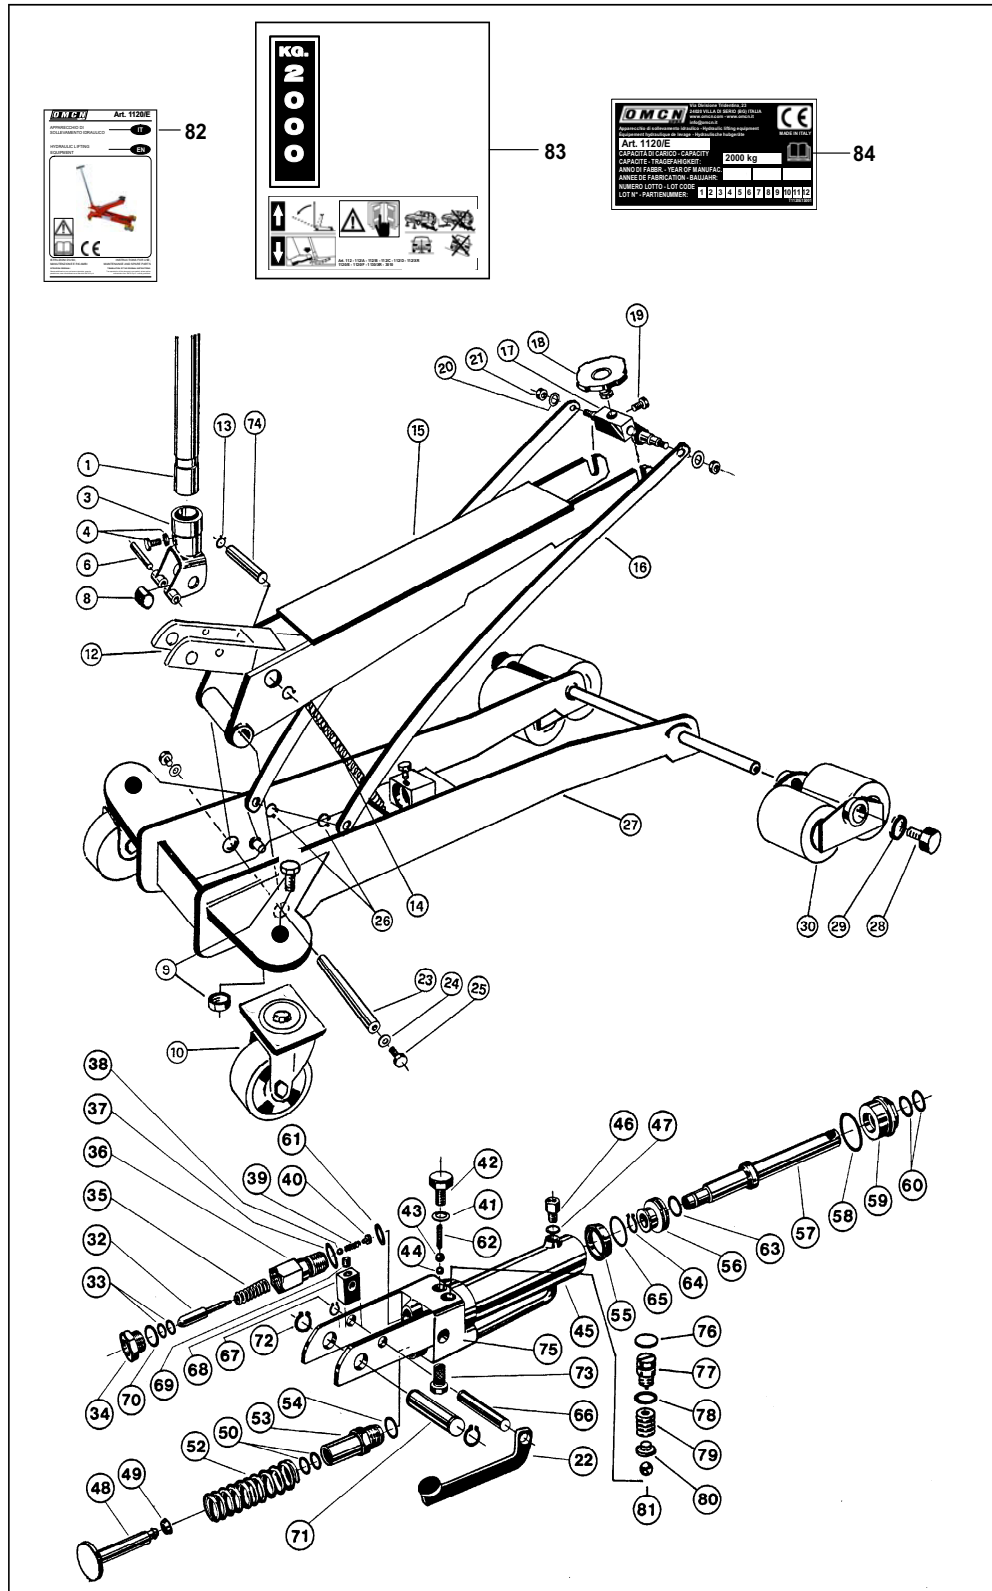

L1120E1IENS002

OMCN

## 12.1

### Lista ricambi



#### RIF. DENOMINAZIONE

|    |                                |
|----|--------------------------------|
| 1  | Manico                         |
| 3  | Mozzo manico                   |
| 4  | Vite fermo manico              |
| 6  | Spina per pistoncino           |
| 8  | Bussola perno pistoncino       |
| 9  | Vite e dado fissaggio ruota    |
| 10 | Ruota snodata                  |
| 12 | Pompa                          |
| 13 | Anello d'arresto               |
| 14 | Molla di ritorno braccio       |
| 15 | Braccio                        |
| 16 | Bielle per braccio             |
| 17 | Porta piattello                |
| 18 | Piattello                      |
| 19 | Vite di fermo piattello        |
| 20 | Rondella per snodo             |
| 21 | Dado fissaggio biella          |
| 22 | Pedale                         |
| 23 | Perno porta braccio            |
| 24 | Rondella per vite              |
| 25 | Vite per fissaggio perno       |
| 26 | Anelli d'arresto               |
| 27 | Carrello                       |
| 28 | Vite fissaggio ruote anteriori |
| 29 | Rondella                       |
| 30 | Ruote anteriori                |
| 31 | Anello d'arresto               |
| 32 | Spillo comando valvola scarico |
| 33 | Anelli OR                      |
| 34 | Tappo valvola di scarico       |
| 35 | Molla                          |
| 36 | Corpo valvola di scarico       |
| 37 | Anello OR                      |
| 38 | Sfera                          |
| 39 | Molla                          |
| 40 | Tappo per fissaggio molla      |
| 41 | Guarnizione tappo              |
| 42 | Tappo per gruppo sfere         |
| 43 | Sfera valvola di ritenuta      |
| 44 | Sfera valvola aspirazione      |

#### RIF. DENOMINAZIONE

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 45 | Cilindro pompa                    |
| 46 | Valvola sfiato ed immissione olio |
| 47 | Guarnizione valvola sfiato        |
| 48 | Pistoncino pompante               |
| 49 | Guarnizione pistoncino            |
| 50 | Anelli OR per cilindro            |
| 52 | Molla ritorno pistoncino          |
| 53 | Cilindro                          |
| 54 | Anello OR                         |
| 55 | Guarnizione per pistone           |
| 56 | Porta guarnizione e guida         |
| 57 | Pistone                           |
| 58 | Anello OR                         |
| 59 | Tappo molla                       |
| 60 | Anelli OR                         |
| 61 | Guarnizione rame                  |
| 62 | Molla premi sfera                 |
| 63 | Anello OR                         |
| 64 | Anello seeger                     |
| 65 | Anello OR                         |
| 66 | Perno per pedale                  |
| 67 | Anello seeger                     |
| 68 | Premi valvola scarico             |
| 69 | Grano per premi valvola           |
| 70 | Anello OR                         |
| 71 | Perno per timone                  |
| 72 | Anello seeger                     |
| 73 | Filtro olio                       |
| 74 | Perno porta pompa                 |
| 75 | Pompa                             |
| 76 | Tappo                             |
| 77 | Cursore                           |
| 78 | Anello OR                         |
| 79 | Molla                             |
| 80 | Premi sfera                       |
| 81 | Sfera di max. pressione           |
| 82 | Libretto istruzioni d'uso         |
| 83 | Adesivi                           |
| 84 | Targhetta identificativa          |

## 12.1.

## Spare parts list



| REF. | NAME                              | REF. | NAME                          |
|------|-----------------------------------|------|-------------------------------|
| 1    | Handle                            | 45   | Pump cylinder                 |
| 3    | Handle hub                        | 46   | Bleed valve and oil injection |
| 4    | Handle setscrew                   | 47   | Gasket for bleed valve        |
| 6    | Piston pin                        | 48   | Pumping piston                |
| 8    | Piston pin bush                   | 49   | Piston gasket                 |
| 9    | Wheel fastening screws and nut    | 50   | OR rings for cylinder         |
| 10   | Articulated wheel                 | 52   | Piston return spring          |
| 12   | Pump                              | 53   | Cylinder                      |
| 13   | Stop ring                         | 54   | OR ring                       |
| 14   | Arm return spring                 | 55   | Piston gasket                 |
| 15   | Arm                               | 56   | Gasket holder and runner      |
| 16   | Connecting-rod for arm            | 57   | Piston                        |
| 17   | Plate holder                      | 58   | OR ring                       |
| 18   | Plate                             | 59   | Spring plug                   |
| 19   | Plate setscrew                    | 60   | OR rings                      |
| 20   | Articulated joint washer          | 61   | Copper gasket                 |
| 21   | Connecting-rod stop nuts          | 62   | Ball pressing spring          |
| 22   | Pedal                             | 63   | OR ring                       |
| 23   | Arm support pin                   | 64   | Snap ring                     |
| 24   | Washer for screws                 | 65   | OR ring                       |
| 25   | Screws for fastening pin          | 66   | Pedal pin                     |
| 26   | Stop rings                        | 67   | Snap ring                     |
| 27   | Truck                             | 68   | Drain valve press             |
| 28   | Fastening screws for front wheels | 69   | Dowel for valve press         |
| 29   | Washer                            | 70   | OR ring                       |
| 30   | Front wheels                      | 71   | Pin for drawbar               |
| 31   | Stop ring                         | 72   | Snap ring                     |
| 32   | Pin for controlling drain valve   | 73   | Oil filter                    |
| 33   | OR rings                          | 74   | Pump support pin              |
| 34   | Drain valve plug                  | 75   | Pump                          |
| 35   | Spring                            | 76   | Cap                           |
| 36   | Drain valve unit                  | 77   | Slider                        |
| 37   | OR ring                           | 78   | OR ring                       |
| 38   | Ball                              | 79   | Spring                        |
| 39   | Spring                            | 80   | Ball press                    |
| 40   | Plug for fastening spring         | 81   | Max. pressure ball            |
| 41   | Plug gasket                       | 82   | Instruction manual            |
| 42   | Plug for ball unit                | 83   | Complete set of adhesives     |
| 43   | Check valve ball                  | 84   | Name plate                    |
| 44   | Suction valve ball                |      |                               |

**13.0.****PROVE DI COLLAUDO**

L'apparecchio in oggetto è stato montato e messo in funzione dal fabbricante nella propria sede; sono stati anche collaudati i componenti sotto elencati riguardanti le sicurezze e le parti in movimento.

- 1) Controllo funzionale braccio e parti in generale.
- 2) Controllo dell'assenza di trafiletti o perdite d'olio.
- 3) Controllo funzionale dispositivo di discesa.
- 4) Controllo e taratura valvola di max. pressione.
- 5) Controllo corretto funzionamento ruote di movimentazione.
- 6) Controllo corretto funzionamento dispositivi d'azionamento.

L'apparecchio è stato inoltre sottoposto a prove di sovraccarico.

**13.0.****FACTORY TEST**

This equipment has been assembled and set at work by the manufacturer on its premises. The following components of the safety devices and moving parts have been tested.

- 1) Operational control of the lifting arm and general parts.
- 2) Check for oil leaks or loss.
- 3) Descent device operating checking.
- 4) Check and calibrate the maximum pressure valve.
- 5) Check functioning of the movement wheels.
- 6) Check correct functioning of the driving devices.

The equipment has undergone overload tests.

**14.0.****ACCANTONAMENTO E RIMESSA IN FUNZIONE**

In caso di accantonamento per lungo periodo è necessario scollegare le fonti di alimentazione e provvedere alla protezione di quelle parti che si potrebbero danneggiare in seguito al deposito di polvere.

Per la rimessa in funzione dell'apparecchio dopo un lungo periodo di inattività è obbligatorio provvedere ad una completa pulizia, lubrificando correttamente nei punti previsti le parti indicate nel capitolo manutenzione.

Effettuare una verifica generale dello stato di efficienza dell'apparecchio.

**14.0.****SETTING ASIDE AND RESTARTING**

If the equipment is set aside for long periods, disconnect all power supply sources and protect all those parts that might get damaged by dust deposits.

To start up the equipment again after a long period of inactivity, first clean it thoroughly and lubricate it correctly in the areas described in the maintenance chapter.

Carry out a general check of the efficiency of the equipment.

**15.0.****ROTTAMAZIONE**

Alla fine del ciclo di vita dell'apparecchiatura o allorché si decida di non utilizzarla più, si raccomanda di renderla inoperante asportando il grasso ed i lubrificanti dalle parti interessate, ed eliminare i depositi anche nei punti nascosti. Le parti dell'apparecchiatura devono essere trattate come rifiuti speciali, devono quindi essere scomposte in parti omogenee, e tali parti smaltite secondo le leggi vigenti.

**15.0.****SCRAPPING THE MACHINE**

At the end of the equipment's life cycle or when you decide not to use it anymore, make it inoperative by removing grease and lubricants from the parts concerned and eliminate any deposits from hidden areas.

The equipment parts must be treated as special waste, so dismantle it into homogeneous parts and dispose of them in compliance with the regulations in force.

**16.0.****ACCESSORIA RICHIESTA**

La OMCN S.p.A. fornisce a richiesta una serie di accessori adattabili ai modelli di macchina del presente libretto.

I tipi di accessori utilizzabili per ogni modello di macchina sono riportati sul catalogo commerciale OMCN S.p.A.

Le specifiche istruzioni per l'uso in sicurezza dell'accessorio vengono fornite unitamente all'accessorio medesimo e non sono quindi riportate per motivi di brevità nel presente libretto.

**16.0.****ACCESSORIES UPON REQUEST**

OMCN S.p.A. offers a series of accessories which are adaptable to the machine models found in the booklet.

OMCN's catalogue lists all the accessories that can be used on each machine model.

Specific instructions for using the accessory safely are supplied with the accessory, and not mentioned in the handbook for the sake of brevity.

**17.0.****COME ORDINARE UN PEZZO DI RICAMBIO**

Per ordinare un pezzo di ricambio occorre fornire al rivenditore autorizzato i seguenti dati:

- modello dell'apparecchio,
- codice del libretto di istruzioni riportato al centro di ogni pagina,
- numero relativo al ricambio desiderato e numero della tavola nel quale è raffigurato.

**17.0.****HOW TO ORDER SPARE PARTS**

The authorised dealer must be given the following data to order a spare part:

- equipment model,
- instruction handbook code reported in the centre of each page,
- the reference part number for the required spare part and the number of the figure where the part is illustrated.

---

**18.0.  
REGISTRO DI  
CONTROLLO**
**18.0.  
CONTROL REGISTER**


---

**18.1.  
Istruzioni per la compilazione**
**18.1.  
Instructions for use**

Le istruzioni contenute nel presente Registro sono fornite in ottemperanza alle disposizioni di legge note alla data dell'immissione sul mercato (o commercializzazione) dell'apparecchio.

Dopo la messa in servizio della macchina possono entrare in vigore nuove disposizioni normative in materia di sicurezza. Esse potrebbero modificare gli obblighi dell'utilizzatore che dovrà comunque, indipendentemente dal contenuto del presente Registro, attenersi anche a tali nuove disposizioni.

Il presente Registro è predisposto per registrare, secondo gli schemi qui contenuti, i seguenti eventi che riguardano la vita dell'apparecchio:

- Dati identificativi della macchina.
- La consegna dell'apparecchio al primo proprietario.
- I trasferimenti di proprietà.
- Registrazione interventi di manutenzione.
- Le operazioni di verifica periodica e la relativa registrazione.
- La sostituzione di parti dell'apparecchio.

The instructions in this Register are provided pursuant of the legal provisions known at machine market introduction (or sale) date.

New safety regulations may be introduced after the machine is put into operations. These could change the user's responsibilities. Thus, despite the content of this Register, the user should also meet the new regulations.

The tables in this Register have been prepared to record the following events that concern machine working life:

- Machine identification data.
- Machine delivery to the first owner.
- Transfers of ownership.
- Registration of routine maintenance operations.
- Periodic checks and relevant registration.
- Machine part replacements.

---

**18.2.  
Istruzioni per la conservazione  
del presente registro**
**18.2.  
Register storage instructions**

Il presente Registro di Controllo è parte integrante dell'apparecchio, deve essere custodito e accompagnare la macchina per tutta la sua vita fino allo smantellamento finale. Si consiglia di fotocopiare periodicamente il contenuto del presente Registro onde mantenere la registrazione delle ispezioni, degli interventi e l'eventuale casistica dei guasti.

This Control Register is an integral part of the machine. It must be preserved and accompany the machine for its entire working life until final demolition. We suggest you periodically photocopy the content of this Register to preserve the registrations of inspections, service and track troubleshooting.

---

**18.3.  
Riferimenti normativi**
**18.3.  
Regulatory references**

Il presente Registro di Controllo è rilasciato dalla OMCN S.p.A., costruttore del presente apparecchio ai sensi del punto 4.4.2., lettera b), allegato I della direttiva 2006/42/CE.

This Control Register is issued by OMCN S.p.A., the manufacture of this device, as per Directive 2006/42/EC appendix I point 4.4.2., letter b).

**18.4.****Dati identificativi  
dell'apparecchio**

Compilare la targhetta di Identificazione sotto riportata inserendo:

- a) anno di fabbricazione,  
b) numero di lotto.

I dati originali sono riportati sulla targhetta di identificazione applicata all'apparecchio:

**18.4.****Device identification data**

Manually fill out the identification plate below listing:

- a) the year of manufacture,  
b) lot code.

Original data are listed on the identification plate affixed to the machine:

**TAV. 11****FIG. 11****18.5.****Dati relativi al primo proprietario**

L'apparecchio è stato venduto alla

Ditta/Società: \_\_\_\_\_

con sede legale a: \_\_\_\_\_,

via: \_\_\_\_\_

Secondo le condizioni stabilite nel contratto (o conferma d'ordine), con le caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali specificate nel Libretto Istruzioni d'uso fornito con l'apparecchio.

**18.5.****First owner data**

The machine was sold to

Company: \_\_\_\_\_

with registered offices in: \_\_\_\_\_

street name: \_\_\_\_\_

According to the conditions set in the contract (or order confirmation), with the technical, functional and dimensional features specified in the Instructions for use supplied with the machine.

**18.6.****Registrazione trasferimenti di proprietà****La proprietà dell'apparecchio è stata trasferita alla**

Ditta/Società: \_\_\_\_\_

con sede legale a: \_\_\_\_\_,

via: \_\_\_\_\_, in data: \_\_\_\_\_.

Si attesta che alla data del trasferimento di proprietà le caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali dell'apparecchio sono conformi a quelle previste in origine così come indicato nel Libretto Istruzioni d'uso e che le eventuali variazioni intervenute sono state trascritte nel presente Registro.

Il venditore

L'acquirente

The seller

The purchaser

(legale rapp. te)

(legale rapp. te)

(legal representative)

(legal representative)

**Machine ownership was transferred to**

Company: \_\_\_\_\_

with registered offices in: \_\_\_\_\_

street name: \_\_\_\_\_, on date: \_\_\_\_\_

This is to certify that upon transfer of ownership, the technical, functional and dimensional machine features meet those originally foreseen as indicated in the Instructions for use and that any variations have been recorded in this Register.

### Service registration of routine maintenance

[illegible]





### 18.8. Verifica periodica e registrazione interventi

I controlli periodici hanno lo scopo di assicurare il buon stato di funzionamento e la perfetta efficienza ai fini della sicurezza della presente attrezzatura, tali controlli devono essere effettuati da personale qualificato in maniera specifica per svolgere detti compiti e devono essere registrati. È obbligatorio effettuare tutti i controlli di seguito descritti con frequenza almeno annuale (ogni 12 mesi), fatti salvi gli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel Paese in cui si utilizza la presente apparecchiatura.

Inoltre ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze per la sicurezza della attrezzatura, quali ad esempio riparazioni, incidenti o periodi prolungati di inattività è obbligatorio effettuare comunque un controllo straordinario.



## AVVERTENZA

[illegible]



AVVERTENZA

I controlli periodici hanno lo scopo di assicurare il buon stato di funzionamento e la perfetta efficienza ai fini della sicurezza della presente attrezzatura. tali controlli devono essere effettuati da personale qualificato in maniera specifica per svolgere detti compiti e devono essere registrati. È obbligatorio effettuare tutti i controlli di seguito descritti con frequenza almeno annuale (ogni 12 mesi), fatti salvi gli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel Paese in cui si utilizza la presente apparecchiatura. Inoltre ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze per la sicurezza della attrezzatura, quali ad esempio riparazioni, incidenti o periodi prolungati di inattività è obbligatorio effettuare comunque un controllo straordinario.



AVVERTENZA

Il presente rapporto ha lo scopo di permettere la registrazione delle operazioni effettuate durante la verifica periodica dell'apparecchio. La compilazione è a cura del personale autorizzato che effettua il controllo.

**Si richiama la Vostra attenzione sull'importanza della verifica da effettuare periodicamente sul Vostro apparecchio. La verifica ed i controlli periodici devono sempre essere eseguiti dal personale specializzato della OMCN S.p.A. o da personale da noi appositamente formato.**

#### RAPPORTO DI VERIFICA PERIODICA

| OPERAZIONI DI VERIFICA E CONTROLLO                                                                                               |  | Data: | Firma: | Data: | Firma: | Data: | Firma: | Data: | Firma: | Data: | Firma: | Data: | Firma: |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Controllo assenza perdite di olio                                                                                                |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Controllo corretto funzionamento dispositivo di salita del braccio                                                               |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Controllo corretto funzionamento dispositivo discesa del braccio                                                                 |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Controllo corretto funzionamento valvola di massima pressione                                                                    |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Controllo corretto funzionamento dispositivi di sicurezza                                                                        |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Controllo corretto livello olio                                                                                                  |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Controllo stato fisico leva di pompaggio                                                                                         |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Controllo difetti riscontrabili visivamente, deformazioni rotture, incipienti e segni d'usura                                    |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Controllo velocità di discesa del cilindro con carico nominale compresa entro i limiti stabiliti dalla normativa: MAX 150 mm/sec |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Controllo corretto stato fisico e funzionamento ruote di movimentazione                                                          |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Verifica dati targhetta CE con dichiarazione di conformità                                                                       |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| Verifica presenza e corretta collocazione targhetta adesiva                                                                      |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |
| DATA PROSSIMA VERIFICA                                                                                                           |  |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |       |        |



18.8.  
Periodic checks  
and service  
registration



WARNING

Periodical controls have the aim of ensuring good working condition and perfect efficiency for security purposes of the present machine, such controls must be carried out and registered by personnel qualified in a specific manner to carry out the said task. It is compulsory to carry out all of the following controls described with at least annual frequency (every 12 months), taking into account obligations to health and safety matters in the workplace and in the country in which the machine is being used. Furthermore every time that exceptional events intervene that could have consequences for the security of the machine, of which for example repairs, incidents or prolonged periods of inactivity it is still compulsory to carry out an extraordinary control.

| PERIODIC TESTS REPORT                                                                                                    |  | Date: |  | Signature: |  | Date: |  | Signature: |  | Date: |  | Signature: |  | Date: |  | Signature: |  | Date: |  | Signature: |  | Date: |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|------------|--|-------|--|------------|--|-------|--|------------|--|-------|--|------------|--|-------|--|------------|--|-------|--|
| TESTING AND CONTROL OPERATIONS                                                                                           |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| No oil leakage                                                                                                           |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| Check on the correct working of lifting device                                                                           |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| Check on the correct working of lowering device                                                                          |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| Check on the correct warning of the max. valve                                                                           |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| Check on the correct working of the support devices                                                                      |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| Check the correct oil level                                                                                              |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| Pumping lever check up                                                                                                   |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| Check for visible faults, breakages, deformation or signs of wear                                                        |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| Check lowering speed of the cylinder with nominal load included between the limits determined by the law: MAX 150 mm/sec |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| Check correct physical and functioning state of the movement wheels                                                      |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| Check on the correspondence of the EC data plates with the declaration of conformity                                     |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| Check on the position of the adhesive labels                                                                             |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |
| DATE NEXT CHECK                                                                                                          |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |            |  |       |  |

L1120E1IENS002



WARNING

Periodical controls have the aim of ensuring good working condition and perfect efficiency for security purposes of the present machine, such controls must be carried out and registered by personnel qualified in a specific manner to carry out the said task. It is compulsory to carry out all of the following controls described with at least annual frequency (every 12 months), taking into account obligations to health and safety matters in the workplace and in the country in which the machine is being used. Furthermore every time that exceptional events intervene that could have consequences for the security of the machine, of which for example repairs, incidents or prolonged periods of inactivity it is still compulsory to carry out an extraordinary control.



WARNING

**Your attention is drawn to the importance of the check to be made on your lift periodically. Periodic checks and inspections must always be conducted by specialised OMCN S.p.A. personnel or our specifically trained personnel.**

The purpose of this report is to record the operations carried out during the periodic check of the lift. Compliance is the responsibility of the authorized personnel making the check.

#### PERIODIC TESTS REPORT

| TESTING AND CONTROL OPERATIONS                                                                                           |  | Date: | Signature: | Date: | Signature: | Date: | Signature: | Date: | Signature: | Date: | Signature: | Date: | Signature: |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| No oil leakage                                                                                                           |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| Check on the correct working of lifting device                                                                           |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| Check on the correct working of lowering device                                                                          |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| Check on the correct warning of the max. valve                                                                           |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| Check on the correct working of the support devices                                                                      |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| Check the correct oil level                                                                                              |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| Pumping lever check up                                                                                                   |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| Check for visible faults, breakages, deformation or signs of wear                                                        |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| Check lowering speed of the cylinder with nominal load included between the limits determined by the law: MAX 150 mm/sec |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| Check correct physical and functioning state of the movement wheels                                                      |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| Check on the correspondence of the EC data plates with the declaration of conformity                                     |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| Check on the position of the adhesive labels                                                                             |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |
| DATE NEXT CHECK                                                                                                          |  |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |

## ANNOTAZIONI

## NOTES

[illegible]

18.9.

Registrazione della riparazione guasti e  
sostituzione parti

18.9.

Repairs and part replacement registration

Descrizione: \_\_\_\_\_

Description: \_\_\_\_\_

Causa/e: \_\_\_\_\_

Cause(s): \_\_\_\_\_

Sostituzione: \_\_\_\_\_

Replacement: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Notes: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Firma tecnico: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Technician's signature: \_\_\_\_\_

La Ditta incaricata  
della sostituzione

L'Utilizzatore

The company  
in charge of replacement

The User

(Il responsabile)

(Il rapp.te delegato)

(The manager)

(The legal representative)

Descrizione: \_\_\_\_\_

Description: \_\_\_\_\_

Causa/e: \_\_\_\_\_

Cause(s): \_\_\_\_\_

Sostituzione: \_\_\_\_\_

Replacement: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Notes: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Firma tecnico: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Technician's signature: \_\_\_\_\_

La Ditta incaricata  
della sostituzione

L'Utilizzatore

The company  
in charge of replacement

The User

(Il responsabile)

(Il rapp.te delegato)

(The manager)

(The legal representative)

Descrizione: \_\_\_\_\_

Description: \_\_\_\_\_

Causa/e: \_\_\_\_\_

Cause(s): \_\_\_\_\_

Sostituzione: \_\_\_\_\_

Replacement: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Notes: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Firma tecnico: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_ Technician's signature: \_\_\_\_\_

La Ditta incaricata  
della sostituzione

L'Utilizzatore

The company  
in charge of replacement

The User

(Il responsabile)

(Il rapp.te delegato)

(The manager)

(The legal representative)

## ANNOTAZIONI

## NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



**24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALIA**  
Via Divisione Tridentina, 23  
Tel: 035/423.44.11 r.a.  
- Fax Italia 035/423.44.41 - 035/423.44.42  
- Fax Export: +39/035/423.44.49

**OMCN/INTERNET:**

[http:// www.omcn.it](http://www.omcn.it)  
[http:// www.omcn.com](http://www.omcn.com)

e-mail: [info@omcn.it](mailto:info@omcn.it)  
e-mail: [info@omcn.com](mailto:info@omcn.com)

*Timbro del rivenditore:*  
*Dealer's stamp:*