


Rullo di guida universale per pallet da trasporto

N. art.: 584043000


Informazioni sul prodotto

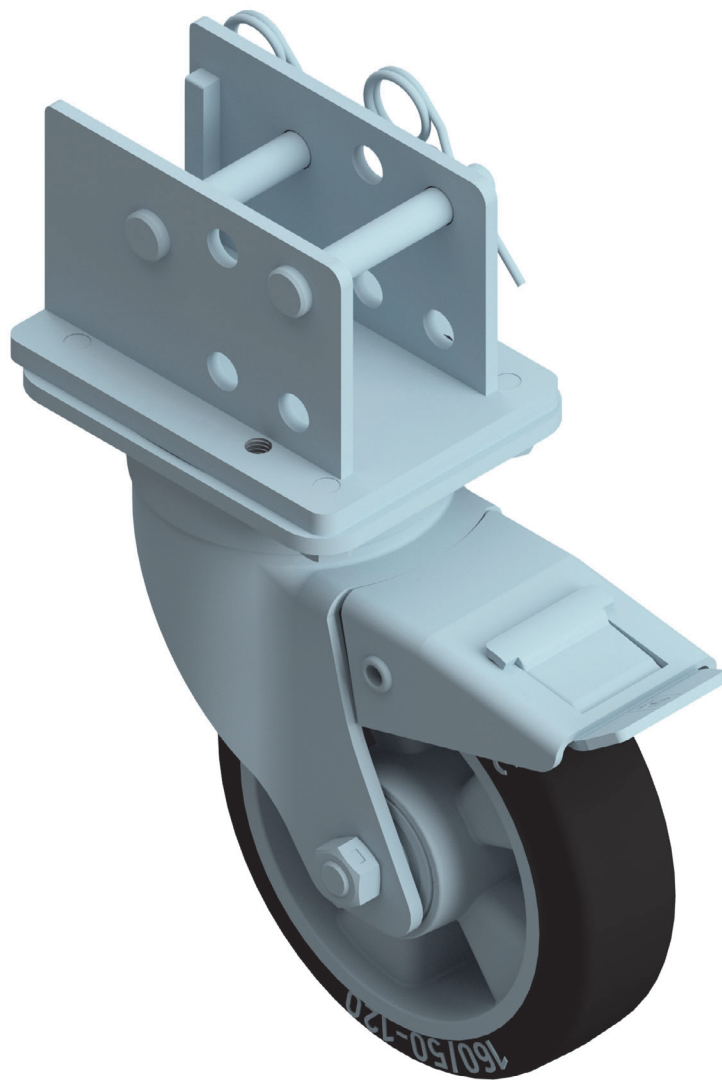

Descrizione del prodotto

Con il rullo di guida universale per pallet da trasporto, il contenitore multiuso diventa un mezzo di trasporto rapido e agile.


- Sono necessari 4 rulli di guida per ogni contenitore multiuso.
- Per i contenitori multiuso compatibili, si veda la tabella nel capitolo [Montaggio e smontaggio](#).

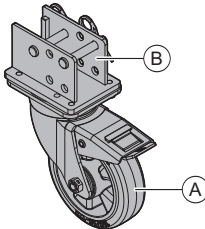

A Rullo di guida

B Adattatore universale per ruota (incluse spine d'arresto e spine di sicurezza)

Esempio d'impiego con pallet di stoccaggio

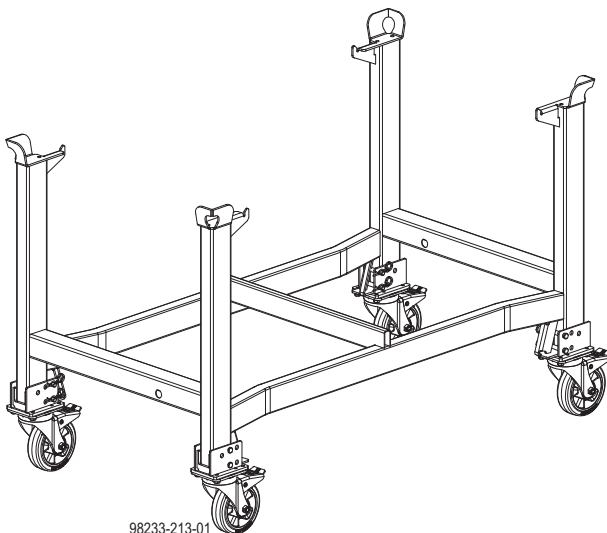


Nota bene:

L'adattatore universale per ruota (incluse spine d'arresto e spine di sicurezza) può essere ordinato e utilizzato anche separatamente, qualora siano necessari rulli di guida specifici per determinati paesi.

Bulloneria necessaria per ogni rullo di guida:

- 4 viti a testa esagonale M10x20
- 4 anelli a molla A10

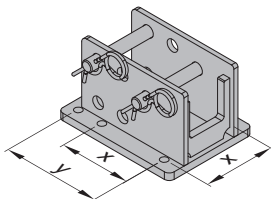

x ... 3" (7,6 cm)
y ... 4" (10,5 cm)

Indicazioni per un impiego sicuro



AVVERTENZA

Non utilizzare i contenitori multiuso con i rulli di guida montati sulle casseforme per solai.

- Il fondo stradale deve essere solido e piano, e avere portata sufficiente (per es. calcestruzzo).




AVVISO

Luogo di impiego:

- Inclinazione della carreggiata max. 3%.
- Chiudere le aperture del solaio con tavolame avente una portata sufficiente, e fissato in modo che non possa scivolare in entrambe le direzioni, o chiudere le aperture con protezioni laterali sufficientemente resistenti!

Carico:

- Caricare il contenitore multiuso al centro.

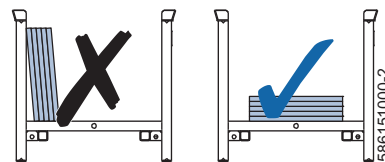

Impilamento:

- Sul contenitore multiuso più in basso nella pila non devono essere montati rulli di guida!
- Se si impilano contenitori multiuso con carichi molto diversi, questi carichi devono diminuire verso l'alto!

Freno di stazionamento:

- Attivare il freno di stazionamento quando viene posato il contenitore multiuso!
- Assicurarsi che il freno di stazionamento sia accessibile anche a caricamento effettuato!

Spostamento:

- Velocità di traslazione max. 2,5 mph (4 km/h) (a passo d'uomo)!
- Pulire il percorso di traslazione e mantenerlo sgombro da ostacoli!
- Non è consentito l'impiego di attrezzature ausiliarie per la traslazione!
- È vietato traslare i contenitori multiuso sovrapposti!
- Quando si posa il contenitore multiuso, assicurarne contro il vento, in particolare in caso di tempesta.

Traslazione con la gru:

- I rulli di guida universali possono rimanere montati sul contenitore multiuso durante la traslazione. Prima di agganciare le funi della gru controllare che:
 - Tutte le spine d'arresto siano montate e fissate con spine di sicurezza.
 - Il freno di stazionamento sia attivato.

Attenersi anche alle ulteriori indicazioni relative ai contenitori multiuso fornite nelle informazioni sul prodotto!

Montaggio e smontaggio



AVVISO

Le seguenti istruzioni illustrano il montaggio prendendo come esempio un pallet di stoccaggio.

A seconda del contenitore multiuso, assicurarsi che la posizione del rullo di guida e delle spine d'arresto sia corretta (si veda tabella).




AVVERTENZA

Pericolo di schiacciamento!

- Accertarsi che il legno di supporto non possa rischiare di ribaltarsi!

Montaggio:

- Sollevare il pallet di stoccaggio e rialzarlo temporaneamente con un legno di supporto.

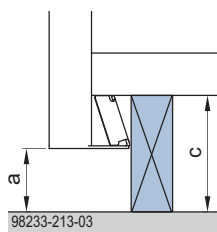


$a_{min.}$ e $c_{min.}$ si veda tabella


- Attivare il freno di stazionamento del rullo di guida.



Se necessario, regolare la forza frenante con la vite di regolazione (X) (chiave 3/4" (19 mm)).

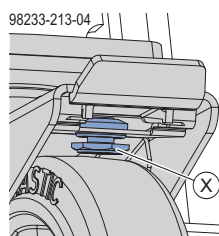


- Collocare il rullo di guida dal basso nella posizione indicata e fissarlo con 2 spine d'arresto e spine di sicurezza.

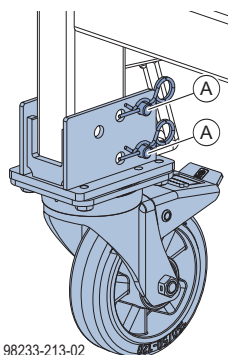

A Spine d'arresto e spine di sicurezza

- Rimuovere il legno di supporto.

Posizione del rullo di guida e delle spine d'arresto (A)

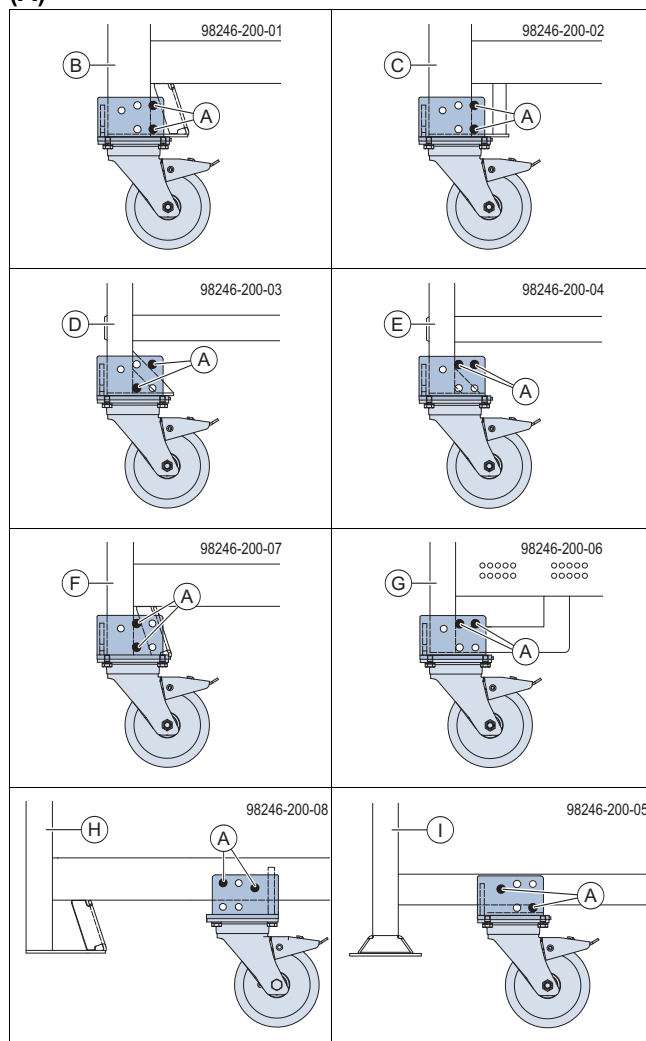

Pos.	Contenitore multiuso	Anno di fabbricazione	$a_{min.}$	$c_{min.}$
B	Pallet di stoccaggio Doka 1,55x0,85m e 1,20x0,80m	da 2015	9" (22 cm)	1'-1" (33 cm)
C		2008 - 2014		
D		2004 - 2007		
E		1994 - 2003		
F	Pallet di stoccaggio Doka 2,00x1,70m	tutti	5 1/2" (14 cm)	9 1/2" (24 cm)
G	Container riutilizzabile Doka 1,20x0,80m e Gabbia Doka 1,70x0,80m	tutti		
H	Pallet per pannelli DokaXdek 1,00x2,00m e 0,75x2,00m	tutti	5 1/2" (14 cm)	9 1/2" (24 cm)
I	Pallet per travi Superdek 1,22x1,10m	tutti		

Smontaggio:

- Attivare il freno di stazionamento del rullo di guida.
- Sollevare il pallet di stoccaggio e rialzarlo temporaneamente con un legno di supporto.
- Rimuovere le spine d'arresto e le spine di sicurezza, quindi smontare il rullo di guida.
- Rimuovere il legno di supporto.

