999285511 fi

Säilyttäkää käyttöohje

Kiinnitettävä pyöräsarja B

Tuotenro.: 586168000

vuosimallista 2008 lähtien

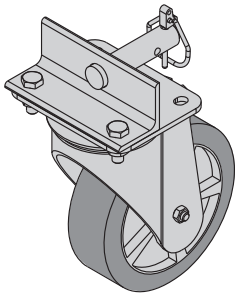

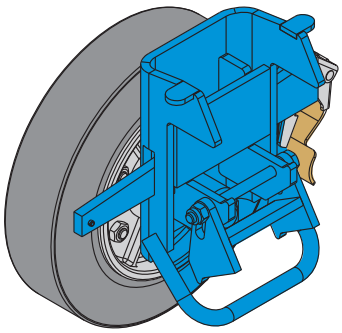

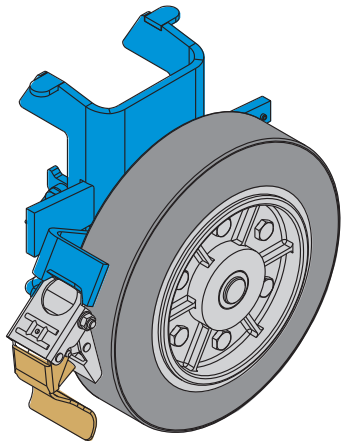

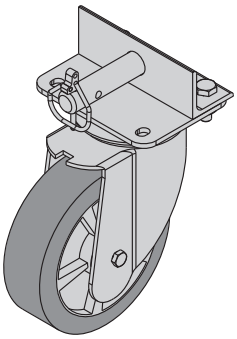

doka

Muottimestarit

Tuotekuvaus

Tuotteen kuvaus

Kiinnitettävällä pyöräsarjalla B saadaan laidallisesta kehikosta nopea ja näppärä kuljetusväline.
Sopii yli 90 cm:n läpikulkuaukoista.

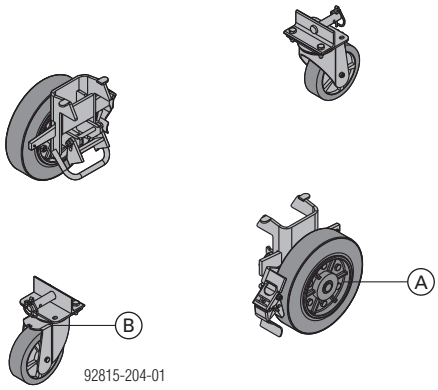

Kiinnitettävä pyöräsarja B voidaan asentaa seuraaviin laidallisiin kehikkoihin:

- Doka kuljetus- ja varastointikehikot
- Doka laatikko, pienosille

Kiinnitettävän pyöräsarjan B osat:

- 2 kpl. Siirtopyörä **(A)**
- 2 kpl. tukipyöriä **(B)**

Kokonaispaino 33,8 kg

- Doka ei vastaa muunnellun tuotteen käytöstä!
- Korjaukset saa suorittaa ainoastaan valmistaja!

Ennen jokaista käyttöä

➤ Tarkista, ettei kehikossa vaurioita tai näkyviä muodonmuutoksia (venymiä).

- Hitsaussaumojen kunto
- Ei muodonmuutoksia.

Menetelmä

VAROITUS
Kuljetus- ja varastointikehikkoa ja laatikkoa pienosille kiinnitettävällä pyöräsarjalla B ei saa käyttää holvimuotteihin.
➤ Alustan täytyy olla kantava, tukeva ja tasainen (esim. betonia).

- Enimmäiskaltevuus 3%.
- Suurin sallittu siirtonopeus 4 km/h!
- Rakennuksen aukot tulee joko sulkea liukastumista estävällä, riittävästi kannattavalla lattiapinnalla tai paikalle on asennettava tarkoitukseen soveltuvat tukevat suojakaiteet!
- Siirtotiet puhdistettava ja pidettävä esteettöminä!
- Siirtoapuvälineiden käyttö on kielletty!
- Päällekkäin pinottujen kuljetus- ja varastointikehikkojen siirto on kielletty!

Nosturilla nosto

Kiinnitettävä pyöräsarja B saa siirrettäessä olla kuljetus- ja varastointikehikossa tai laatikossa pienosille.
➤ Tarkasta ennen nosturiin kiinnittämistä.

- Jarrut **(L)** kiristetty.
- Siirtopyörän kiila **(D)** kiinnitetty lujasti.
- Tukipyörän pultin rengassokka **(C)** asennettu.

Siirtopyörän asentaminen sisäpuolelle

Sopii yli 900 mm:n läpikulkuaukoista.

Kuljetus- ja varastointikehikot vuosimalliin 2007 asti
Siirtopyörät voidaan asentaa vain ulkopuolelle.

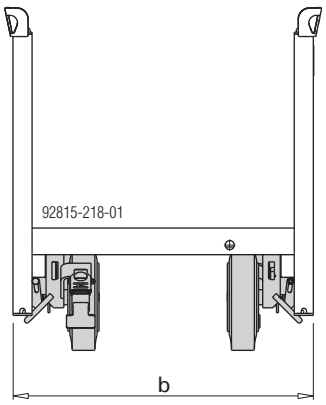

b ... < 900 mm

➤ Korota kuljetus- ja varastointikehikkoa tukipuulla vähintään a=120 mm:n verran.

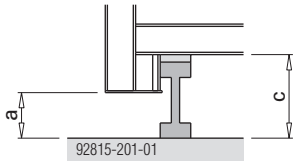

a ... 120 mm
c ... 220 mm

➤ Kiristä siirtopyörän jarru **(L)** .

➤ Löysää lukituskiilaa **(D)** .

➤ Käännä adapteri **(E)** alas.

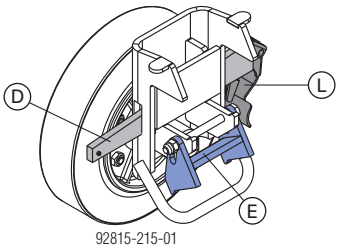

➤ Pujota muottivasara **(F)** kahvan sangan **(G)** ja asennuslevyn **(H)** väliin.

➤ Ohjaa siirtopyörä paletin alle.

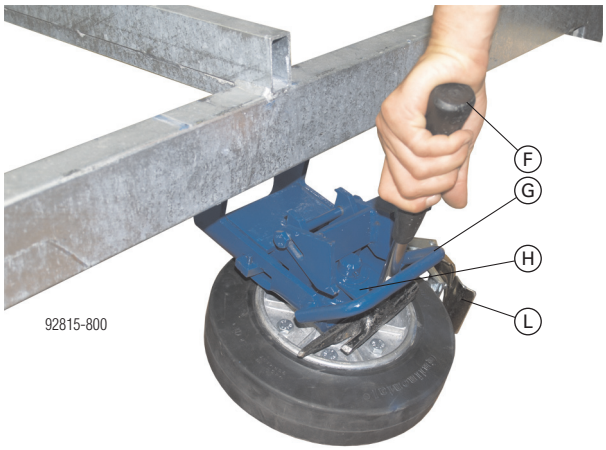

➤ Aseta siirtopyörä sisältä vaakasuoraan muotoputkeen.

➤ Asenna molemmat siirtopyörät yhdensuuntaisesti, liitostankoon nojaten.

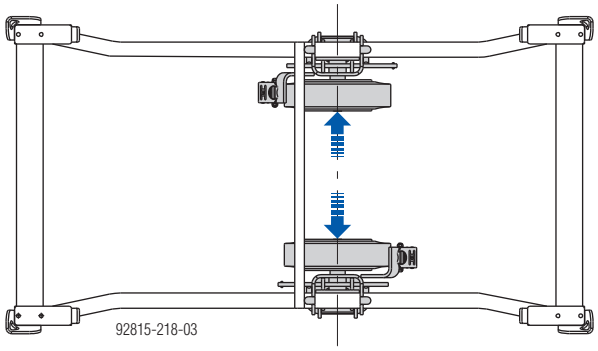

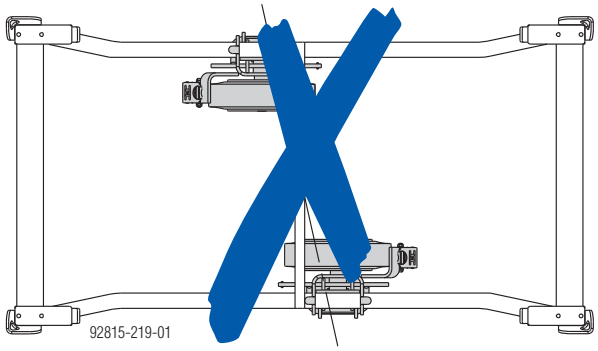

➤ Kiristä lukituskiila **(D)** tiukasti paikalleen vasaralla.

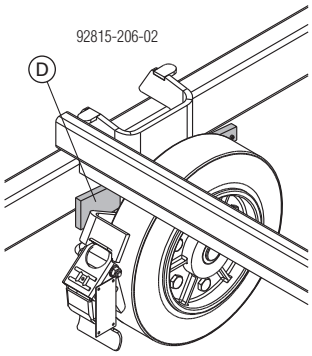

Tarvittaessa voit muuttaa jarruvoimaa säätämällä pulttia (koko 24).

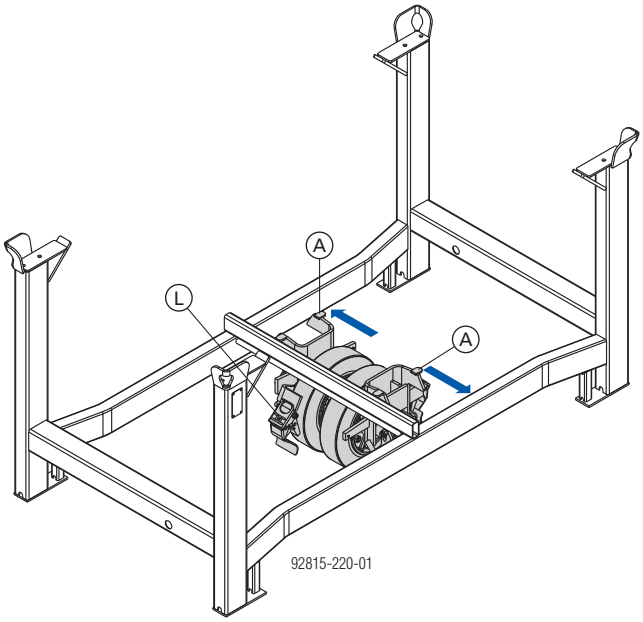

A Siirtopyörä
L Jarru

Siirtopyörän asennus ulkopuolelle

Sopii yli 1100 mm:n läpikulkuaukoista.

vuosimalliin 2008 asti

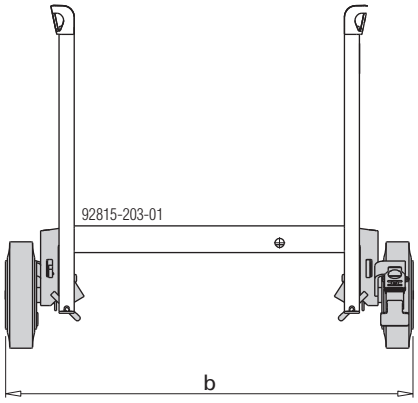

b ... < 1100 mm

vuosimallista 2009 lähtien

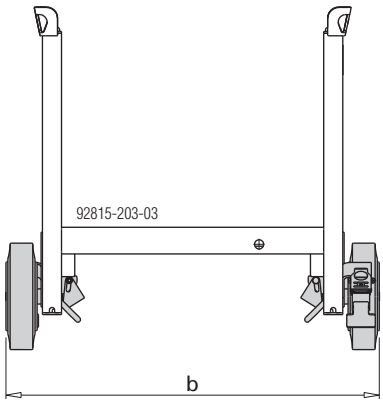

b ... < 1020 mm

➤ Korota kuljetus- ja varastointikehikkoa tukipuulla (esim. H20 palkki) vähintään a=100 mm:n verran.

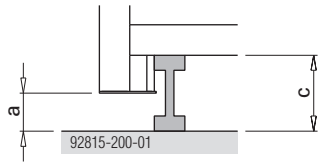

a ... 100 mm
c ... 200 mm

➤ Kiristä siirtopyörän jarru **(L)** .

➤ Löysää lukituskiilaa **(D)** .

Kuljetus- ja varastointikehikot vuosimallista 2008 lähtien

➤ Käännä adapteri **(E)** alas.

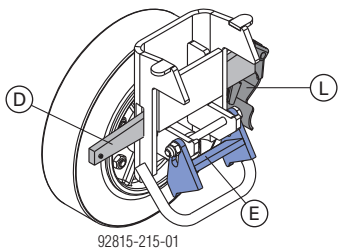

Kuljetus- ja varastointikehikot vuosimalliin 2007 asti

➤ Käännä muotoputken 50 adapteri **(E)** ylös.

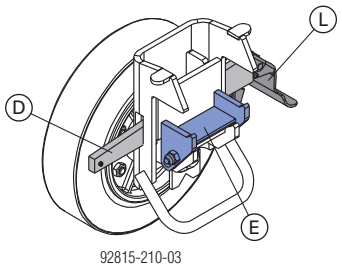

➤ Sijoita siirtopyörä vaakaputken **keskelle**.

➤ Kiristä lukituskiila **(D)** tiukasti paikalleen vasaralla.

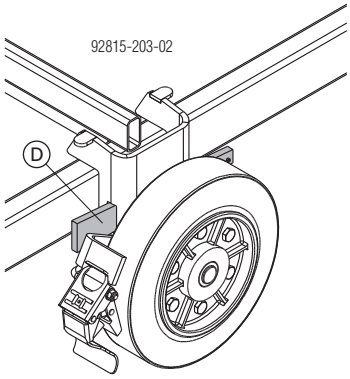

Tarvittaessa voit muuttaa jarruvoimaa säätämällä pulttia (koko 24).

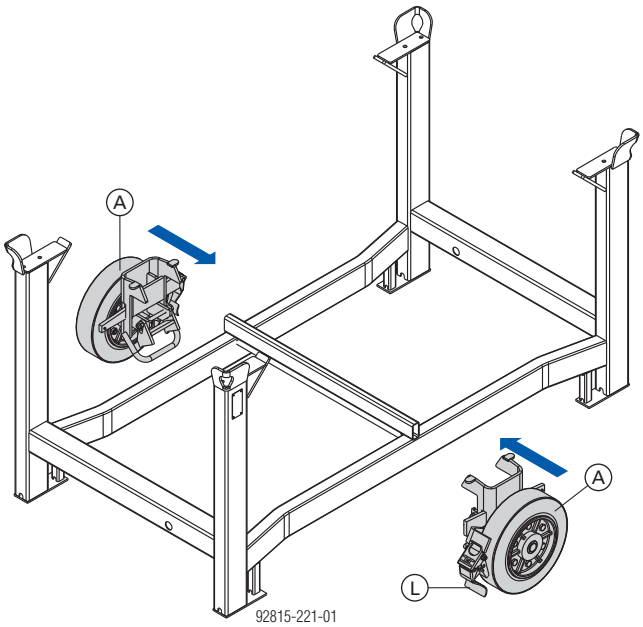

A Siirtopyörä

L Jarru

Tukipyörän asentaminen

➤ Poista rengassokka **(C)** .
➤ Työnnä tukipyörän pultti D22 sisältä poikittaisprofiilin reikään.
➤ Varmista rengassokalla **(C)** .

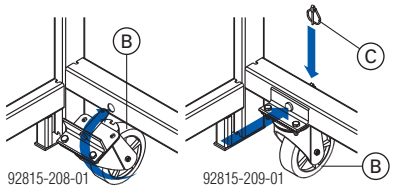

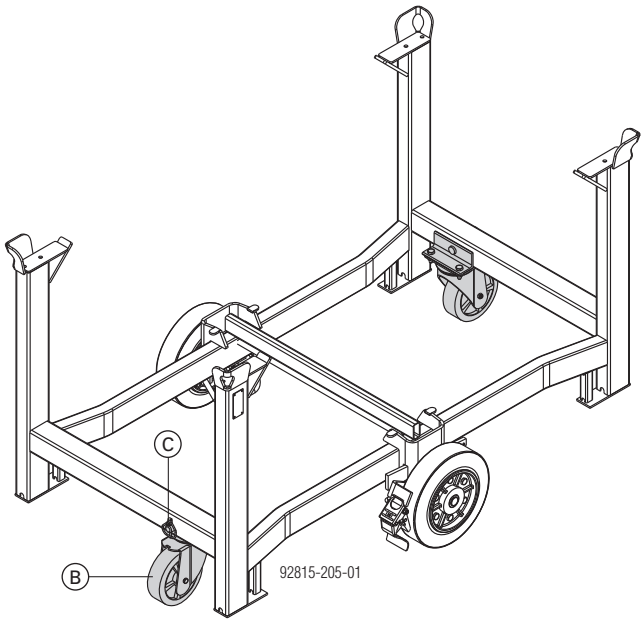

B Tukipyöriä
C Rengassokka

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten