

Odborníci na bednění.

Textilní popruh Dokamatic 13,00m


Číslo výrobku: 586231000, 586231500 | od roku výroby 2004

Originální provozní příručka

Uchovejte pro pozdější použití



Zobrazení výrobku

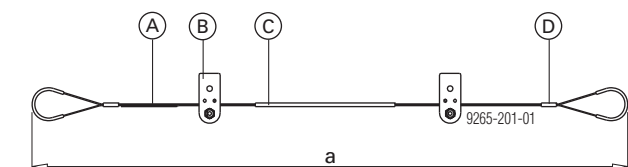

a ... 13,00 m

A Zvedací pás

B Popruhá botka

C Ochranná hadice

D Pojistka proti vypadnutí popruhových botek

- Popruhé botky pro bezpečné přemístění horních konstrukcí bednicích stolů ve stohu.
- Pojistka proti vypadnutí popruhových botek
- Pohyblivá ochranná hadice délky 8 m umožňuje při přemísťování vodorovnou polohu a chrání textilní materiál popruhu.

Údaje na typovém štítku

Označení: Textilní popruh Dokamatic 13,00m, Textilní popruh Dokamatic 13,00m SN

Číslo výrobku: 586231000, 586231500

Vlastní hmotnost: 10.5 kg (23.1 lbs)

Max. nosnost: 2000 kg (4400 lbs)

Rok výroby: viz typový štítek



Předpokládané použití

Textilní popruh Dokamatic 13,00m je prostředek k uchopení břemen, určený výhradně k přemísťování bednicích stolů Doka a stohů prvků Doka.

Na každou přemísťovací jednotku jsou zapotřebí 2 textilní popruhy Dokamatic.

Max. nosnost:
2000 kg / textilní popruh Dokamatic 13,00m



Důležitá informace:

- Používání k jinému, než předpokládanému účelu je zakázáno!
- Přemísťování bednicích stolů / prvků jiných výrobců je zakázáno.

Údržba / kontrola

- Opravy nechte provádět pouze výrobcem!
- Za upravené výrobky nepřebírá firma Doka žádné ručení!

Před každým použitím

- ▶ Textilní popruhy jsou vybaveny ochrannou hadicí, která chrání samotné zvedací pásy před poškozením.
- ▶ Zkontrolujte, zda nejsou ochranné hadice nebo zvedací pásy poškozeny.



- Při jakémkoliv poškození musí být vyřazen celý textilní popruh Dokamatic 13,00m.
- musí být umístěn dobře čitelný typový štítek.

V pravidelných intervalech

- Kontrola prostředků k uchopení břemen **odborně způsobilou osobou** v souladu s **národními zákonnými předpisy**, musí být prováděna v pravidelných intervalech.
Pokud není jinak předepsáno, musí být kontrola provedena **minimálně jednou ročně**.

Skladování


- Prostředky k uchopení břemen uchovávejte v suchém a větraném prostředí a chraňte je před vlivy povětrnosti a agresivních látek.

Popruhovové botky

V závislosti na způsobu nasazení musí být popruhovové botky textilního popruhu demontovány nebo opět namontovány.

Demontáž

- Odstraňte závlačku.
- Vytáhněte čep.

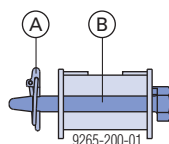

A Závlačka


B Čep



Uchovejte popruhovou botku smontovanou se závlačkovým trnem a závlačkou pro další použití.

Montáž

- Demontujte čep a závlačku z popruhovové botky.
- Nasadte po sobě popruhovové botky ve správné poloze na zvedací pás.
- Zajistěte čepem a závlačkou.

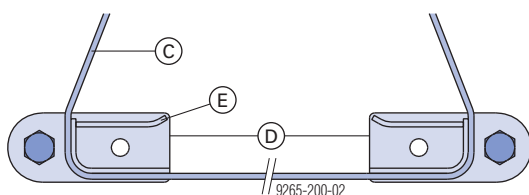

C Zvedací pás

D Rovná strana

E Zalomený plech



Dbejte na správnou polohu popruhových botek na textilním popruhu:

- Rovné strany musí směřovat proti sobě.
- Zalomený plech musí směřovat směrem nahoru.



VAROVÁNÍ


- Popruhovové botky smí být montovány pouze na originální zvedací pásy (Textilní popruh Dokamatic 13,00m).

Všeobecné pokyny

- Před přemísťováním se řiďte následujícími body!



- Zavěste břemeno symetricky (v těžišti).
- Zvedací pás musí vždy obepnout břemeno.
- Dbejte na správnou polohu popruhu!
- Nakládejte, vykládejte, dopravujte a stohujte prvky tak, aby nemohly vypadnout, převrátit se nebo rozpadnout.
- Odstavujte a stohujte prvky pouze na rovných a dostatečně nosných plochách.
- Úhel sklonu β úchytné součásti max. 30°.

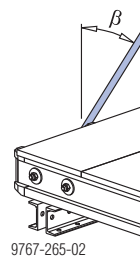


- Odstraňte prvek ze závěsu teprve tehdy, když je bezpečně odstavený.
- Nelezte na stoh prvků.



VAROVÁNÍ

- Jednostranné umístění popruhů je velmi nebezpečné a proto zakázané!

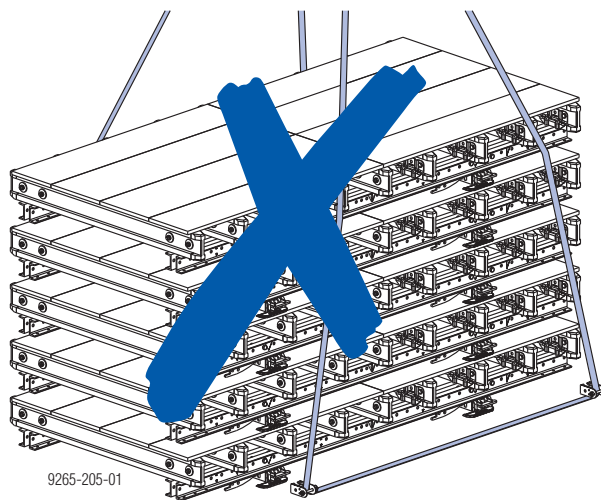

Přemísťování stohů

S popruhovými botkami


Pro přemístění **horních konstrukcí bednicích stolů ve stohu** použijte textilní popruh Dokamatic 13,00m s integrovanými popruhovými botkami.

- Bednicí stůl Dokamatic
- Bednicí stůl Dokaflex



Důležitá informace:

Nebezpečí poškození spodního stolu, pokud je textilní popruh použit bez popruhových botek.

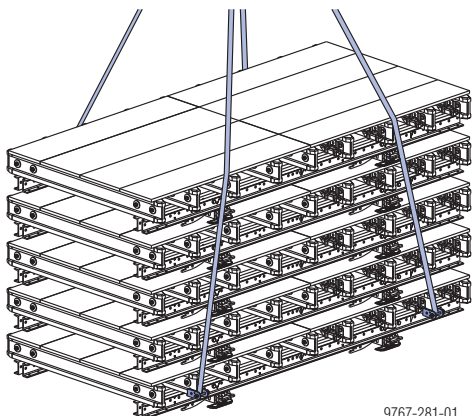

Max. počet prvků ve stohu:



Bednicí stůl Dokamatic	max. 6 prvků
Bednicí stůl Dokamatic S	max. 4 prvky
Bednicí stůl Dokaflex	5 prvků



Důležitá informace:

Montáž poprukové botky **vždy** na druhém příčném nosníku od kraje prvku.

- Poprukové botky textilního popruhu Dokamatic nasadíte úplně na příčný nosník.

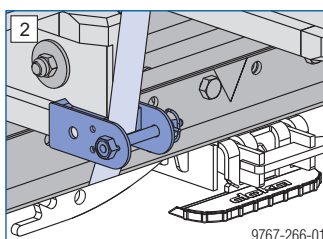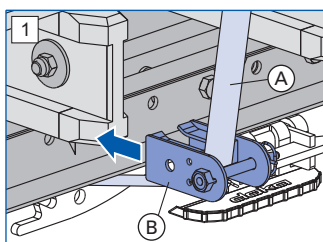

A Textilní popruh Dokamatic 13,00m

B Popruková botka



Obě poprukové botky musí být nasazeny na stejném nosníku v protilehlé poloze!

- Namontujte poprukové botky druhého textilního popruhu stejným způsobem.




Důležitá informace:

U **zvláštních provedení stolů** dbejte na:

- větší vykonzolování příčného nosníku
- vyšší váha
- šikmý tah textilního popruhu


Pro zesílení příčného nosníku **přibijte např. pruh bednicí desky**.

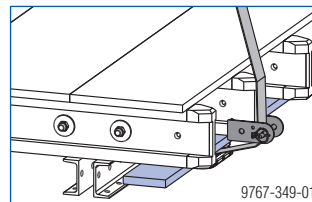

Bez popruhových botek

Pro přemístění **např. prvků Framax ve stohu** použijte textilní popruh Dokamatic 13,00m **bez popruhových botek**.

- prvek Framax
- prvek Framax
- Panel FF20
- prvek FF100 tec
- rám Xbright

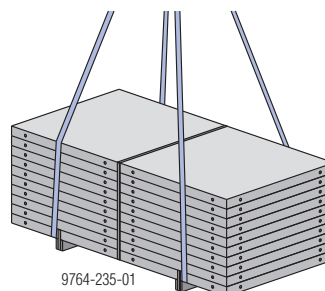


VAROVÁNÍ

- Vyobrazené překládání se smí provádět jen v případě, když je zcela vyloučeno prokluzování textilních popruhů 13,00m a přesunutí nákladu.

Přemístění jednotlivých stolů


Integrované **popruhové botky nejsou** nasunuty na příčných nosnících, aby se mohl textilní popruh 13,00m obsluhovat ze země.

Popruhové botky mohou zůstat na popruhu nebo se v případě potřeby sejmut.

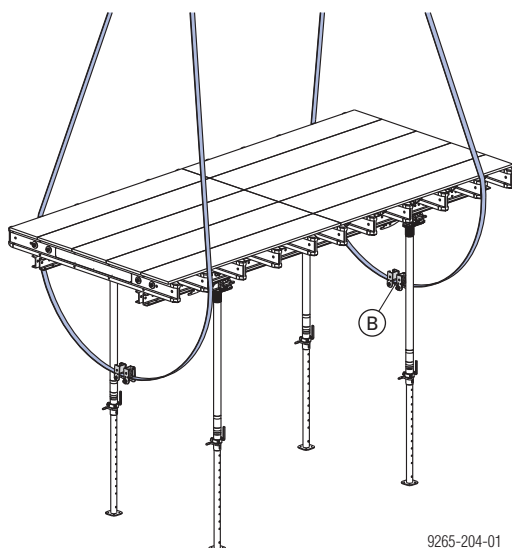

9265-204-01

B Popruhové botky

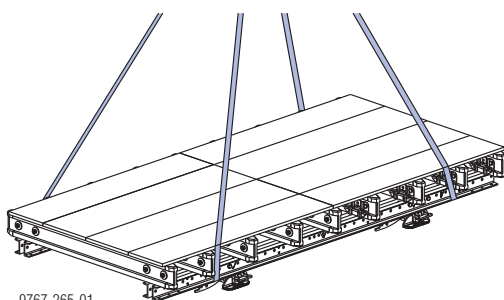

9767-265-01



Důležitá informace:

V průběhu jednoho zdvihu jeřábu smí být přemísťován pouze **jeden** bednicí stůl!



VAROVÁNÍ

Nebezpečí zřícení mezipodpěr při přemísťování

- **Odstraňte před přemísťováním mezipodpěry** s přídržovací hlavici H20 DF a ty, co jsou zajištěny pouze proti převrácení.
- Mezipodpěry, které jsou připevněny **mezihlavicí DF** a nejsou demontovány, dostatečně zasuňte.




VAROVÁNÍ

- **Přeprava osob je zakázána!**
- Před přemísťováním odstraňte z bednicího stolu volné díly (např. vyrovnávací pruhy).
- Před přemísťováním zkontrolujte spoje mezi stropními podpěrami a bednicími stoly.



Stoly s předmontovanými okrajovými pruhy resp. osazením bednicí deskou v plné šířce.

Fošna přibitá hřebíky (cca 15 x 5 x 60 cm) zabraňuje, aby textilní popruh poškodil nebo odtrhl okrajový pruh.

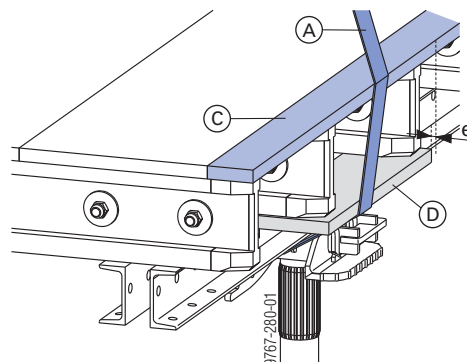

e ... ca. 1,0 cm

A Textilní popruh Dokamatic 13,00m

C Okrajový pruh

D Fošna



ES prohlášení o shodě
ve smyslu směrnice ES 2006/42/ES.

Výrobce prohlašuje, že výrobek

Textilní popruh Dokamatic 13,00m, číslo výrobku 586231000
Textilní popruh Dokamatic 13,00m SN, číslo výrobku 586231500

vzhledem ke své konstrukci, typu a rovněž provedením námi uvedeným do oběhu odpovídá příslušným základním bezpečnostním a zdravotním požadavkům příslušné směrnice ES.

Byly použity následující harmonizované normy:

- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 12100-2:2009
- EN 349:1993+A1:2008
- EN 1492-1:2000+A1:2008

**Zmocněnec pro dokumentaci
(podle strojní směrnice příloha II):**

Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Amstetten, 26.06.2015

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Jednatel

Ing. Johann Peneder
Prokurista / Vedoucí R&D