

Tehnica cofrajelor.

Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m


Nr.art. 586231000, 586231500 | Începând cu anul de fabricație 2004

Instrucțiuni de operare

A se păstra pentru utilizări viitoare



Prezentarea produsului

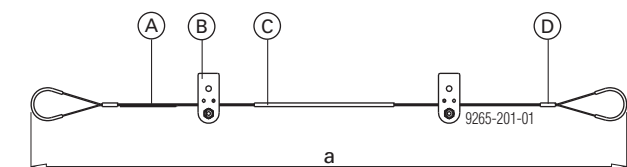

a ... 13,00 m

A Bandă de ridicare

B Clemă de prindere

C Manșon de protecție

D Opritor de siguranță pentru clemele de prindere

- Cleme de prindere pentru manevrarea în siguranță a stivelor de mese.
- Opritor de siguranță pentru clemele de prindere.
- Manșonul de protecție mobil, cu o lungime de 8 m, permite menținerea unei poziții orizontale în timpul manevrării și protejează materialul chingii.

Datele de pe plăcuța de inscripționare

Denumire: Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m, chingă de manevrare Dokamatic 13,00m SN

Nr. art.: 586231000, 586231500

Greutate proprie: 10,5 kg (23,1 lbs)

Încărcarea admisibilă max.: 2.000 kg (4400 lbs)

Anul de fabricație: vezi pe plăcuța de inscripționare



Utilizarea conform destinației

Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m este un dispozitiv de ridicare, adecvat exclusiv manevrării meselor Doka de cofrare a planșeelor și stivelor de panouri Doka.

Pentru fiecare unitate de mutare este nevoie de 2 chingi de manevrare Dokamatic.

Capacitate portantă maximă:
2000 kg / chingă de manevrare Dokamatic 13,00m



Mențiune importantă:

- Este interzisă utilizarea neconformă destinației!
- Este interzisă manevrarea meselor de cofrare a planșeelor / panourilor altor producători.

Întreținere / verificare

- Reparațiile vor fi efectuate doar de către producător!
- Doka nu răspunde de produsele modificate!

Înainte de fiecare utilizări

- ▶ Chingile de manevrare sunt dotate cu un manșon de protecție care împiedică deteriorarea benzilor de ridicare propriu-zise.
- ▶ Verificați integritatea manșonului de protecție și a benzilor de ridicare.



- Deteriorările de orice natură determină retragerea din uz a întregii chingi de manevrare Dokamatic 13,00m.
- Tăblița de inscripționare trebuie să fie prezentă și lizibilă

La intervale regulate

- Verificarea dispozitivelor de ridicare de către un **specialist**, în conformitate cu **prevederile legale naționale**, trebuie efectuată la intervale regulate. În lipsa altor prevederi, verificarea trebuie efectuată **cel puțin o dată pe an**.

Depozitare


- Depozitați mijlocul de preluare a încărcăturii într-un loc uscat și aerisit, ferit de influența intemperiei și a substanțelor agresive.

Cleme de prindere

În funcție de tipul de utilizare, este necesară demontarea sau remontarea clemelor de prindere ale chingii de manevrare.

Dezasamblarea

- Îndepărtați șplintul.
- Extrageți bolțurile.

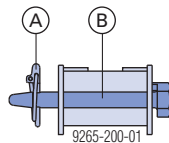

A Șplint


B Bolțuri



Păstrați clemele de prindere asamblate cu bolțuri și șplintul, în vederea utilizării ulterioare.

Montare

- Demontați bolțurile și șplintul de pe clemele de prindere.
- Montați succesiv clemele de prindere pe banda de ridicare, în poziția corectă.
- Asigurați cu bolțuri și șplint.

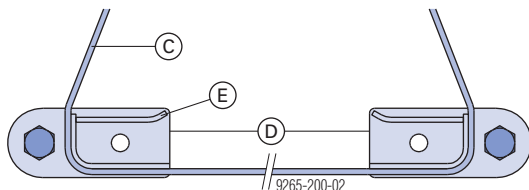

C Bandă de ridicare

D Segment dreaptă

E Element din tablă curbat



Acordați atenție poziției corecte a clemelor de prindere pe chinga de manevrare:

- Segmentele drepte trebuie să fie poziționate față în față.
- Capătul elementului din tablă curbat trebuie să fie direcționat în sus.



AVERTIZARE


- Montarea clemelor de prindere este permisă numai pe benzi de ridicare originale (chingă de manevrare Dokamatic 13,00m).

Indicații generale

- Înaintea manevrării trebuie avute în vedere următoarele puncte!



- Agățați încărcătura în mod simetric (poziția centrului de greutate).
- Banda de ridicare trebuie să cuprindă întotdeauna încărcătura.
- Acordați atenție dispunerii corespunzătoare a chingii!
- Încărcați și descărcați, transportați și stivuiți elementele astfel, încât să fie imposibil ca acestea să cadă, să se răstoarne sau să se desfacă.
- Depozitarea și stivuirea elementelor sunt permise doar pe suprafețe plane, cu o capacitate portantă suficientă.
- Unghiul de înclinare β al cablurilor de ridicare max. 30° .

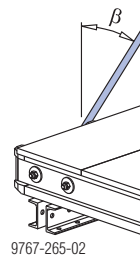


- Desprindeți panoul doar după ce a fost depus în siguranță.
- Nu vă cățărați pe stivele de mese.



AVERTIZARE

- Plasarea chingii pe o singură latură este foarte periculoasă și din acest motiv este interzisă!

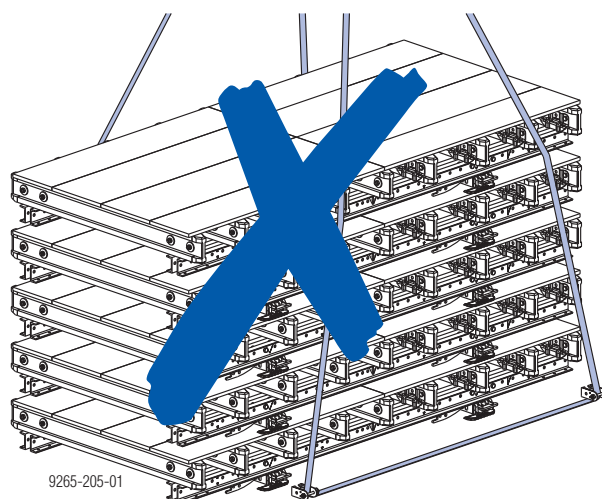

Manevrarea stivelor


cu cleme de prindere

Pentru manevrarea **stivelor de mese** se utilizează chingă de manevrare Dokamatic 13,00m **cu cleme de prindere integrate**.

- Masa Dokamatic
- Masă Dokaflex

Mențiune importantă:

Pericol de deteriorare a mesei din poziția inferioară în cazul utilizării chingii de manevrare fără cleme de prindere.

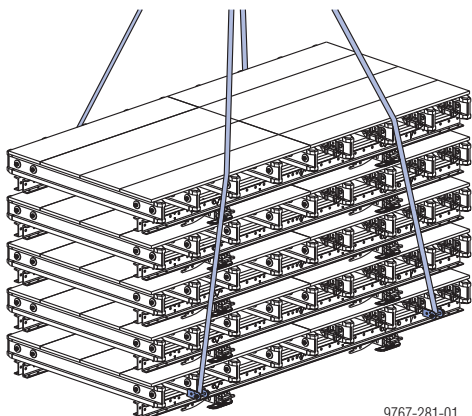

9767-281-01



Nr. maxim de panouri în stivă:

Masă Dokamatic	6 panouri
Masă Dokamatic S	4 panouri
Masă Dokaflex	5 panouri

Mențiune importantă:

Montarea clemelor de prindere se va face **întotdeauna** la a doua grindă transversală de la marginea panoului.

- Împingeți complet clemele de prindere ale chingii de manevrare Dokamatic pe grindă transversală.

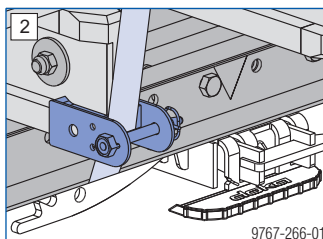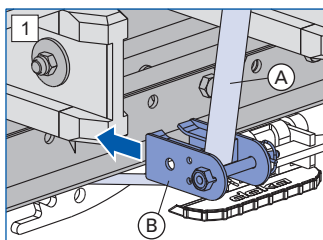

9767-266-01

A Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m

B Clemă de prindere



Ambele cleme de prindere trebuie să fie montate pe laturile opuse ale aceleiași grinzi!

- Montați în același mod clemele de prindere ale celei de-a doua chingi de manevrare.




Mențiune importantă:

În cazul **meselor speciale** trebuie avut în vedere:

- ieșirea mai mare în consolă a grinzilor transversale
- greutatea mai mare
- solicitarea la întindere oblică a chingii de manevrare

Pentru consolidarea grinzilor transversale puteți de ex. **să prindeți în cuie un panou de cofraj subțire.**

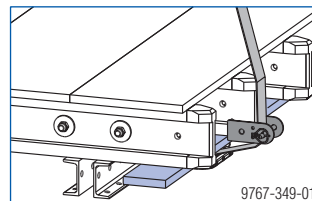


9767-349-01

fără cleme de prindere

Pentru manevrarea **de ex. a stivelor cu panouri Framax** se utilizează chingă de manevrare Dokamatic 13,00m **fără cleme de prindere**.

- Panou Framax
- Panou Frami
- Panou preasamblat FF20
- Panou FF100 tec
- Rame Xbright

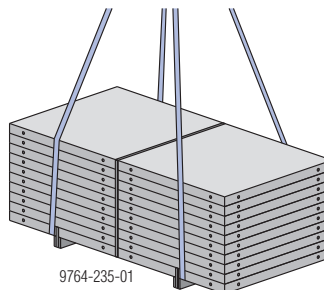

9764-235-01




AVERTIZARE


- Conform imaginii, ridicarea și mutarea sunt permise doar dacă se evită alunecarea chingilor de manevrare 13,00m și deci o deplasare a încărcăturii.

Manevrarea meselor individuale

Clemele de prindere integrate nu sunt împinse pe grinzile transversale, pentru a permite manevrarea chingii 13,00m de la sol. Clemele de prindere pot rămâne pe chingă sau, dacă este necesar, pot fi îndepărtate.

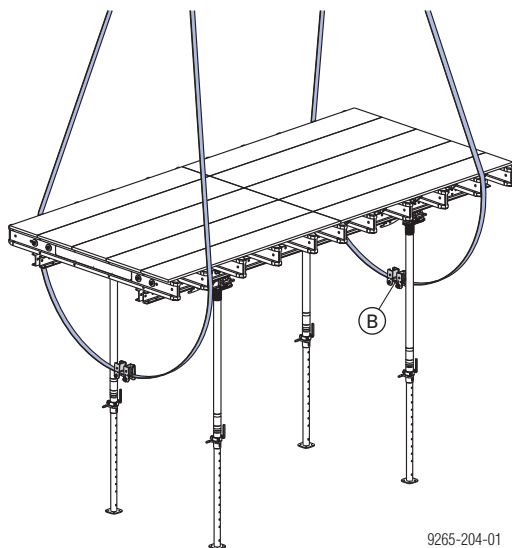

B Cleme de prindere

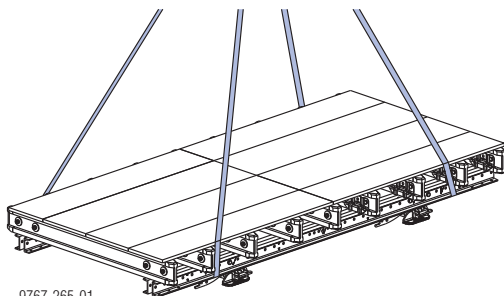

9767-265-01



Mențiune importantă:

Întotdeauna, la o ridicare a macaralei, se va manevra doar **o singură** masă!



AVERTIZARE

Pericol de cădere a popilor intermediari la mutare

- **Popii intermediari** cu cap de susținere H20 DF, și cei care sunt asigurați numai contra răsturnării, trebuie **îndepărtați** înaintea operațiunii de manevrare.
- Popii intermediari, care sunt fixați cu **capul intermediar DF** și nu sunt demontați, trebuie strânși în mod suficient.




AVERTIZARE

- Transportul persoanelor este interzis!
- Înaintea operațiunii de manevrare îndepărtați de pe masa de cofrare a planșeelor toate obiectele care nu sunt fixate (de ex. plăci de montaj).
- Înaintea manevrării controlați conexiunile dintre popi și masa de cofrare a planșeelor.



Mese cu benzi marginale premontate, respectiv dispunerea plăcilor pe întreaga lățime.

Prinderea în cuie a unei grinzi (circa 15 x 5 x 60 cm) împiedică deteriorarea benzii marginale de către chingă de manevrare sau ruperea și desfacerea acesteia.

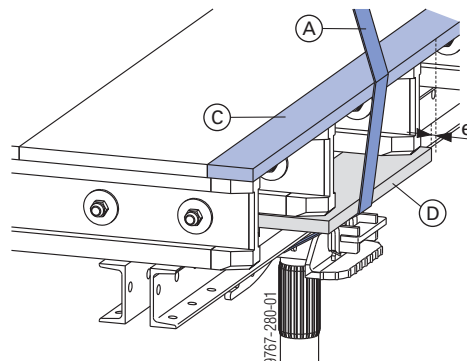

e ... cca. 1,0 cm

A Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m

C Bandă marginală

D Grindă



Declarația de conformitate UE
conform Directivei 2006/42/CE.

Producătorul declară că produsul

Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m, nr. art. 586231000
Chingă de manevrare Dokamatic 13,00m SN, nr. art. 586231500

corespunde, pe baza concepției și a modului de construcție precum și a modelului pus de noi în circulație, normelor de siguranță și protecție a sănătății în vigoare, prevăzute în normele UE.

Au fost aplicate următoarele norme armonizate:

- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 12100-2:2009
- EN 349:1993+A1:2008
- EN 1492-1:2000+A1:2008

Responsabil cu documentația
(conform Directivei referitoare la mașini, Anexa II):

Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Amstetten, 26.06.2015

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Director

Ing. Johann Peneder
Procurist / Șef R&D