


Tehnica cofrajelor.

Furca transport Doka DM 1,5t, reglabilă

Nr. art.: 586233000, 586233500 | începând cu anul de fabricație 2005

Instrucțiuni de operare

A se păstra pentru utilizări viitoare

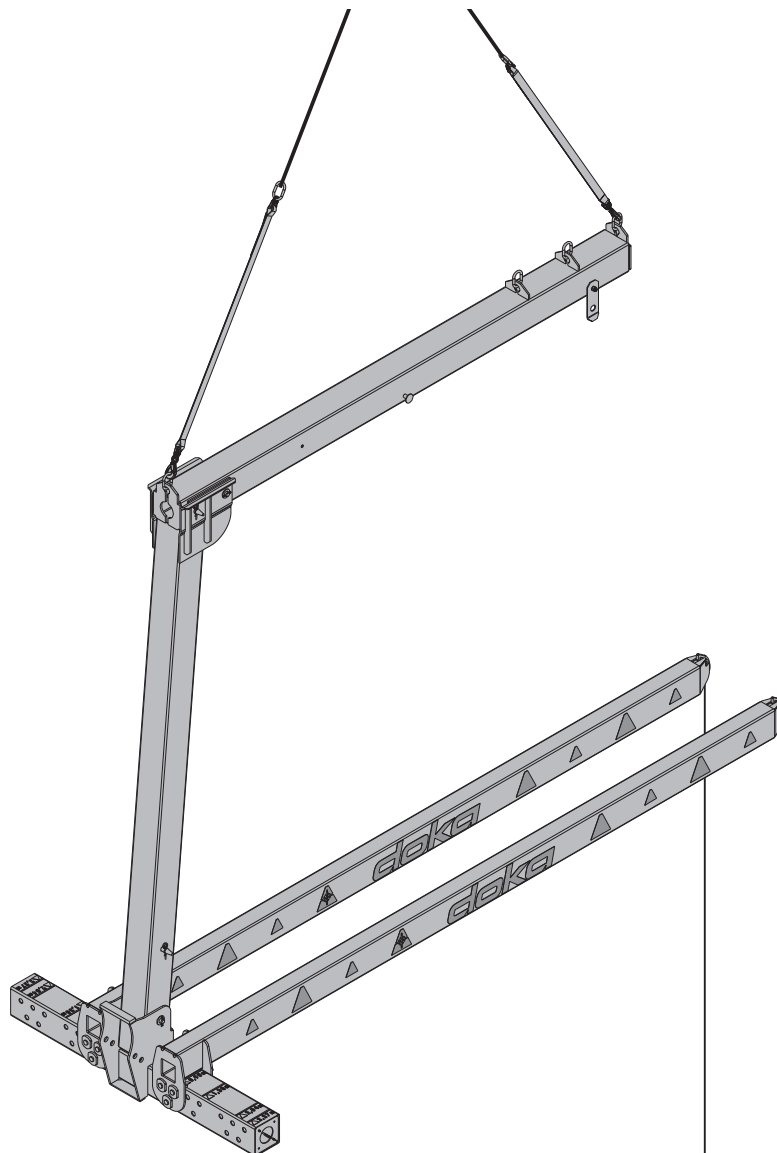


Cuprins

3	Prezentarea produsului
6	Descărcarea pe șantier
7	Montajul
9	Reglarea lățimii furcii
11	Măsuri suplimentare în cazul meselor pe contur etc.
16	Operațiunea de mutare
17	Dezasamblarea

19	Privire de ansamblu asupra produselor
----	---------------------------------------

20	Declarație de conformitate
----	----------------------------

Prezentarea produsului

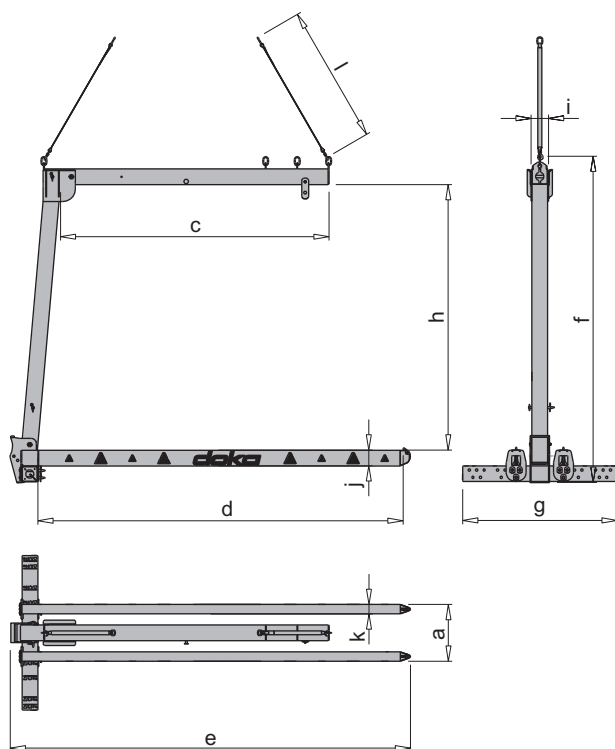

Starea la livrare



a ... 900, 1370, 2040 sau 2270 mm
 c ... 4260 mm
 d ... 5800 mm
 e ... 6350 mm
 f ... 5170 mm
 g ... 2450 mm
 h ... 4210 mm
 i ... 276 mm
 j ... 250 mm
 k ... 150 mm
 l ... 2200 mm
 m ... 770 mm

Datele de pe plăcuța de inscripționare

Denumire: Furcă transport DM 1,5t reglabilă, Furcă transport DM 1,5t reglabilă SN

Greutate proprie: 1134,0 kg

Capacitatea portantă max.: 1500 kg

Nr. art.: 586233000, 586233500


Anul de fabricație: vezi pe plăcuța de inscripționare



La fiecare utilizare respectați în mod obligatoriu următoarele:

1. Utilizați exclusiv pentru mesele de cofrare Doka. Lungime max. 9,0 m.
2. Fixați întotdeauna lanțul cu 2 fire la punctul de ancorare din spate și, în funcție de poziția centrului de greutate, la unul din punctele de ancorare din față.
3. În timpul transportului meselor aveți grijă la poziția corectă a centrului de greutate. Deviere max. admisă la încărcare completă ± 15 cm.
4. La așezarea furcii de transport la sol, toate persoanele trebuie să respecte o distanță de siguranță suficientă față de echipament, pentru a evita pericolele și a elimina riscul de accidentare.
5. În cazul meselor cu geometrii speciale sunt necesare măsuri de siguranță suplimentare.

Capacități portante admise

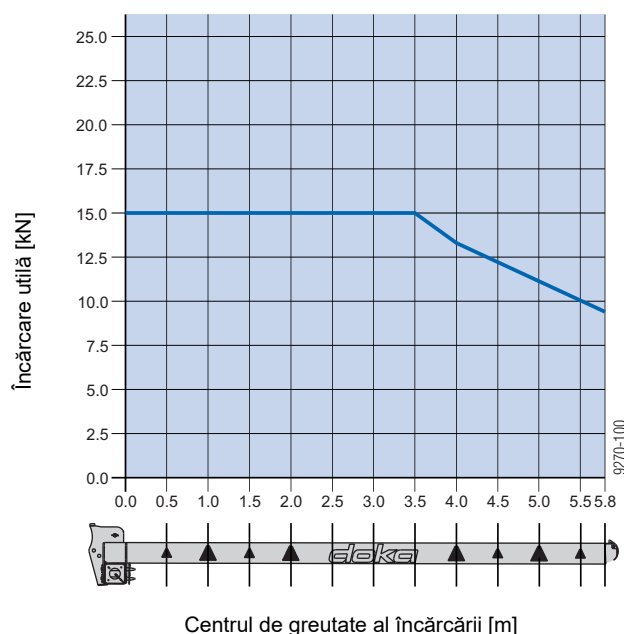

MENȚIUNE

- Capacitatea portantă maximă este valabilă până la o distanță de 3,5 m între centrele de greutate ale încărcării.

Utilizarea conform destinației

"Furca de transport DM 1,5t reglabilă" este un dispozitiv de ridicare. Este conceput pentru re poziționarea meselor Dokamatic și Dokaflex (Utilizarea conform destinației).



MENȚIUNE

- O altă utilizare sau o utilizare care depășește acest cadru nu este conformă și necesită aprobarea scrisă a firmei Doka!
- Mutarea meselor, sau platformelor altor producători este interzisă!

Întreținere / verificare

- Reparațiile vor fi efectuate doar de către producător!
- Doka nu răspunde de produsele modificate!

Înainte de fiecare utilizări

- Verificați existența unor deteriorări sau a unor deformări vizibile.



Trebuie imediat retrase dispozitivele de ridicare care nu corespund următoarelor criterii:

- Cordoane de sudură fără fisuri și crăpături.
- Fără deformări.
- Plăcuța de construcție și toate etichetele trebuie să fie disponibile și lizibile.
- Chingile de ridicare trebuie verificate pentru a constata dacă prezintă deteriorări și trebuie să fie conforme.

La intervale regulate

- Verificarea dispozitivelor de ridicare de către un **specialist**, în conformitate cu **prevederile legale naționale**, trebuie efectuată la intervale regulate. În lipsa altor prevederi, verificarea trebuie efectuată **cel puțin o dată pe an**.


Depozitare

- Depozitați mijlocul de preluare a încărcăturii într-un loc uscat și aerisit, ferit de influența intemperiilor și a substanțelor agresive.

Alegerea lanțurilor de suspendare la macara

Capacitatea portantă necesară a lanțurilor de ridicare în macara:

3500 kg (cu două fire, unghi de înclinare β până la 30°)

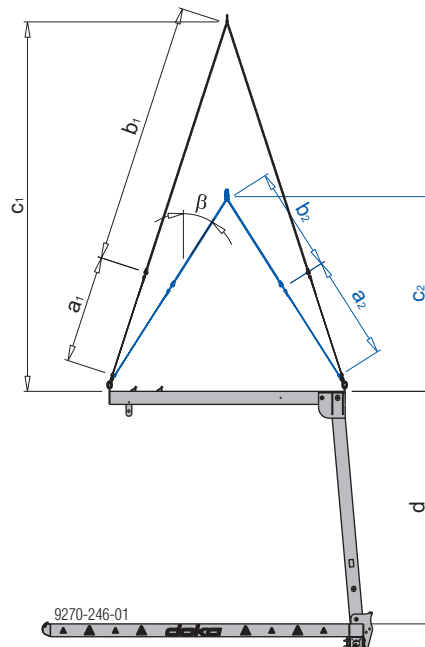

$a_1 = a_2 \dots 2,2 \text{ m}$
 $b_1 \dots 5,0 \text{ m}$ ($b_2 \dots 2,3 \text{ m}$)
 $c_1 \dots 6,8 \text{ m}$ ($c_2 \dots 3,9 \text{ m}$)
 $d \dots 4,5 \text{ m}$
 $\beta \dots \text{max. } 30^\circ$



MENȚIUNE


- Cu cât este mai lung lanțul de ridicare în macara (cu 2 fire), cu atât este mai orizontală poziția furcii de transport cu sau fără încărcare.
- Unghiul de înclinare β max. 30°!
- Lungimea recomandată a lanțului de ridicare în macara min. 5,0 m + chingă de ridicare 2,2 m.
- La mesele cu o lungime mai mare de 5,0 m prelungiți lanțul din spate cu cca 1,0 m, pentru a obține o poziție orizontală în timpul transportului meselor. Verificați această operație la fiecare primă utilizare pe șantier.



Dacă înălțimea de ridicare a macaralei nu ajunge la primul etaj, se pot utiliza lanțuri de ridicare în macara mai scurte, cu condiția respectării următoarelor puncte.

- Unghiul de înclinare β max. 30°!
- Lungimea lanțului de ridicare în macara min. 2,3 m + chingă de ridicare 2,2 m.
- Utilizați lanțuri cu lungimi reglabile.

Descrierea modului de funcționare

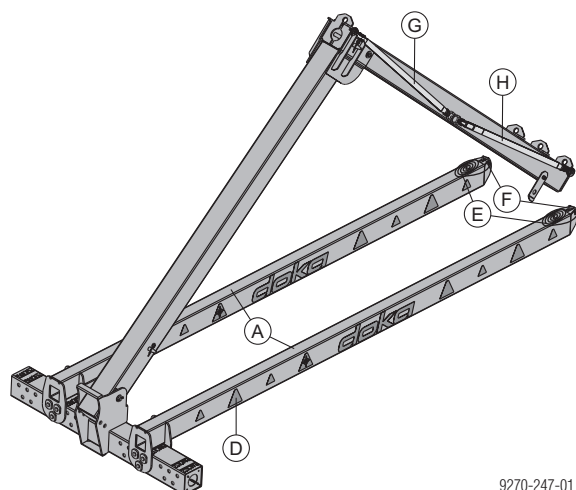


9270-247-01

- A Braț furcă (reglabil)
- D Marcaj furcă
- E Cablu de ghidaj d10/5000 mm
- F Manetă de blocare
- G Chingă de ridicare 1
- H Chingă de ridicare 2

Poziția de staționare

Agățarea și desprinderea ușoară a lanțului cu 2 fire, deoarece brațul se înclină automat în jos.

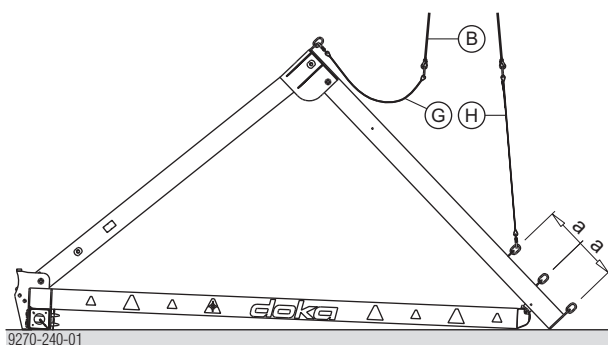


9270-240-01

a ... Zona de reglare pentru poziția centrului de greutate

- B Lanț cu 2 fire
- G Chingă de ridicare 1
- H Chingă de ridicare 2

Maneta de blocare

Maneta de blocare servește ca dispozitiv de siguranță împotriva alunecării în timpul transportului meselor Dokamatic sau Dokaflex.

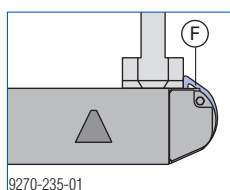


9270-235-01

- F Manetă de blocare

Cabluri de ghidaj


Cablurile de ghidaj servesc la ghidarea mai simplă și mai sigură a furcii de transport atunci când este introdusă sub mesele de cofrare Doka.

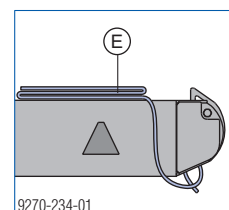

9270-234-01

- E Cablu de ghidaj d10/5000 mm

Marcaj furcă

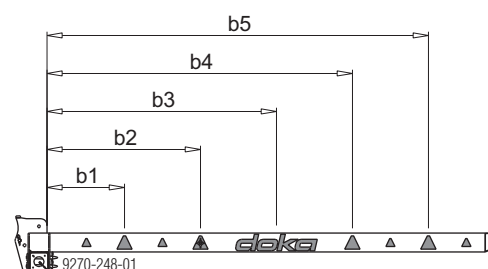

9270-248-01

- b1 ... 1000 mm
- b2 ... 2000 mm (marcaj centru de greutate)
- b3 ... 3000 mm
- b4 ... 4000 mm
- b5 ... 5000 mm

Notă:

Pentru fiecare proces de mutare este necesară o poziție orizontală a mesei.

După ce poziția unei anumite mese a fost stabilită, marcajele furcii servesc ca semne de memorare pentru poziționarea meselor de același tip, la următoarea mutare.

Suplimentar, marcajele sunt și un semnal optic de avertizare pentru personalul șantierului când furca este suspendată.

Posibile utilizări eronate



ATENȚIE

Pericol de strivire!

- Ridicarea (de ex. cu stivuitoare sau benzi de ridicare) de sub brațele furcii este interzisă!




9270-254-01

Descărcarea pe șantier

Cu chingă de manevrare Dokamatic 13,00m

- Descărcați furca de transport din camion folosind 2 bucăți chingi de manevrare Dokamatic de 13,00m.

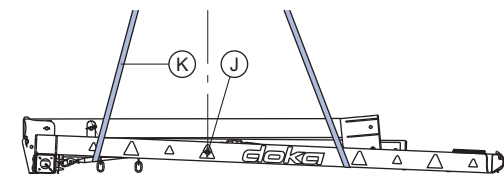


9270-241-01

J Marcaj centru de greutate


K Chingi de manevrare Dokamatic 13,00m

Utilizarea chingilor de ridicare integrate

- Desfaceți cele două chingi de ridicare din poziția inițială.
- Suspendați chinga de ridicare 2 în primul cârlig de macara.
- Pivotați chinga de ridicare 1 pe partea opusă a brațului și suspendați-o în al doilea cârlig de macara. Acest lucru garantează o descărcare orizontală a furcii de transport.

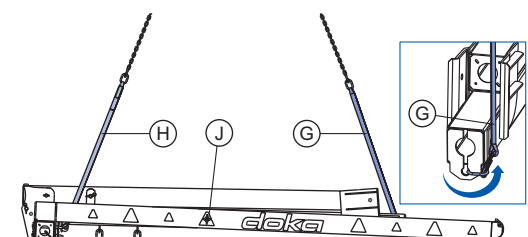

9270-242-01

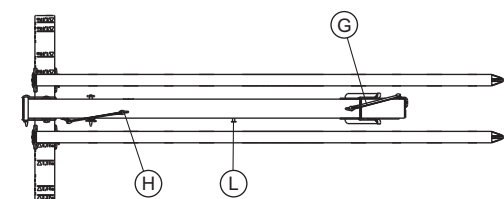

G Chingă de ridicare 1

H Chingă de ridicare 2

J Marcaj centru de greutate


L Poziție inițială pentru benzile de ridicare

Montajul




- ▶ În timpul activităților executate cu macaraua, toate persoanele trebuie să respecte o distanță de siguranță suficientă față de furca de transport, pentru a evita pericolele și pentru a elimina riscul de accidentare!

- ▶ Puneți furca pe suprafață plană.
- ▶ Scoateți bolțul furcii D37 din poz. 1.

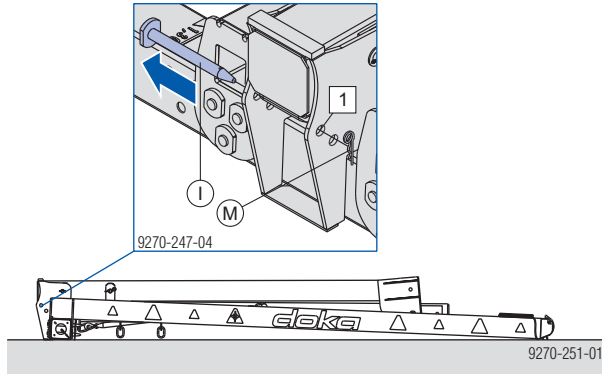


- I Bolț furcă D37
- M Splint elastic d6

- ▶ Desfaceți chinga de ridicare 1 din poziția inițială.

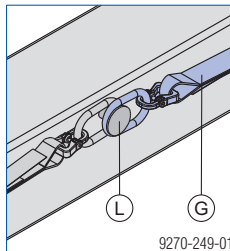

- G Chingă de ridicare 1
- L Poziție inițială pentru chingile de ridicare


- ▶ Suspendați chinga de ridicare 1 în cârligul de macara pentru primul fir al lanțului de suspendare cu 2 fire al macaralei.

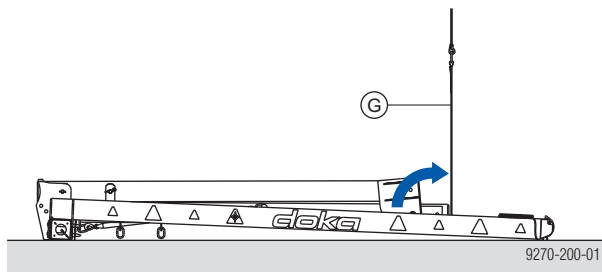

- G Chingă de ridicare 1


- ▶ Ridicați profilul de agățare cu macaraua.

- ▶ Introduceți bolțul furcii D37 din poz. 1 în poz. 2 și asigurați-l cu splint elastic d6.

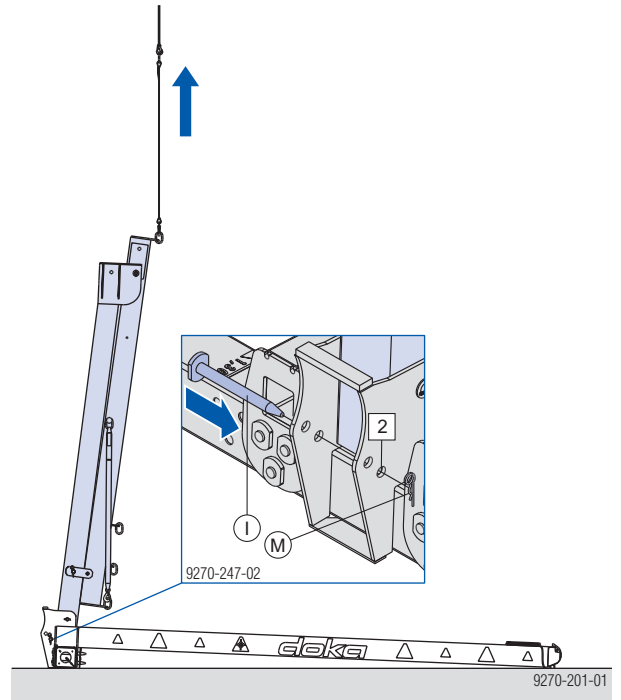

- I Bolț furcă D37
- M Splint elastic d6


- ▶ Scoateți bolțul furcii D37 din poz. 3.

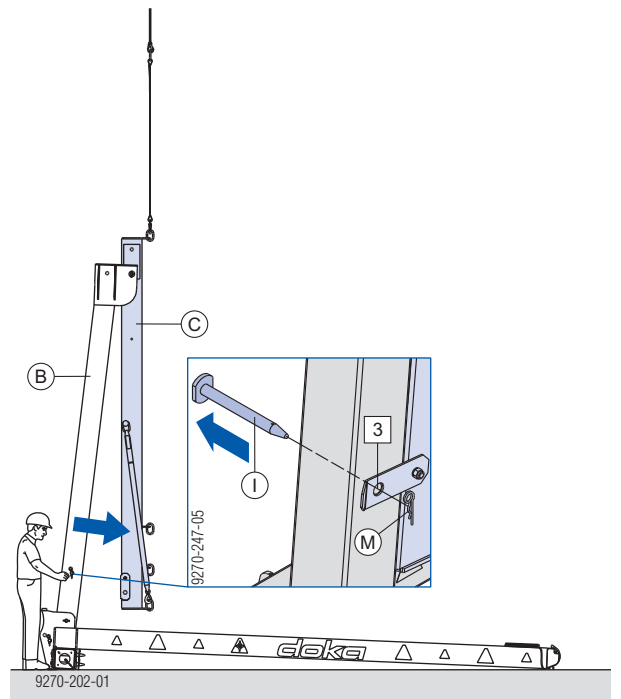

- B Profil vertical
- C Profil agățare
- I Bolț furcă D37
- M Splint elastic d6


Profilul de agățare pivotează în față.

- Fixați la loc bolțul furcii D37 în profilul vertical poz. 3 și asigurați-l cu splint elastic d6.
- Coborâți lanțurile de suspendare ale macaralei până când se poate ajunge la cârligul de macara al celui de-al doilea lanț pentru fixarea chingii de ridicare 2.
- Desfaceți chinga de ridicare 2 din poziția inițială și suspendați-o în cârligul de macara.

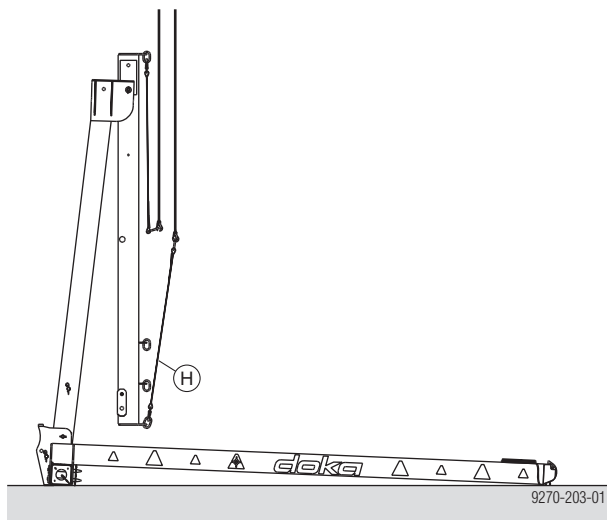

H Chingă de ridicare 2

- Ridicați furca de transport în întregime, cu macaraua. Furca de transport este suspendată.
- Scoateți bolțul furcii D37 din poz. 2.

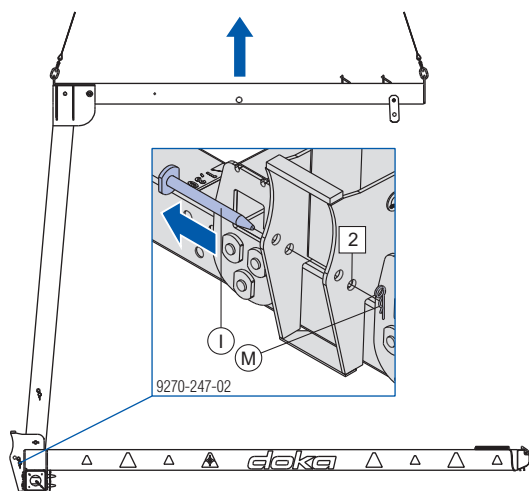

9270-204-01



I Bolț furcă D37

M Splint elastic d6

- Așezați la sol furca de transport și aduceți profilul de agățare cu atenție în poziția inițială.
- Introduceți bolțul furcii D37 din poz. 2 în poz. 4 și asigurați-l cu splint elastic d6. Articulația brațului este blocată.

Notă:

Este necesară o schelă mobilă.

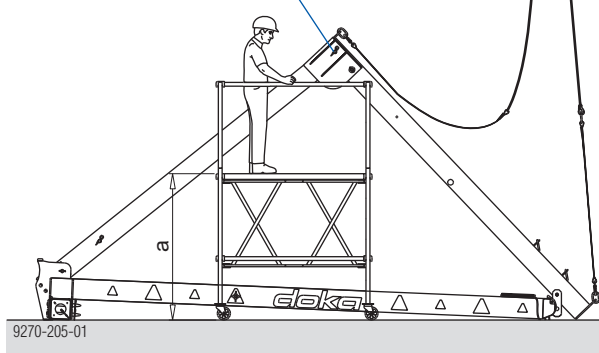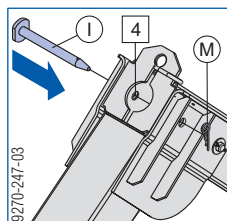

a ... cca. 2000 mm

I Bolț furcă D37


M Splint elastic d6

- Furca de transport este gata de utilizare.


Notă:

Pe tot timpul utilizării este interzisă fixarea bolțului furcii în poz. 2!


corect:

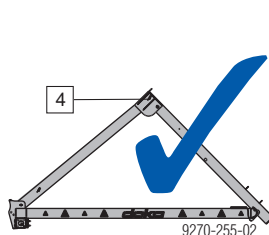

greșit:

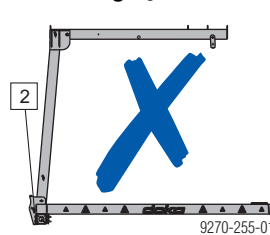

Reglarea lății furcii

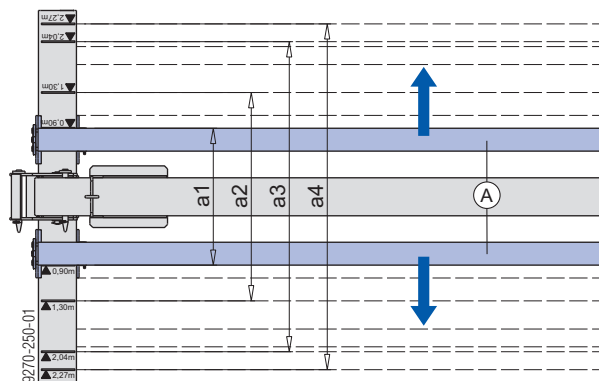

Lăți furcă a1 - a4

- a1 ... 900 mm
- a2 ... 1370 mm
- a3 ... 2040 mm
- a4 ... 2270 mm

A Braț furcă




- ▶ Brațele furcii trebuie reglate întotdeauna individual.
- ▶ Este necesară poziționarea simetrică a brațelor furcii.




MENȚIUNE

- Furca de transport DM 1,5t trebuie să stea pe suprafață plană, iar profilul de agățare trebuie să fie în poziția de staționare.


- ▶ Scoateți toate cele 3 bolțuri ale furcii D37 din poz. 8.
- ▶ Împingeți primul braț al furcii paralel cu al doilea braț, până la marcajul care corespunde lății dorite.
- ▶ Fixați toate cele 3 bolțuri ale furcii D37 în poz. 8 și asigurați-le cu splint elastic d6.

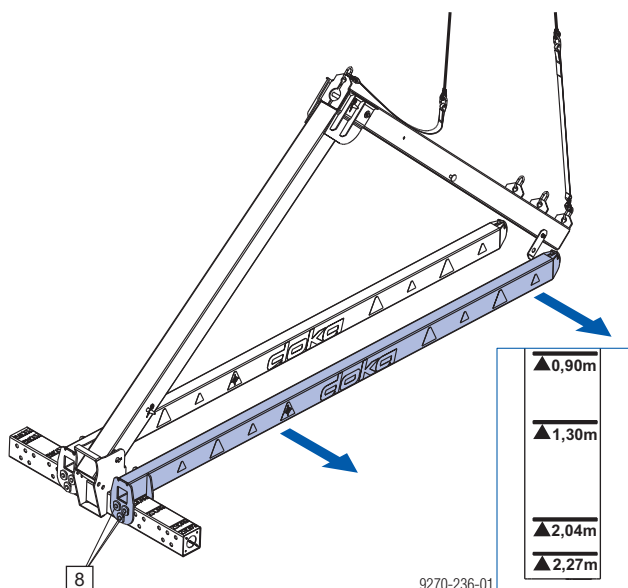


- ▶ Împingeți al doilea braț al furcii paralel cu primul braț până la același marcaj pentru lățime.

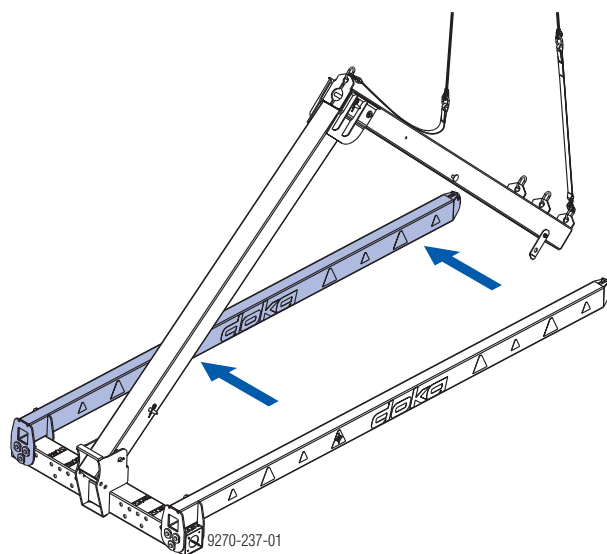

Utilizarea cu mesele Dokaflex

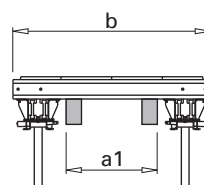


9270-225-01

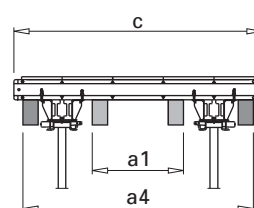


9270-226-01

Utilizarea cu mesele Dokamatic

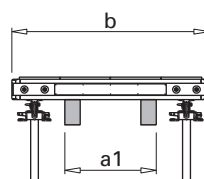

9270-227-01

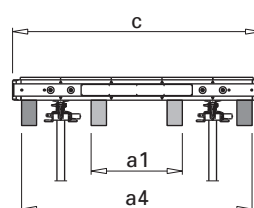

9270-228-01


Lăți furcă a1 - a4

- a1 ... 900 mm
- a3 ... 2040 mm
- a4 ... 2270 mm

Lăți masă

- b ... 1950 mm
- c ... 2450 mm

Utilizarea cu mesele Dokamatic și Staxo

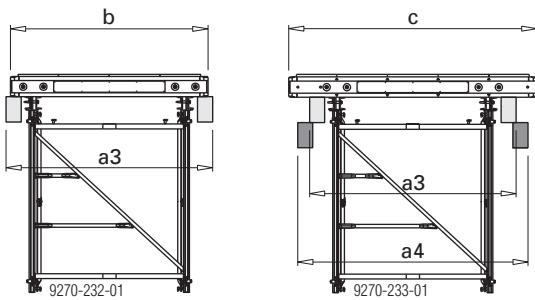


Utilizarea cu cadre masă Dokamatic 1,50m




MENTIUNE

Mesele cu cadru Dokamatic 1,50m trebuie ridicate întotdeauna de partea exterioară, de sub grinzile transversale ieșite în consolă.

la mesele Dokamatic

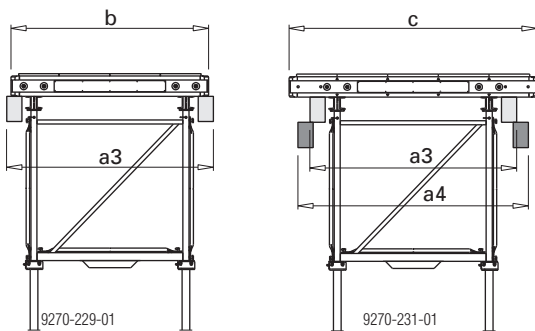

la mesele Dokaflex

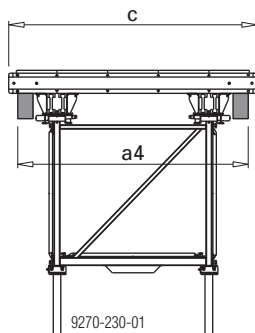

Lățimi furcă a1 - a4

a1 ... 900 mm

a3 ... 2040 mm

a4 ... 2270 mm

Lățimi masă

b ... 1950 mm

c ... 2450 mm


Excepție

Dacă brațele furcii nu au fost depărtate (starea la livrare), furca poate fi poziționată sub cadrul Dokamatic 1,50m.



AVERTIZARE

- Fixați neapărat bine furca de transport DM 1,5t de cadrul de masă Dokamatic 1,50m cu chingi de strângere, altfel există pericol de răsturnare.
- Pentru montarea chingilor de strângere este necesară o schelă mobilă.

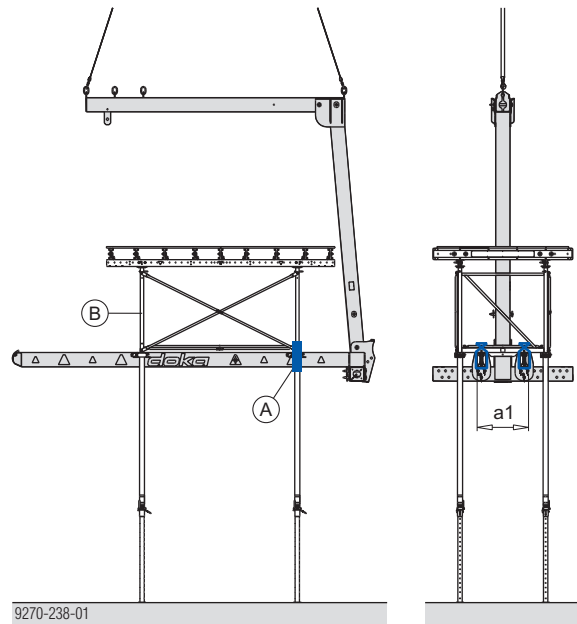

a1 ... 900 mm

A Chingă de strângere

B Cadru masă Dokamatic 1,50m

Capacitatea portantă a chingilor de strângere:
min. 2000 kg.

Măsuri suplimentare în cazul meselor pe contur etc.

Masă de contur cu grindă de planșeu inclusă

Măsură suplimentară:

Grinzile Doka H20 se montează la brațul furcii pe direcția acesteia.




AVERTIZARE

Pericol de cădere a mesei de cofrare!

Prin folosirea grinzilor Doka H20, maneta de blocare folosită ca siguranță împotriva alunecării devine inutilă.

- Nu utilizați furca de transport cu grinzile Doka H20 montate pentru aplicații obișnuite!


Grinzi de planșeu până la 20 cm

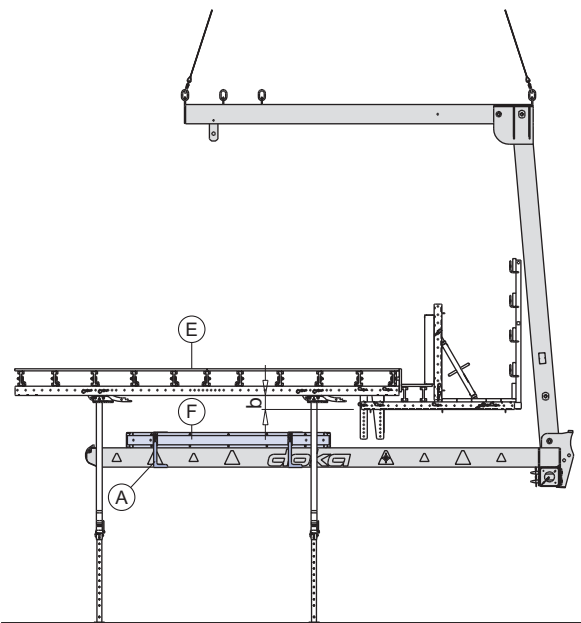

b ... max. 200 mm


- A Suport prindere H20 pentru furcă 1,5t
- E Masă de contur cu grindă de planșeu inclusă
- F Grinzi Doka H20 2,65m

- Puneți grinzile Doka H20 pe furcă.
- Introduceți vinclurile de înălțare de suportul de prindere pe brațul furcii.
- Puneți tabla de legătură a clemei aplicate pe grinzile Doka H20 și îmbinați-le cu vinclul de înălțare, strângând bine piulița hexagonală.

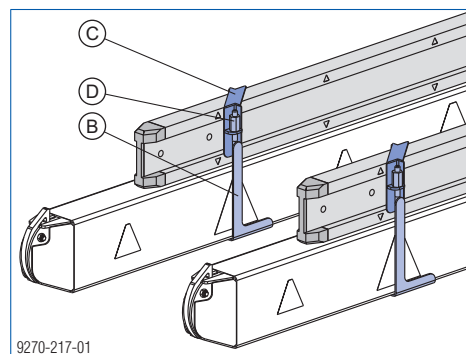

- B Vinclu de înălțare
- C Tablă de legătură
- D Piuliță hexagonală 15,0 (lățime cheie 30 mm)

Grinzi de planșeu până la 60 cm

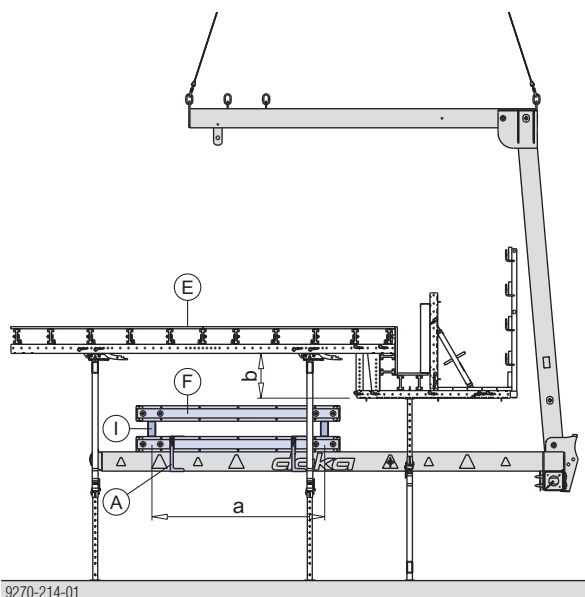

a ... 2250 mm
b ... max. 600 mm


A Suport prindere H20 pentru furcă 1,5t

I Profil înălțare H20 pentru furcă 1,5t

E Masă de contur cu grindă de planșeu inclusă

F Grinzi Doka H20 2,65m

- Așezați la sol două profile de înălțare H20, în poziție verticală.
- Fixați cu șuruburi 4 grinzi Doka H20 2,65m pe profilele de înălțare (cheie hexagonală de 30 mm).

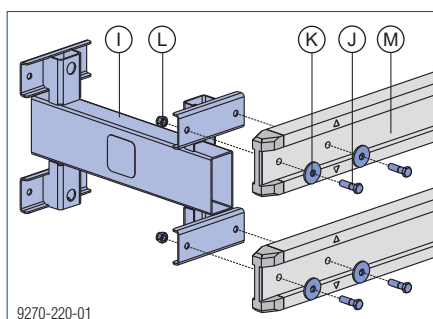

I Profil înălțare H20 pentru furcă 1,5t


J Șurub cu cap hexagonal M20x70

K Șaibă R22

L Piuliță hexagonală M20 cu autoblocare (lățime cheie 30 mm)

M Grinzi Doka H20 2,65m (4 bucăți)

- Reglați lățimea furcii la 900 mm.
- Poziționați unitatea premontată pe furca de transport și montați-o cu suport prindere.

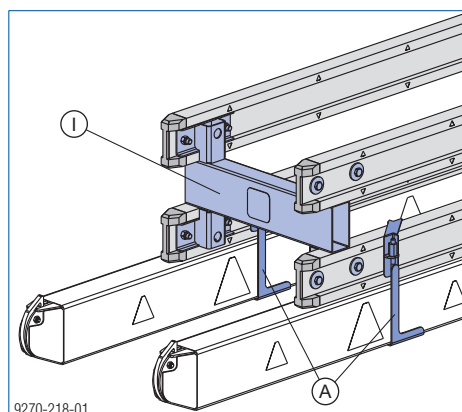

A Suport prindere H20 pentru furcă 1,5t

I Profil înălțare H20 pentru furcă 1,5t



MENȚIUNE

Montarea profilului de înălțare H20 este permisă numai la o lățime a furcii de 900 mm!

Mese Dokamatic transversal pe direcția furcii

Măsură suplimentară:

Grinzile Doka H20 se montează la profilul furcii transversal pe direcția acesteia.




AVERTIZARE

Pericol de cădere a mesei de cofrare!

Prin folosirea grinzilor Doka H20, maneta de blocare folosită ca siguranță împotriva alunecării devine inutilă.

- ▶ Nu utilizați furca de transport cu grinzile Doka H20 montate pentru aplicații obișnuite!

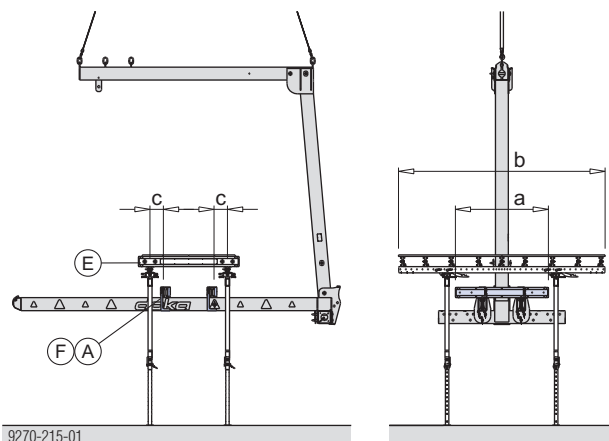

a ... Lungimea grinzii = min. $\frac{b}{3}$ (max. 1,80 m)

b ... Lungimea grinzii


c ... max. 300 mm

A Suport prindere H20 pentru furcă 1,5t

E Masa Dokamatic

F Grinzi Doka H20

- ▶ Puneți grinzile Doka H20 pe furcă.
- ▶ Introduceți vinclurile de înălțare de suportul de prindere pe brațul furcii.
- ▶ Puneți tabla de legătură a clemei aplicate pe grinzile Doka H20 și îmbinați-le cu vinclul de înălțare, strângând bine piulița hexagonală.

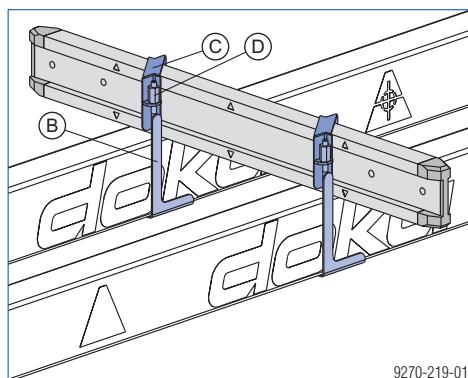

B Vinclu de înălțare

C Tablă de legătură


D Piuliță hexagonală 15,0 (lățime cheie 30 mm)

Mese Dokaflex poziționate transversal pe direcția furcii

Măsură suplimentară:

În cazul meselor cu dimensiuni mari, este necesară fixarea mesei Dokaflex (cu chingi, lanțuri de fixare etc.)

Dacă dimensiunea mesei este mai mică decât lățimea furcii înmulțită cu 3, nu este necesară fixarea suplimentară.

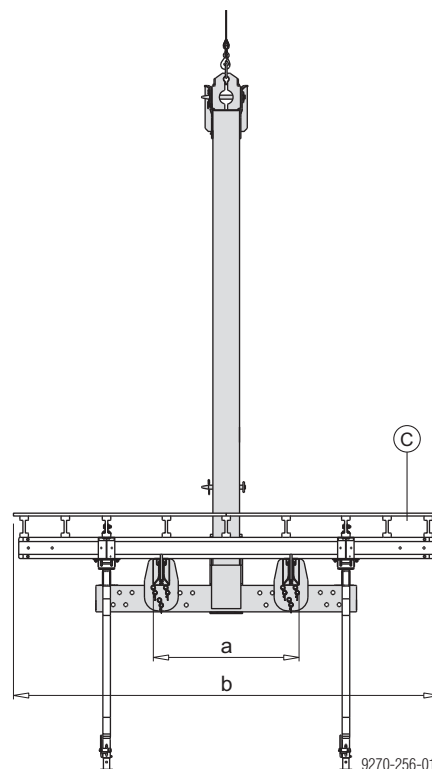

a ... Lățime furcă


b ... max. 3 x Lățime furcă

C Masa Dokaflex

Transportul pe două etaje

Măsură suplimentară:

Profilul vertical este extins cu prelungitorul vertical DM 1,5t 3,30m.

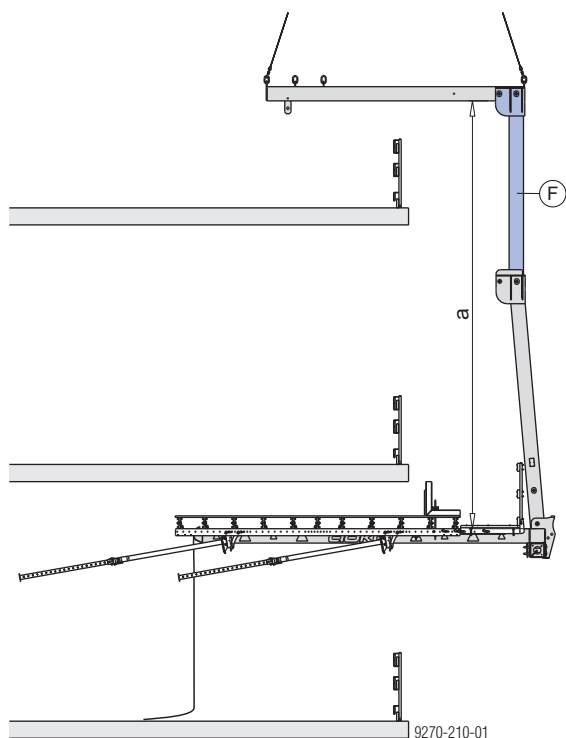

a ... 7500 mm

F Prelungire verticală DM 1,5t 3,30m


Montarea prelungitorului vertical



- ▶ În timpul activităților executate cu macaraua, toate persoanele trebuie să respecte o distanță de siguranță suficientă față de furca de transport, pentru a evita pericolele și pentru a elimina riscul de accidentare!


Notă:

La axele furcii se folosesc, în loc de bolțuri, splinturi elastice d6. Acestea se află în partea dreaptă și în partea stângă a brațului furcii (rezervă).

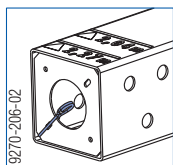


- ▶ Puneți furca pe suprafață plană.
- ▶ Scoateți bolțul furcii D37 din poz. 1.
- ▶ Desfaceți chinga de ridicare 1 din poziția inițială.

- ▶ Suspendați chinga de ridicare 1 în cârligul de macara pentru primul fir al lanțului de suspendare cu 2 fire al macaralei.

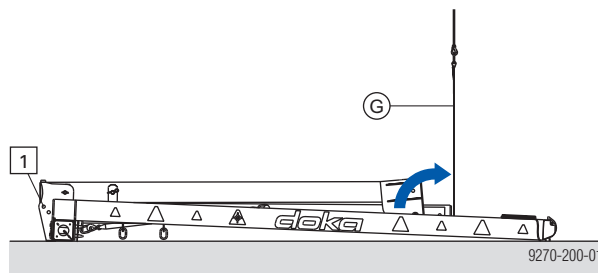

G Chingă de ridicare 1

- ▶ Ridicați profilul de agățare cu macaraua.
- ▶ Scoateți bolțul furcii D37 din poz. 5.

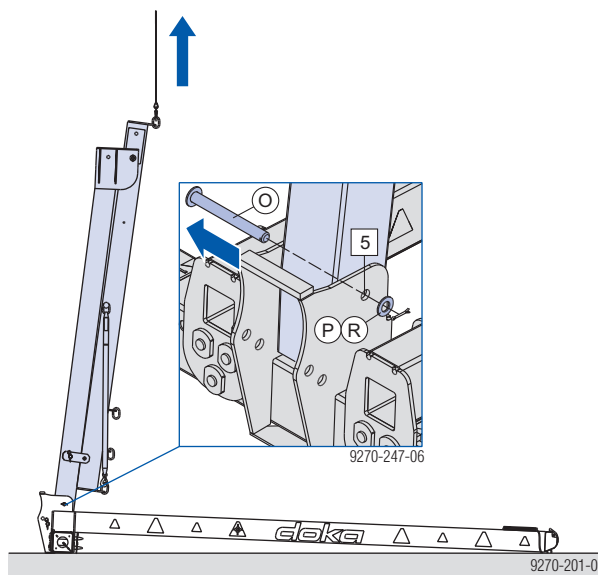


O Bolț furcă D37

P șaibă


R splint

- Ridicați complet profilul de agățare al furcii și așezați-l pe dulapii de lemn de la sol.
- Scoateți bolțul furcii D37 din poz. 3.
- Scoateți bolțul furcii D37 din poz. 6.
- Separați profilul de agățare de profilul vertical.
- Fixați la loc bolțul furcii D37 în profilul vertical poz. 3 și asigurați-l cu splint elastic d6.

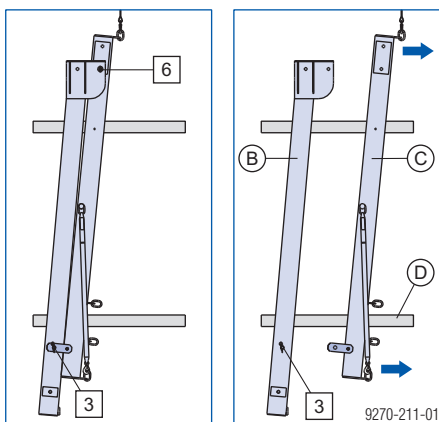


- B** Tubul exterior
C Profil agățare
D Grindă de lemn

- **Legați prelungitorul vertical de profilul vertical.**
- Fixați bolțul furcii D37 în poz. 6. Poziționați șaibă și asigurați cu splint elastic d6.
- Fixați bolțul furcii D37 în poz. 4 și asigurați-l cu splint elastic d6.
- Scoateți ambele bolțuri ale furcii D37 din prelungitorul vertical de la poz. 7.
- **Legați prelungitorul vertical de profilul de agățare.**
- Fixați la loc ambele bolțuri ale furcii D37 în poz. 7 și asigurați-le cu splint elastic d6.

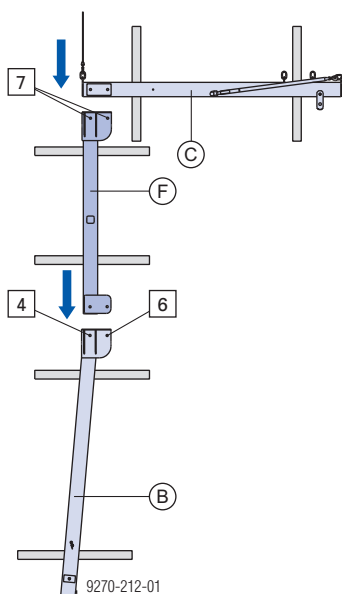


- B** Tubul exterior
C Profil agățare
F Prolungire verticală DM 1,5t 3,30m

- Suspendați chinga de ridicare 1 în cârligul de macara pentru primul fir al lanțului de suspendare cu 2 fire al macaralei.
- Ridicați profilul de agățare împreună cu profilele verticale și introduceți-le în profilul de reglare a furcii.
- Fixați bolțul furcii D37 în poz. 5, montați șaibă și asigurați cu splint elastic d6.

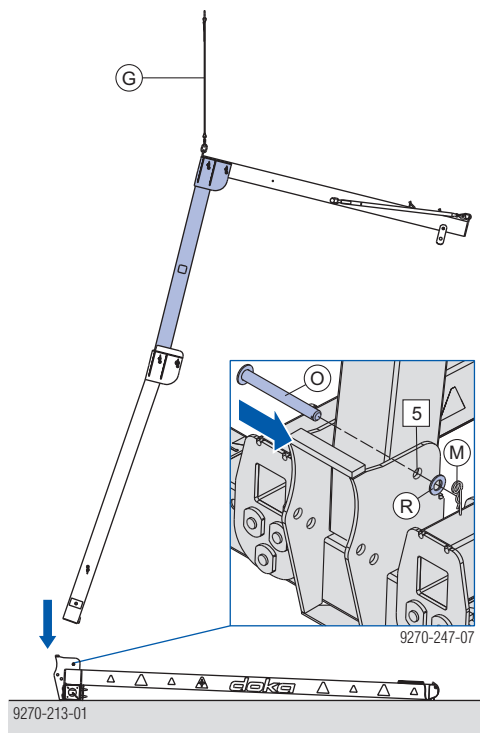

- G** Chingă de ridicare 1
M Splint elastic d6
O Bolț furcă D37
R șaibă

- Coborâți lanțurile de ridicare în macara până când se poate ajunge la cârligul de macara al celui de-al doilea lanț pentru fixarea chingii de ridicare 2.
- Desfaceți chinga de ridicare 2 din poziția inițială și suspendați-o în cârligul de macara.

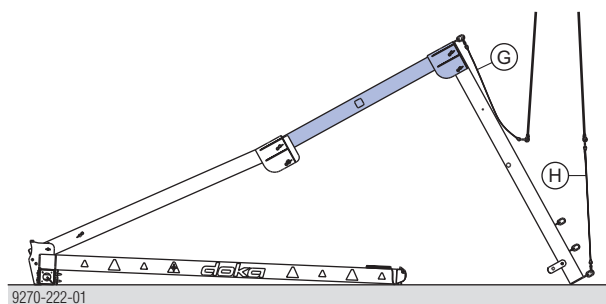

- G** Chingă de ridicare 1
H Chingă de ridicare 2

- Furca de transport este gata de utilizare.

Operațiunea de mutare



AVERTIZARE

Pericol de cădere a popilor intermediari la mutare

- **Popii intermediari** cu cap de susținere H20 DF, și cei care sunt asigurați numai contra răsturnării, trebuie **îndepărtați** înainte operațiunii de manevrare.
- Popii intermediari, care sunt fixați cu **capul intermediar DF** și nu sunt demontați, trebuie strânși în mod suficient.




AVERTIZARE

- Transportul persoanelor este interzis!
- Înaintea operațiunii de manevrare îndepărtați de pe masa de cofrare a planșeelor toate obiectele care nu sunt fixate (de ex. plăci de montaj).
- Înainte de mutare verificați legăturile dintre popi și masa de cofrare.
- Înainte de transport, fixați popii cu etrierii de fixare.



- În timpul activităților executate cu macaraua, toate persoanele trebuie să respecte o distanță de siguranță suficientă față de furca de transport, pentru a evita pericolele și pentru a elimina riscul de accidentare!

- Deplasați masa cu DoKart plus în locația de mutare.

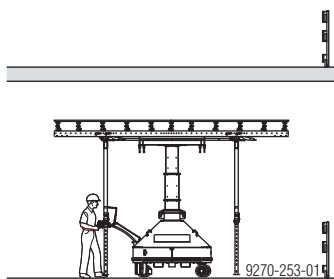


- Așezați masa.
- Scoateți căruciorul telescopic sau DoKart plus (următoarea masă poate fi pregătită deja pentru transport).




Vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare „DoKart plus”!

- Desfaceți ambele chingi de ridicare din poziția inițială și suspendați-le în cârligul de macara.

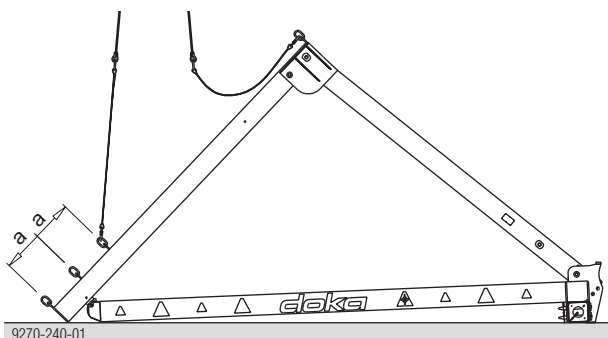


a ... Zona de reglare pentru poziția centrului de greutate


- Ridicați furca de transport cu macaraua.
- Introduceți furca de transport sub masă.

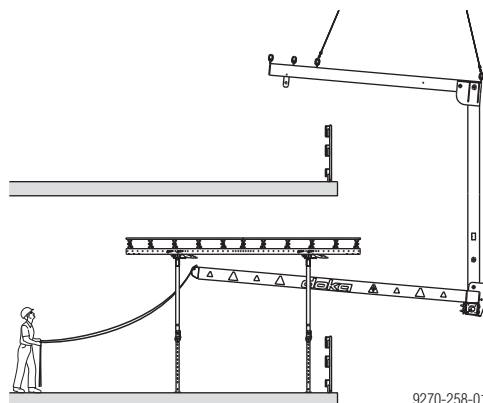

- Preluăți masa cu furca de transport, scoateți-o în exterior și mutați-o.

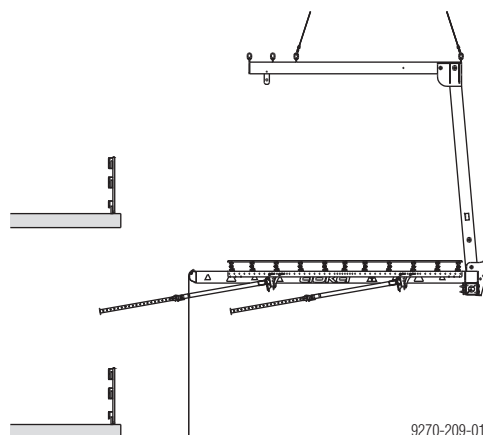

- Amplasați masa în noul loc de utilizare.

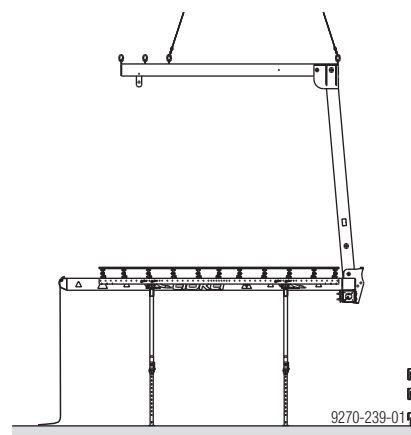

AVERTIZARE

- Înainte de așezarea la sol verificați legăturile dintre popi și masa de cofrare.
- Înainte de așezarea la sol controlați dacă popii sunt fixați cu siguranțele de blocare.

Dezasamblarea




- ▶ În timpul activităților executate cu macaraua, toate persoanele trebuie să respecte o distanță de siguranță suficientă față de furca de transport, pentru a evita pericolele și pentru a elimina riscul de accidentare!

Profilul de agățare în poziție inițială.

- ▶ Scoateți bolțul furcii D37 din poz. 4.

Notă:

Este necesară o schelă mobilă.

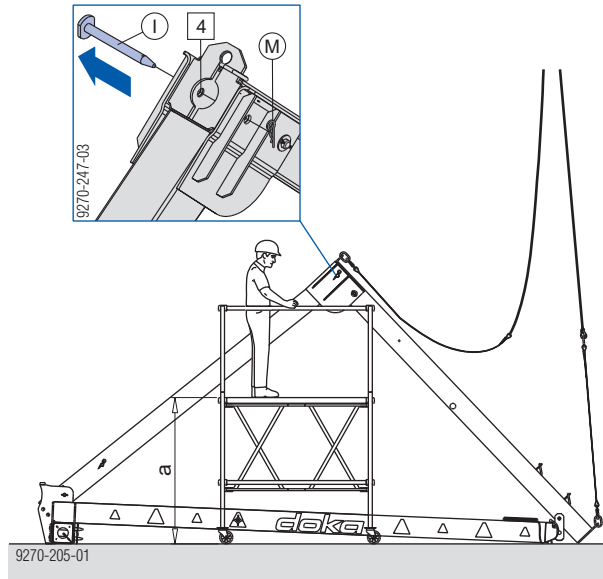


a ... cca. 2000 mm

- I Bolț furcă D37
- M Splint elastic d6

- ▶ Ridicați furca de transport în întregime, cu macaraua.
Furca de transport este suspendată.


- ▶ Introduceți bolțul furcii D37 din poz. 4 în poz. 2 și asigurați-l cu splint elastic d6.

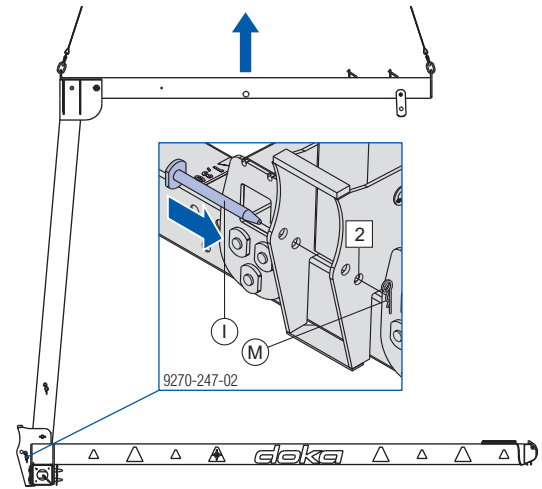

9270-204-01

- I Bolț furcă D37
- M Splint elastic d6


- ▶ Coborâți profilul de agățare.
- ▶ Coborâți lanțurile de suspendare ale macaralei până când se poate ajunge la cârligul de macara al celui de-al doilea lanț pentru fixarea chingii de ridicare 2.

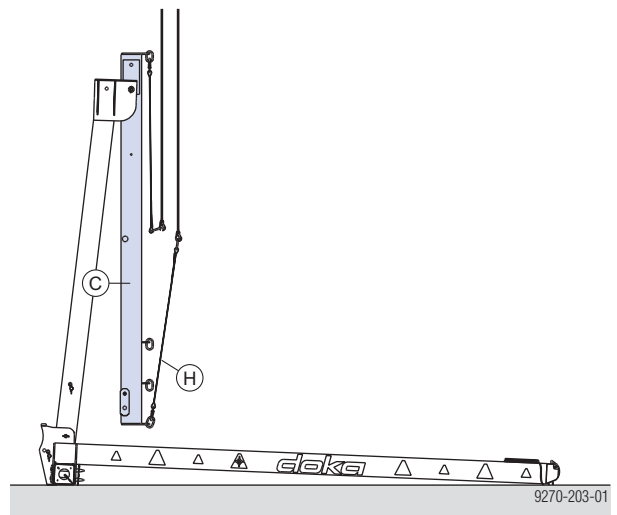

- C Profil agățare
- H Chingă de ridicare 2


- ▶ Desfaceți chingă de ridicare 2 din cârligul de macara și fixați-o în poziția inițială.
- ▶ Scoateți bolțul furcii D37 din poz. 3.

- Prindeți profilul de agățare de profilul vertical, fixați la loc bolțul furcii D37 în poz. 3 și asigurați-l cu splint elastic d6.

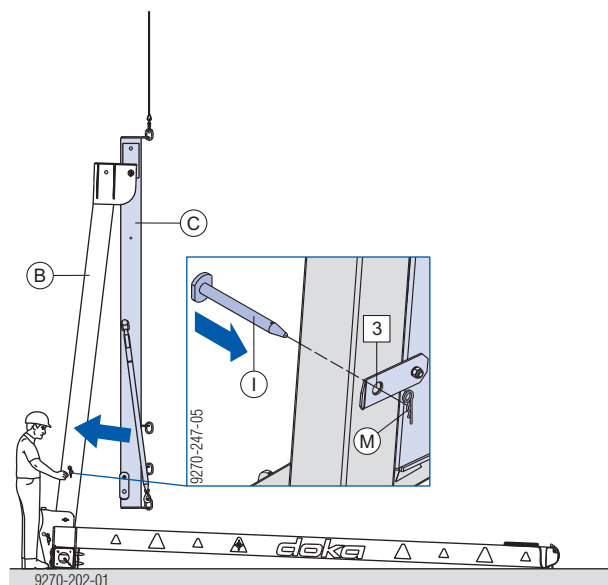

- B** Profil vertical
- C** Profil agățare
- I** Bolț furcă D37
- M** Splint elastic d6

- Scoateți bolțul furcii D37 din poz. 2.

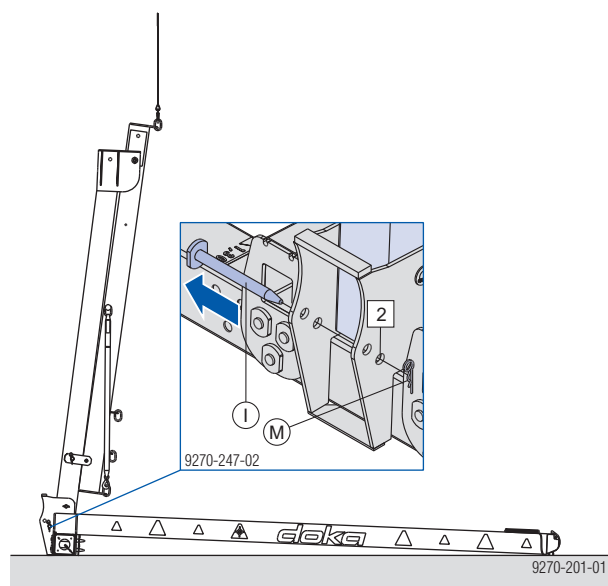


- I** Bolț furcă D37
- M** Splint elastic d6


- Puneți jos profilul de agățare cu macaraua.

**ATENȚIE****Pericol de strivire!**




- Aveți grijă la mâini!

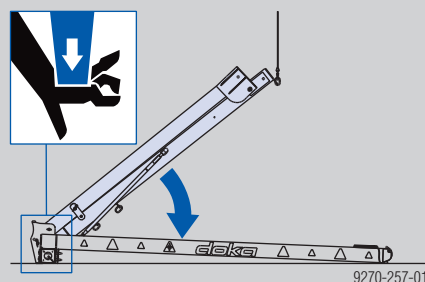

- Desfaceți chinga de ridicare 1 din cârligul de macara și suspendați-o în poziția inițială.
- Fixați bolțul furcii D37 din poz. 2 pentru asigurarea transportului în poz. 1 și asigurați-l cu splint elastic d6.
- Legați în mănunchi cablurile de ghidaj, așa încât să nu pericliteze transportul.

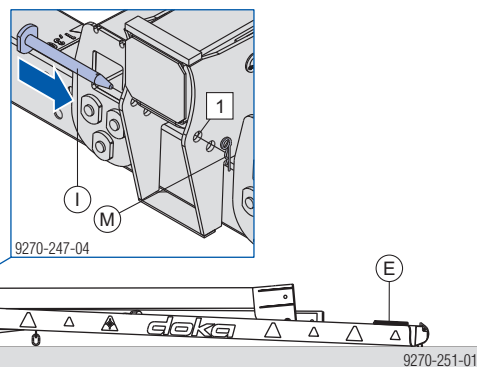

- E** Cabluri de ghidaj
- I** Bolț furcă D37
- M** Splint elastic d6

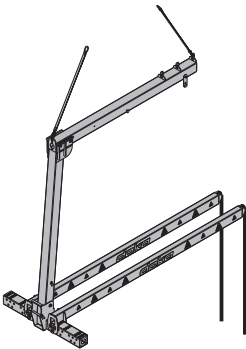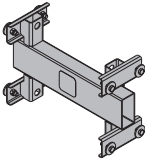	[kg]	Articolul nr.		[kg]	Articolul nr.
Furcă transport DM 1,5t reglabilă Furcă transport DM 1,5t reglabilă SN Umsetzgabel DM 1,5t verstellbar	1134,0 1134,0	586233000 586233500	 zincată lungime: 634 cm lățime: 245 cm înălțime: 507 cm livrare: pliat Respectați manualul utilizatorului! CE		
Prelungire verticală DM 3,30m Vertikalverlängerung DM 3,30m	240,0	586235000	 zincată înălțime: 352 cm		
Suport prindere H20 pentru furcă Aufsatzklemme H20 für Gabel	4,5	586236000	 zincată înălțime: 45 cm		
Profil înălțare H20 pentru furcă Aufsatzprofil H20 für Gabel	34,1	586237000	 zincată lungime: 83 cm înălțime: 52 cm		

Declarație de conformitate



Declarație de conformitate CE
Conform Directivei 2006/42/CE.

Producătorul declară că produsul

Furcă de transport DM 1,5t reglabilă, nr. art. 586233000
Furcă de transport DM 1,5t reglabilă SN, nr. art. 586233500

corespunde, pe baza concepției și a modului de construcție precum și a modelului pus de noi în circulație, normelor de siguranță și protecție a sănătății în vigoare, prevăzute în normele CE.

S-au aplicat următoarele norme armonizate:

- EN ISO 12100:2010
- EN 13155:2009

Responsabil cu documentația
(conform Directivei referitoare la mașini, Anexa II):

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Amstetten, 10.09.2018

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Administrator

Dipl.-Ing. Peter Reisinger
Procurist / Director Engineering