


Ugradbeni kotači B

Br. art. 586168000

od godine proizvodnje 2008.

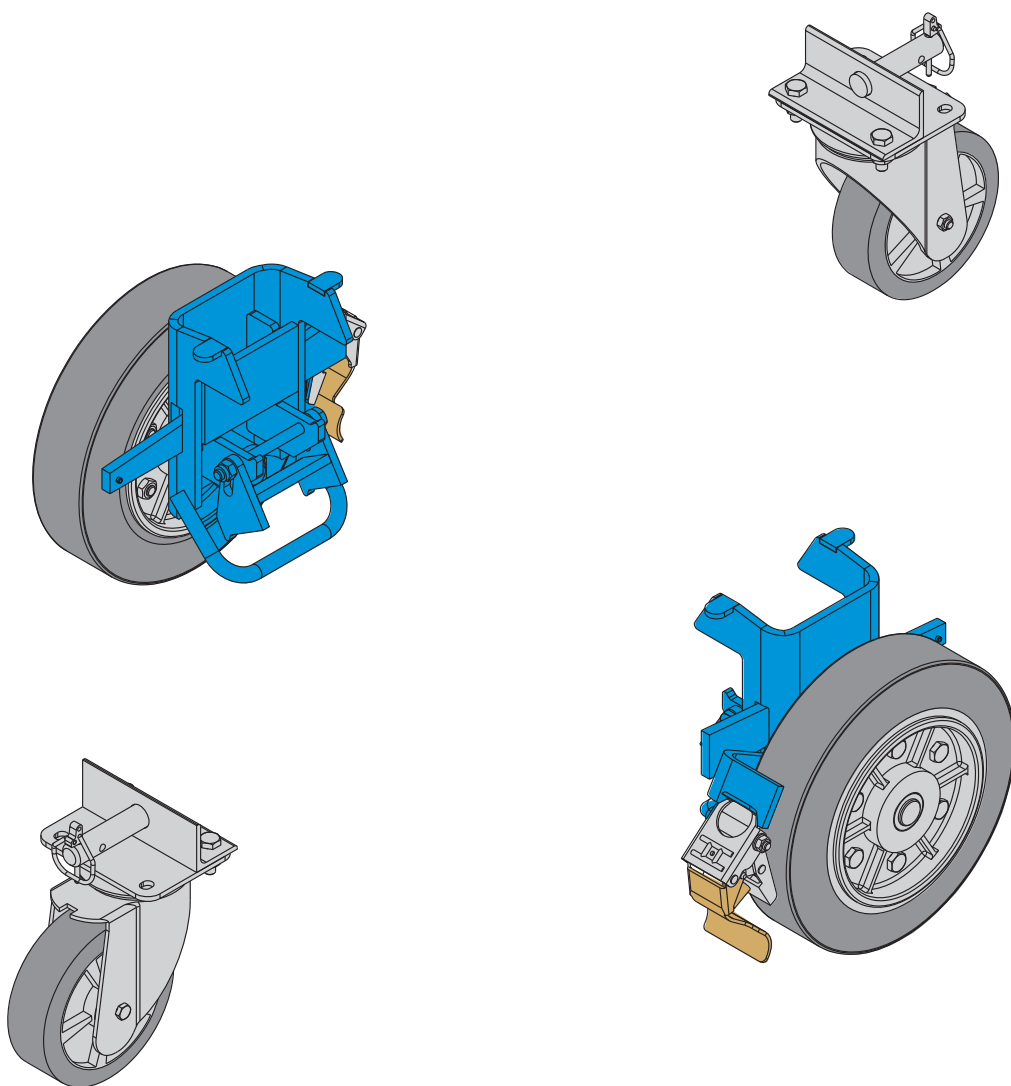


Prikaz proizvoda

Opis proizvoda

Ugradbeni kotači B pretvaraju višenamjenski spremnik u brzo i okretno transportno sredstvo.

Prikladno za prolaz kroz otvore veće od 90 cm.

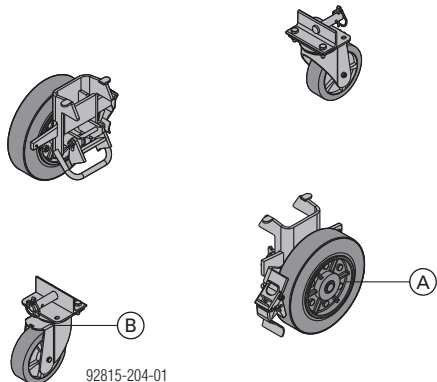

Ugradbeni kotači B mogu se montirati na sljedećim višenamjenskim spremnicima:

- Doka-paletama za slaganje
- Doka-kutijama za sitni pribor

Ugradbeni kotači B sastoje se od:

- 2 kom. kotač za teški teret (**A**)
- 2 kom. potporna kotača (**B**)

Ukupna težina 33,8 kg



- Za preinačene proizvode Doka ne preuzima nikakvu odgovornost!
- Izvođenje popravaka prepustite isključivo proizvođaču!

Prije svake primjene

- Provjerite da li postoje oštećenja ili vidljiva izobličenja.



- zavareni šavovi bez pukotina i ureza
- Nema deformacija

Pomicanje



UPOZORENJE

Paletu za slaganje i kutiju za sitni pribor s montiranim ugradbenim kotačima B ne koristite na stropnim oplatama.

- Mora postojati nosiva, čvrsta i ravna podloga (npr. beton).



- Nagib vozne staze - max. 3%.
- Max. brzina pomicanja iznosi 4 km/h (brzina hoda)!
- Otvore na građevinskom objektu zatvorite pomoću obloge koja se ne kliže dovoljne nosivosti ili predvidite rubno ograđivanje odgovarajuće jačine!
- Stazu po kojoj se vozi očistite i održavajte je bez prepreka!
- Zabranjena je primjena pomoćnih prijevoznih sredstava!
- Zabranjeno je pomicati palete za slaganje koje su složene jedna na drugu!

Premještanje pomoću dizalice

Ugradbeni kotači B tijekom premještanja mogu ostati na paleti za slaganje ili na kutiji za sitni pribor.

- Prije pričvršćivanja za dizalicu izvršite provjeru.



- Povucite parkirnu kočnicu (**L**).
- Čvrsto zabijte stezni klin (**D**) kotača za teški teret.
- Montirajte preklopni utikač (**C**) na svornjaku potpornog kotača.


Montaža kotača za teški teret iznutra

Prikladno za prolaz kroz otvore veće od 900 mm.




Kod palete za slaganje do godine proizvodnje 2007

Montaža kotača za teški teret moguća je samo izvana.

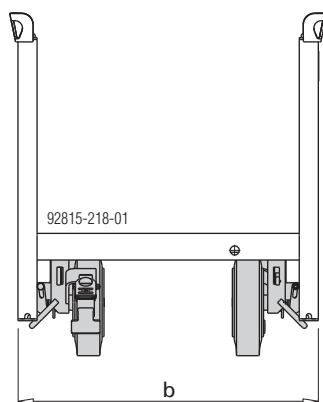


$b \dots < 900 \text{ mm}$

- Pomoću drva za podmetanje povišite paletu za slaganje najmanje $a=120 \text{ mm}$.

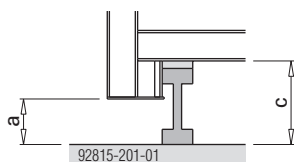


$a \dots 120 \text{ mm}$
 $c \dots 220 \text{ mm}$

- Na kotaču za teški teret povucite parkirnu kočnicu **(L)**.
- Otpustite klin za pritezanje **(D)**.
- Preklopite adapter **(E)** prema dolje.

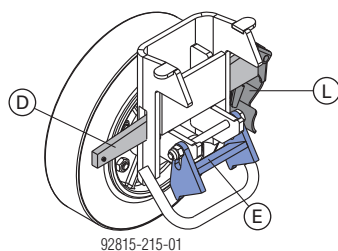


- Uvedite čekić za oplatu **(F)** između ručke **(G)** i lima za montažu **(H)**.

- Uvedite kotač za teški teret ispod palete.

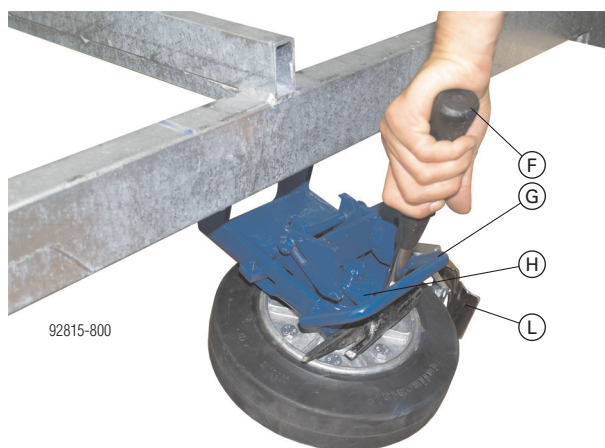

- Dobro učvrstite klin za pritezanje (D) .

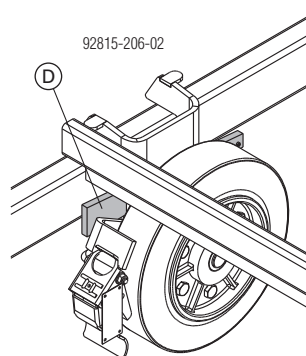


Sila kočenja može se po potrebi regulirati pomoću vijka za namještanje za koji je potreban otvor ključa 24.

- Postavite kotač za teški teret iznutra uz vodoravnu profilnu cijev.





- Montirajte oba kotača za teški teret tako da međusobno budu u ravnini i da naliježu uz spojni potpor-njak.

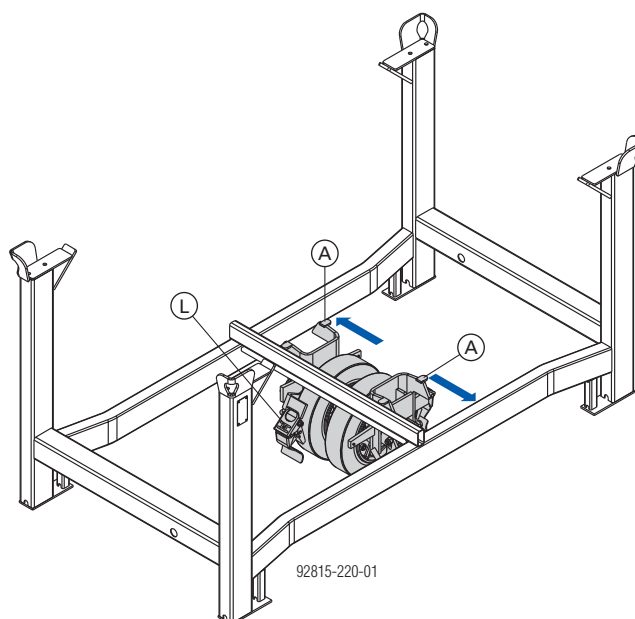

A Kotač za teški teret


L Parkirna kočnica

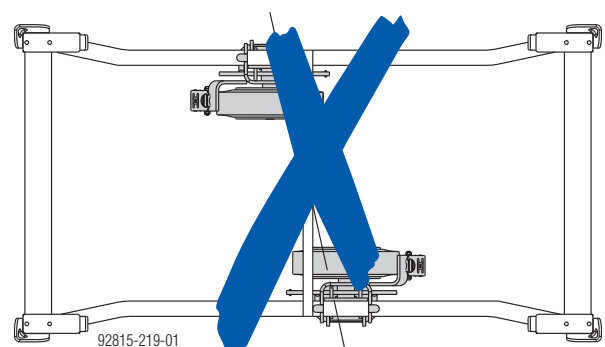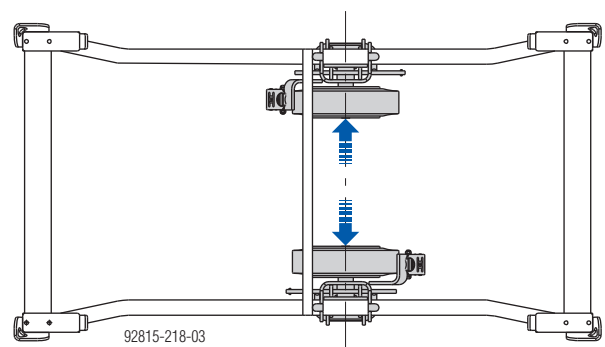

Montaža kotača za teški teret izvana


Prikladno za prolaz kroz otvore veće od 1100 mm.

do godine proizvodnje 2008

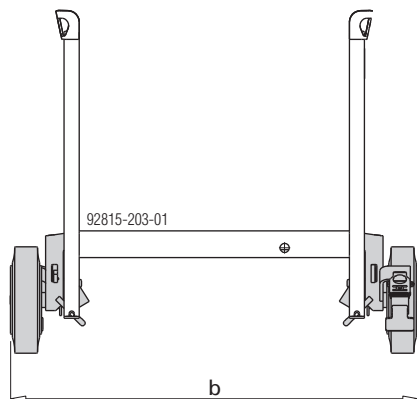


b ... < 1100 mm

od godine proizvodnje 2009

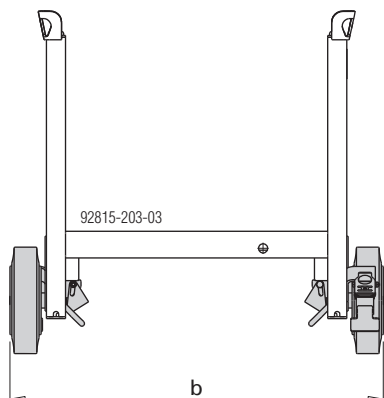

b ... < 1020 mm

- ▶ Pomoću drva za podmetanje povisite paletu za slaganje za najmanje a=100 mm.

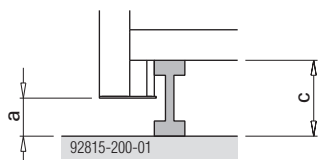


a ... 100 mm
c ... 200 mm

- ▶ Na kotaču za teški teret povucite parkirnu kočnicu (L).
- ▶ Otpustite klin za pritezanje (D).


Kod palete za slaganje od godine proizvodnje 2008.

- ▶ Preklopite adapter (E) prema dolje.

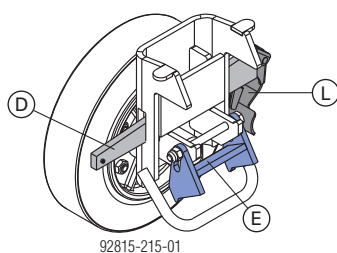


Kod palete za slaganje do godine proizvodnje 2007.


- ▶ Preklopite adapter (E) za profilnu cijev 50 prema gore.

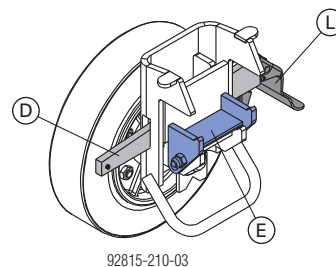

- ▶ Kotač za velika opterećenja postavite **po sredini** vodoravne profilne cijevi.
- ▶ Dobro učvrstite klin za pritezanje (D).

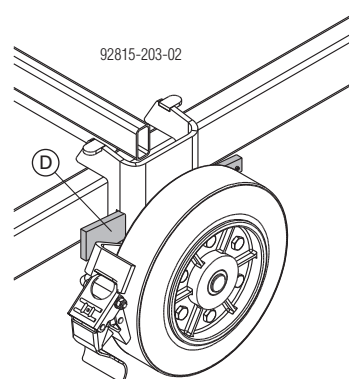

Sila kočenja može se po potrebi regulirati pomoću vijka za namještanje za koji je potreban otvor ključa 24.


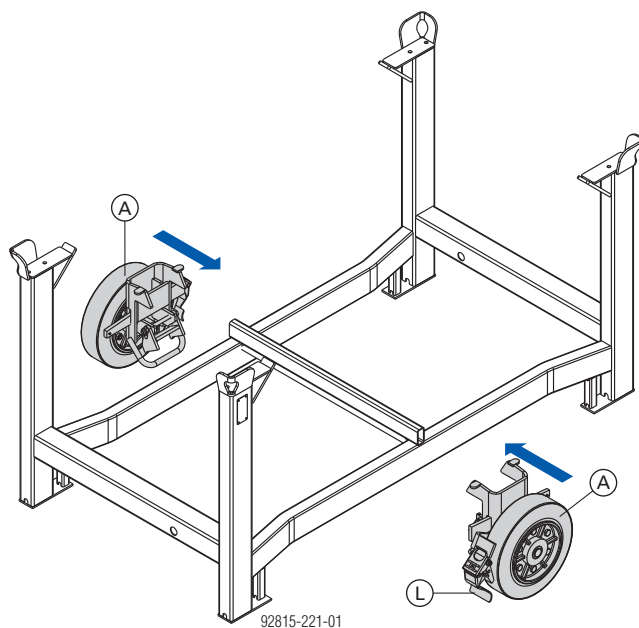


A Kotač za teški teret

L Parkirna kočnica

Montaža potpornog kotača

- Uklonite preklopni utikač **(C)** .
- Svornjak D22 potpornog kotača iznutra gurnite u provrt poprečnog profila.
- Osigurajte ga pomoću preklopnog utikača **(C)** .

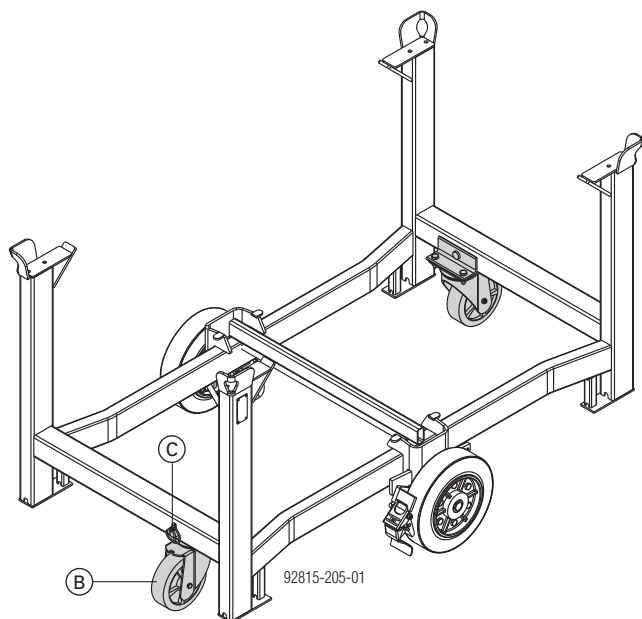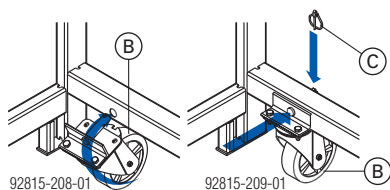

B potporna kotača

C Preklopni utikač

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten