


Set de roți orientabile B

Nr. art. 586168000

Începând cu anul de fabricație 2008

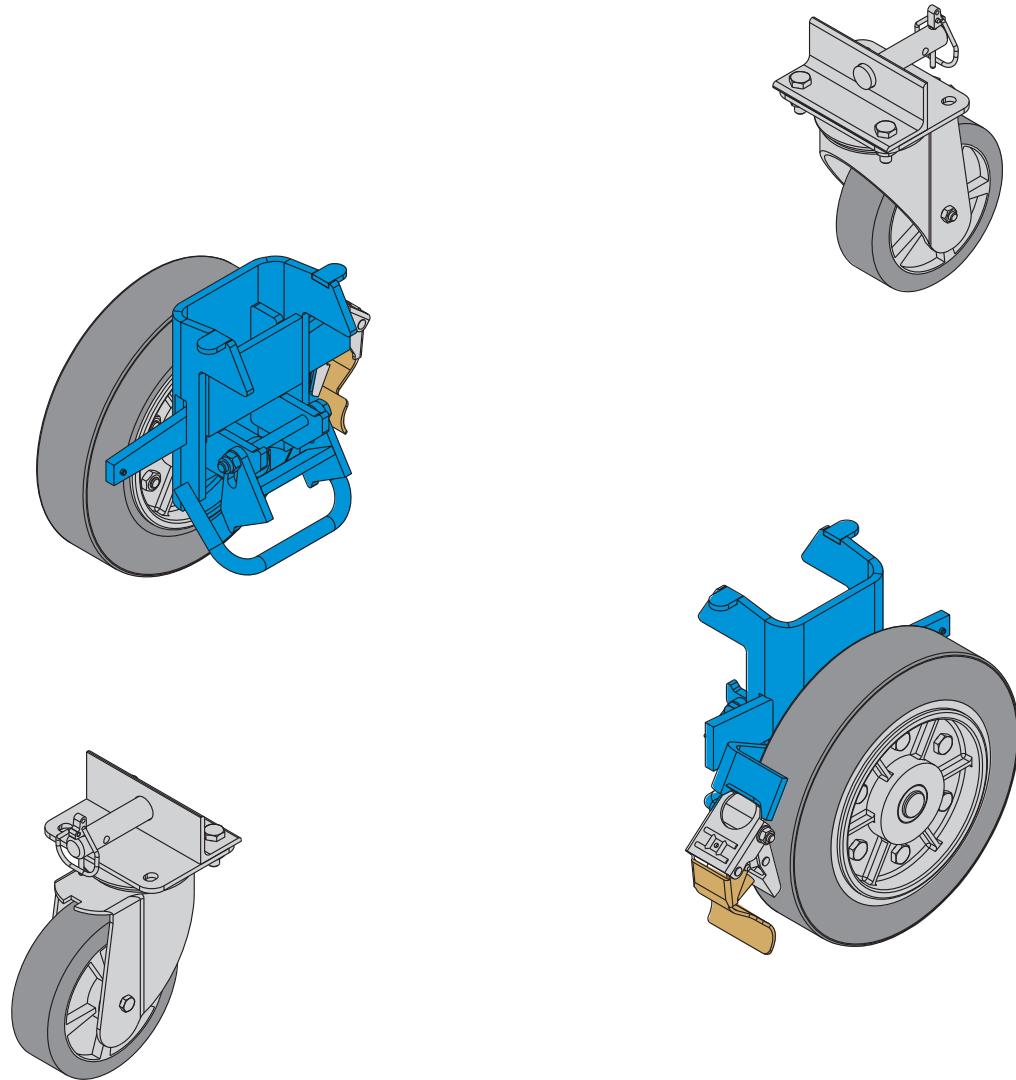


Prezentarea produsului

Descrierea produsului

Cu setul de roți orientabile B, auxiliarul de depozitare și transport devine un mijloc de transport rapid și ușor manevrabil.

Potrivit pentru deschideri de trecere peste 90 cm.

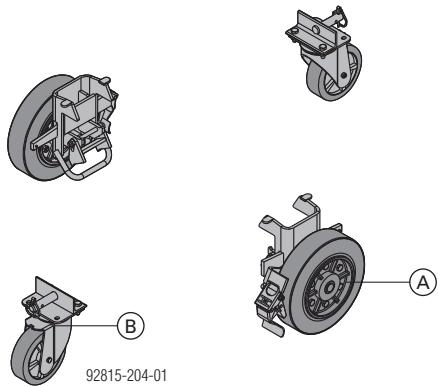

Setul de roți orientabile B poate fi montat la următoarele auxiliare de depozitare și transport:

- Paletete de stivuire Doka
- Lada accesorii Doka

Un set de roți atașabile B este compus din:

- 2 buc. rotilă de încărcări grele (A)
- 2 buc. roată de sprijin (B)

Greutatea totală 33,8 kg

- Doka nu răspunde de produsele modificate!
- Reparațiile vor fi efectuate doar de către producător!

Înaintea fiecărei utilizări

- Verificați existența unor deteriorări sau a unor deformări vizibile..

- Cordoane de sudură fără fisuri sau crestături
- Fără deformări.

Deplasarea



AVERTIZARE

Nu utilizați paleta de stivuire și lada de accesorii cu setul de roți atașabile B pe cofraje pentru planșee

- Trebuie asigurată o suprafață plană, stabilă, cu capacitate portantă suficientă (de ex. beton).



- Înclinarea maximă a căii de rulare 3%.
- Viteza max. de deplasare 4 km/h (viteză la pas)!.
- Deschiderile construcției trebuie închise cu podine rezistente la alunecare cu o capacitate portantă suficiente sau trebuie prevăzute cu balustrade suficient de rezistente!
- Calea de rulare va fi curată și fără obstacole!
- Este interzisă utilizarea mijloacelor auxiliare de transport!
- Este interzisă rularea de paleți în stivă!

Mutare cu macaraua

Setul de roți atașabile B poate rămâne în timpul mutării pe paleta de stivuire sau pe lada cu accesorii.

- Verificați înaintea ridicării macaralei.




- Frâna de blocare (L) trăsă.
- Fixați bine pana de prindere (D) a rotilei de încărcări grele.
- Știftul cu bridă de fixare (C) montat pe bolțul de trasare al roții de sprijin.

Montajul rotilei de încărcări grele interioare

Potrivit pentru deschideri de trecere de la 900 mm.


 **La paleta de stivuire până în anul de fabricație 2007.**

Montajul rotilelor de încărcări grele este posibil numai în exterior.

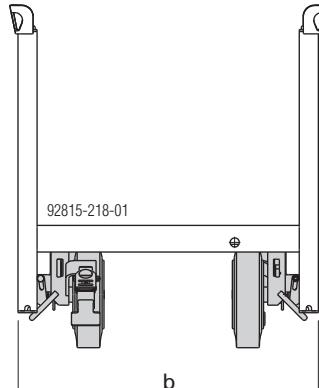

b ... < 900 mm

► Ridicați paleta de stivuire cu un lemn de sprijin minim $a = 120$ mm.

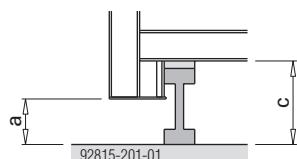


a ... 120 mm
c ... 220 mm

► Trageți frâna de blocare (L) la rotila de încărcări grele


► Slăbiți pana de fixare (D) .

► Rabatați în jos adaptorul (E) .

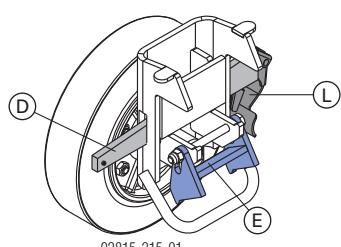

► Introduceți ciocanul de cofrare (F) între maneta (G) și tabla de montaj (H) .



► Introduceți rotila de încărcări grele sub paletă.

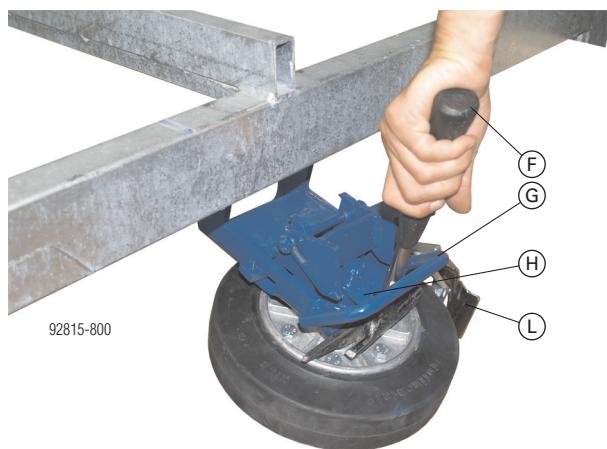


► Montați rotila de încărcări grele din spate pe țeava orizontală.




► Montați ambele rotile de încărcări grele aliniat, lipit de bara de legătură.

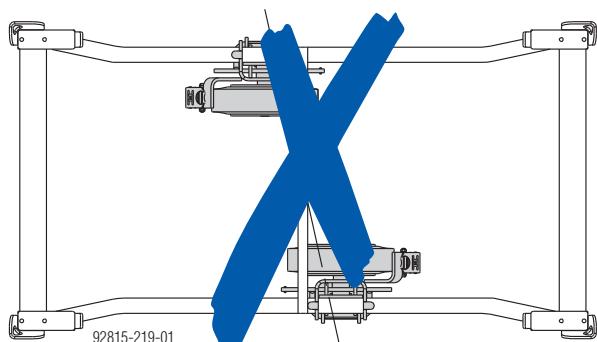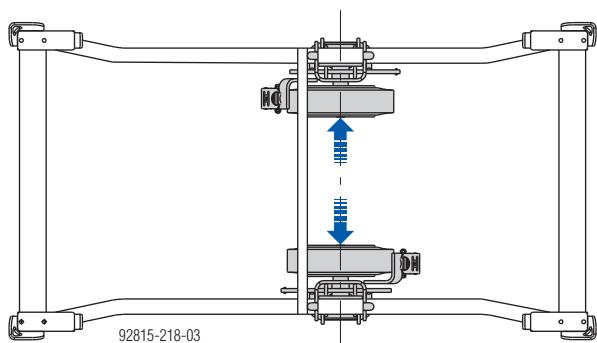

► Fixați bine pana de fixare (D) prin batere.

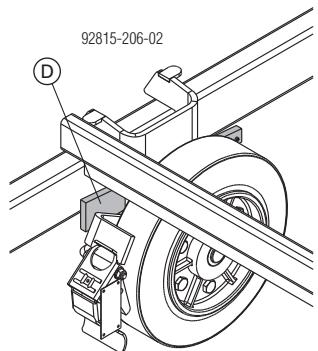

 La nevoie, forța de frânare poate fi reglată prin intermediul șurubului de reglare, folosind cheia 24.

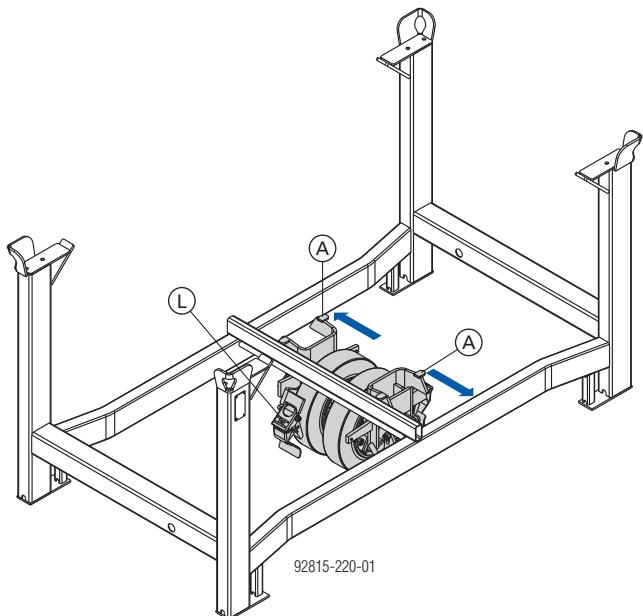


A rotilă încărcări grele

L frână de blocare

Montajul rotilei de încărcări grele exterioare

Potrivit pentru deschideri de trecere de la 1100 mm.


până în anul de fabricație 2008

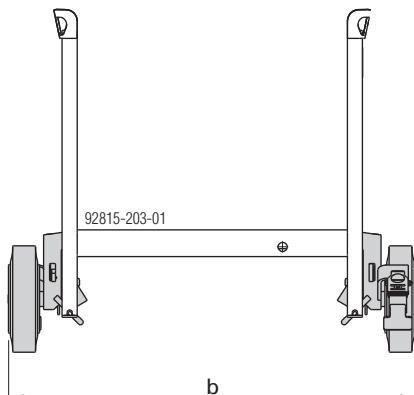

b ... < 1100 mm

La paleta de stivuire până în anul de fabricație 2007


- Rabatați în sus adaptorul (E) pentru țeava 50.

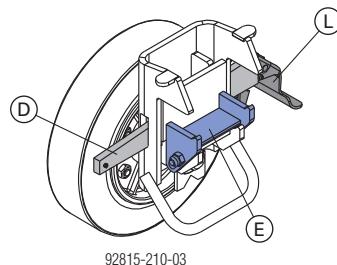

- Poziționați rotila pentru încărcări grele la mijlocul țevii orizontale.


- Fixați bine pana de fixare (D) prin batere.

începând cu anul de fabricație 2009

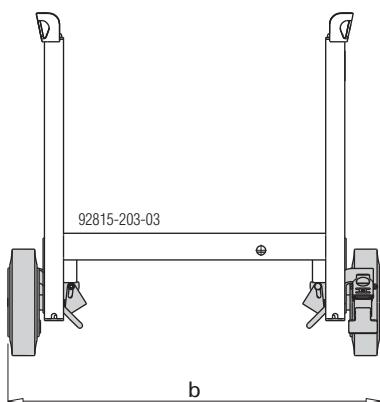

b ... < 1020 mm

- Ridicați paleta de stivuire cu un lemn de sprijin (de ex. grinda H20) minim a = 120 mm.

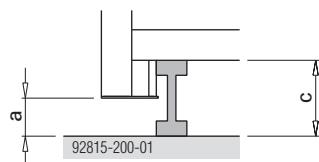

a ... 100 mm



c ... 200 mm

- Trageți frâna de blocare (L) la rotila de încărcări grele


- Slăbiți pana de fixare (D) .

La paleta de stivuire începând cu anul de fabricație 2008

- Rabatați în jos adaptorul (E) .

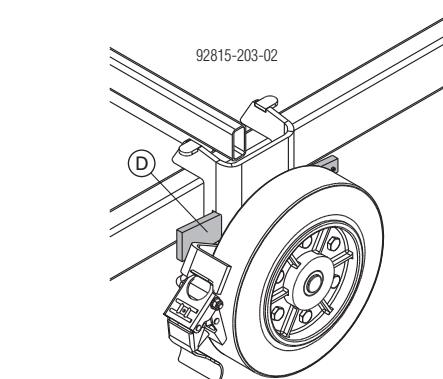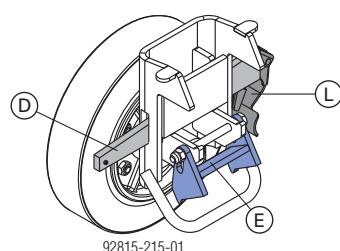

La nevoie, forța de frânare poate fi reglată prin intermediul șurubului de reglare, folosind cheia 24.


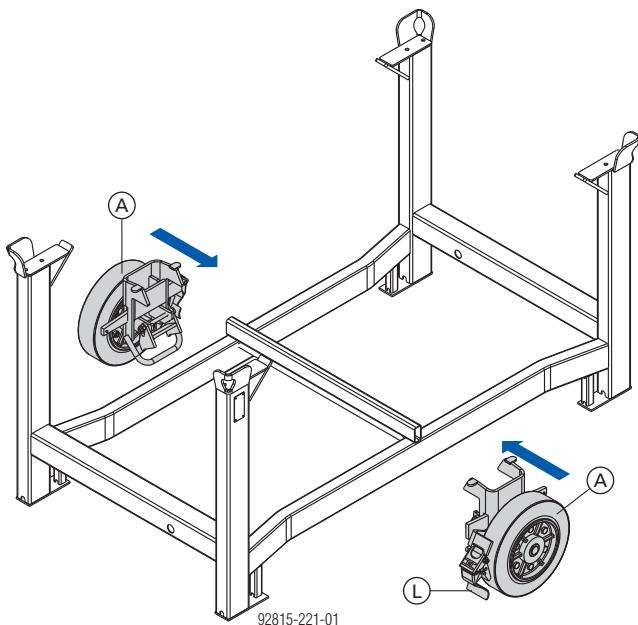


A rotilă încărcări grele

L frâna de blocare

Montajul roții de sprijin

- Scoateți știftul cu bridă de fixare (C) .
- Introduceți bolțul de trasare D22 de la roata de sprijin din interior în alezajul profilului transversal.
- Asigurați știftul cu bridă de fixare (C) .

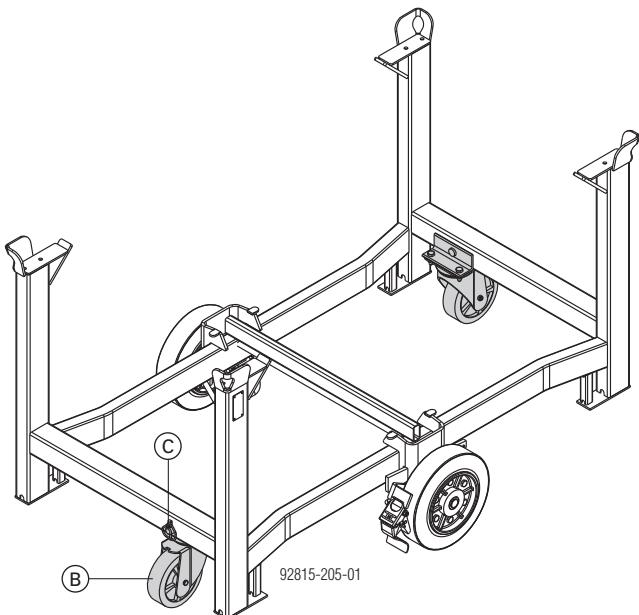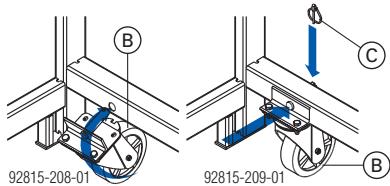

B roată de sprijin

C știft cu bridă de fixare

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten