


Набор от присъединяеми колела В

Арт. № 586168000

За моделите след 2008 год.

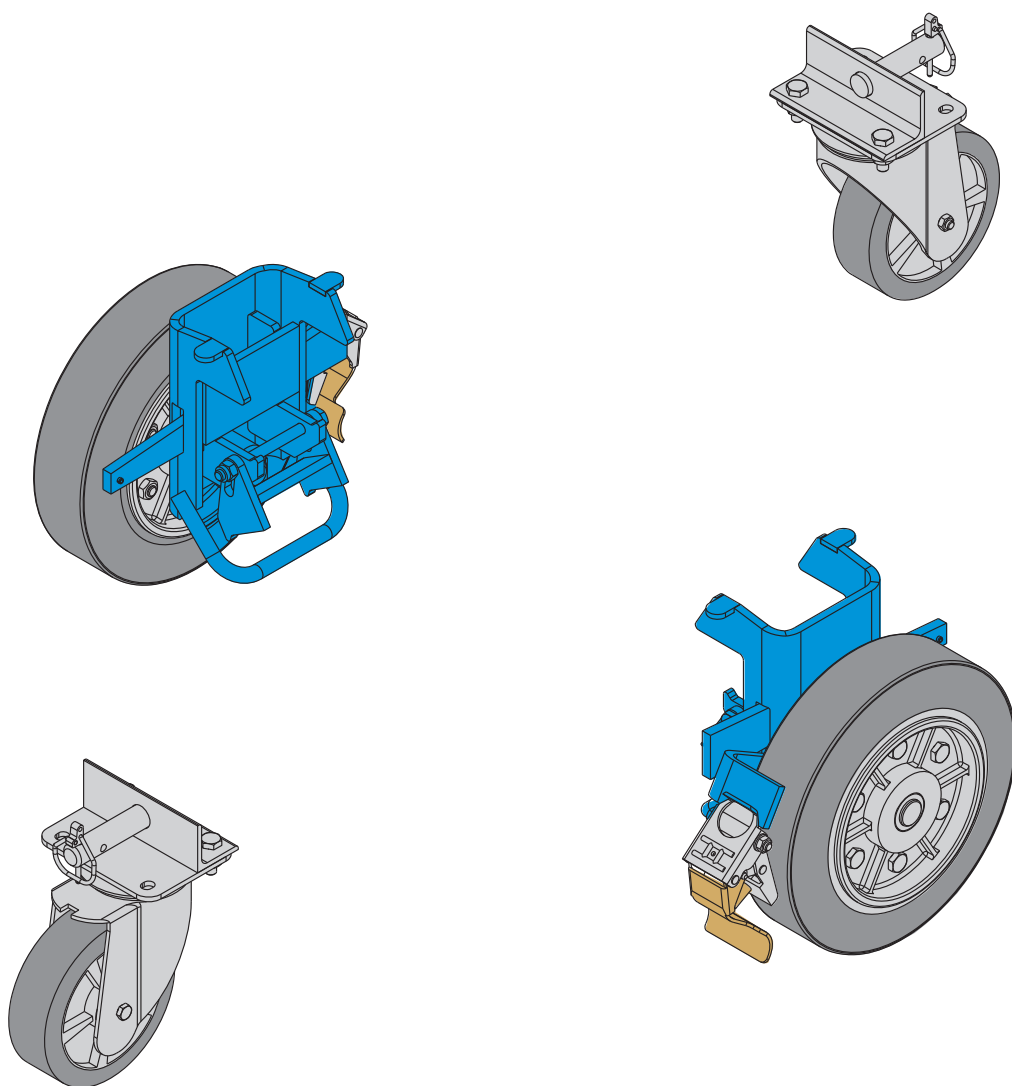


Общ вид на продукта

Описание на продукта

Наборът от присъединяеми колела В превръща стоманената палета или стоманения сандък в бърза и маневрена транспортна количка.

Тя преминава през всякакви проходи > 90 cm.

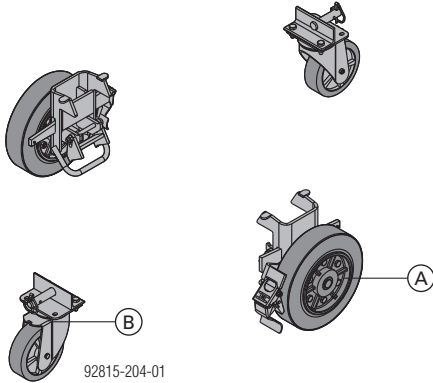

Наборът от присъединяеми колела В може да бъде монтиран към:

- Дока-стоманени складови палети
- Дока-стом. сандък за принадлежности

Един набор от присъединяеми колела се състои от:

- 2 бр. тежкотоварни колела (A)
- 2 бр. опорни колела (B)

Общо тегло: 33,8 kg



- Дока не носи отговорност за продукти, претърпели изменения!
- Ремонтите се извършват само от производителя!

Преди всяко ползване

- Проверявайте за увреждания или видими деформации.



- За пукнатини и врязвания по заваръчните шевове
- Без деформации.

Придвижване



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте стоманената складова палета и стоманения сандък за принадлежности с монтиран набор от присъединяеми колела В върху кофражи на плочи.

- Трябва да е налице товароносима, здрава и равна основа (напр. бетон).



- Наклон на основата макс. 3%.
- Макс. скорост на придвижване 4 km/h (стъпкова скорост)!
- Затворете отворите на конструкцията или с подсиgurени против плъзгане подови елементи с достатъчна носимоспособност или съответно предвидете ограничения по ръба!
- Почистете участъка на придвижване и го поддържайте свободен от препятствия!
- Забранено е използването на помощни средства за придвижване!
- Забранено е придвижването на стифирани един върху друг стоманени складови палети!

Преместване с кран

По време на преместването наборът от присъединяеми колела В може да остане на стоманената складова палета или на стоманения сандък за принадлежности.

- Проверете преди окачване на крана.



- Изтеглена (L) застопоряваща спирачка.
- Закрепете здраво (D) стягащия клин на тежкотоварното колело.
- Шплент-фибата (C) е монтирана на свързващия щифт на опорното колело.


Монтаж на вътрешни тежкотоварни колела

Подходящи за отвори за преминаване от 900 mm нагоре.




При стоманена складова палета до моделите от 2007 год.

Монтажът на тежкотоварните колела е възможен само отвън.

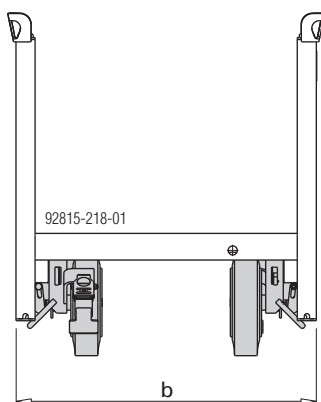


$b \dots < 900 \text{ mm}$

- Повишете стоманената складова палета с подложно трупче с мин. $a=120 \text{ mm}$.

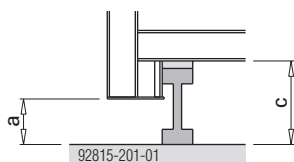


$a \dots 120 \text{ mm}$
 $c \dots 220 \text{ mm}$

- Издърпайте застопоряващата спиралка на (L) тежкотоварното колело.
- Разхлабете (D) стягащия клин.
- Придвигнете (E) адаптера надолу.

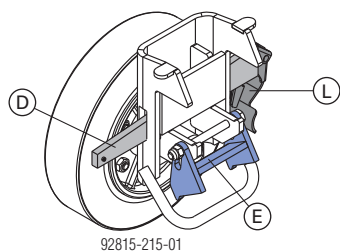

- Прекарайте (F) кофражния чук между ръчката (G) и монтажната пластина (H).



- Вкарайте тежкотоварното колело под палета.

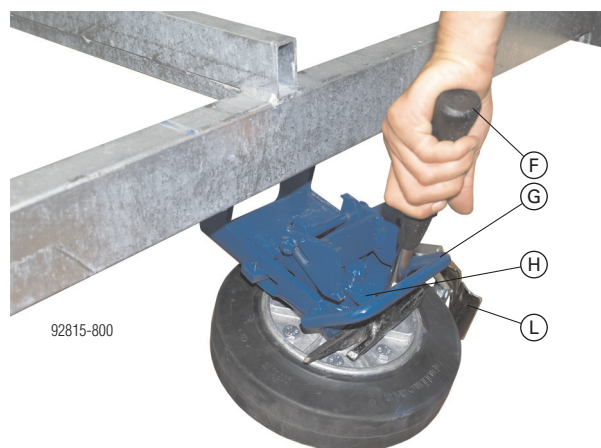


- Поставете тежкотоварното колело отвътре на хоризонталната профилна тръба.




- Монтирайте двете тежкотоварни колела подравнени, прилягащи към свързващата прътова връзка.

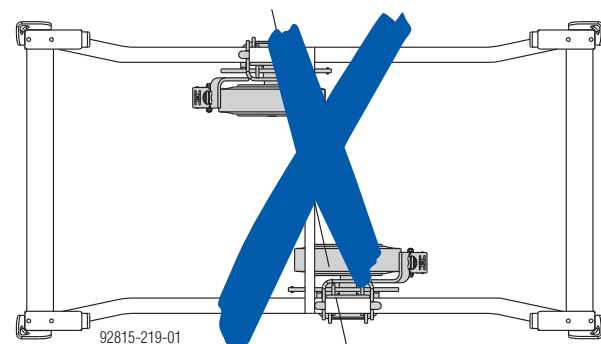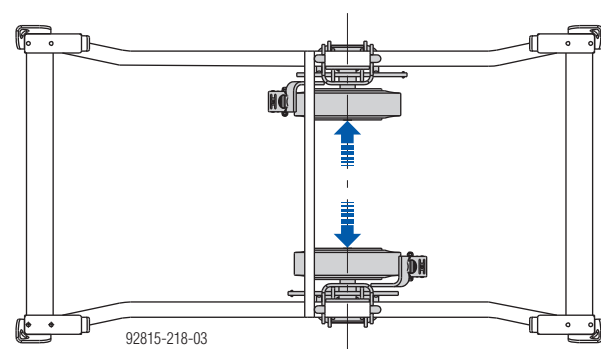

➤ Закрепете здраво (D) стягащия клин.

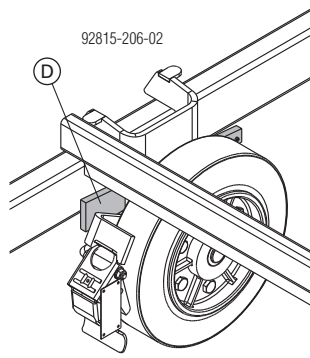

При нужда спирачната сила може да бъде настроена от болта за настройка ширина на ключа 24.

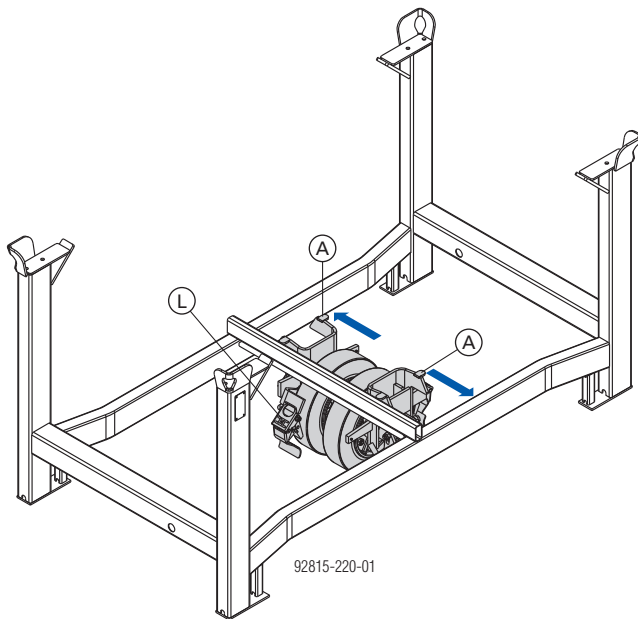


- A Тежкотоварно колело
- L Застопоряваща спирачка

Монтаж на външно тежкотоварно колело


Подходящи за отвори за преминаване от 1 100 mm нагоре.

До моделите от 2008 год.

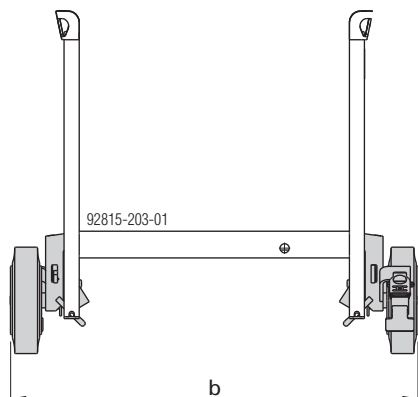


$b \dots < 1\,100\text{ mm}$

За моделите след 2009 год.

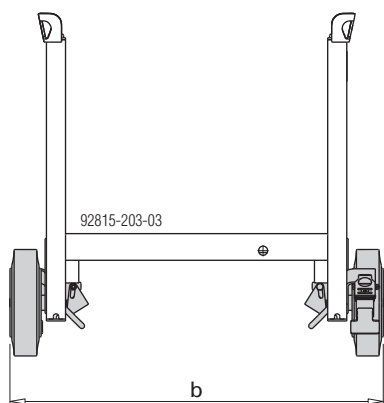

$b \dots < 1\,020\text{ mm}$

- Повишете стоманената складова палета с подложно трупче (напр. гредя H20) с мин. $a=100\text{ mm}$.

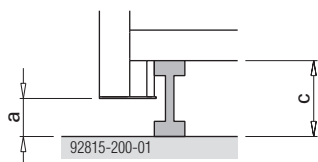


$a \dots 100\text{ mm}$

$c \dots 200\text{ mm}$

- Издърпайте застопоряващата спиралка на (L) тежкотоварното колело.
- Разхлабете (D) стягащия клин.


При стоманена складова палета след моделите от 2008 год.

- Придвижете (E) адаптера надолу.

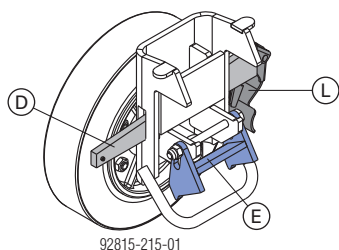


При стоманена складова палета до моделите от 2007 год.


- Придвижете нагоре адаптера (E) за профилна тръба 50.

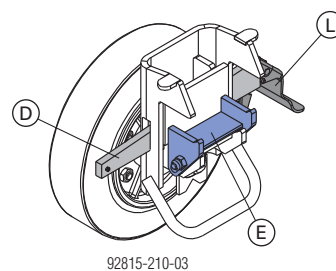

- Поставете тежкотоварното колело по средата на хоризонталната профилна тръба.
- Закрепете здраво (D) стягащия клин.

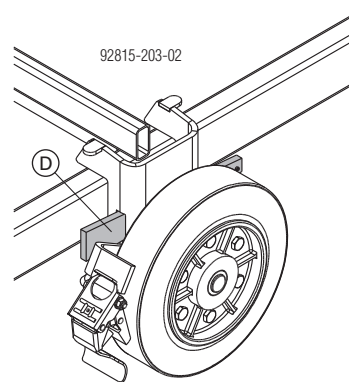

При нужда спирачната сила може да бъде настроена от болта за настройка ширина на ключа 24.


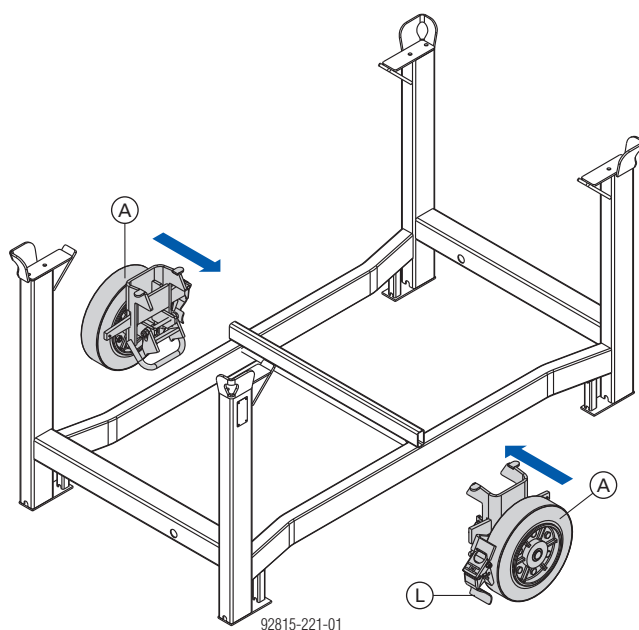


A Тежкотоварно колело

L Застопоряваща спиралка

Монтаж на опорното колело

- Отстранете (С) шплент-фибата.
- Вкарайте свързващия щифт D22 на опорното колело отвътре в отвора на напречния профил.
- Подсигурете с (С) шплент-фиба.

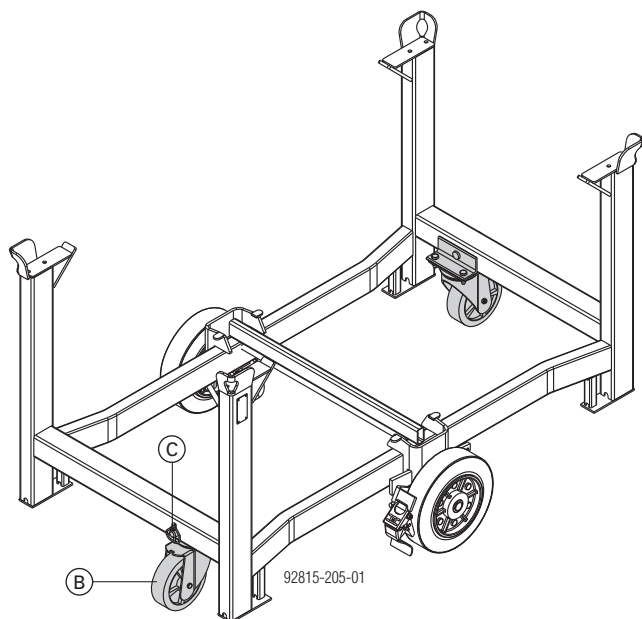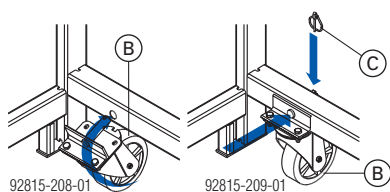

В Опорно колело

С Шплент-фиба

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten