


Les techniciens du coffrage.

Cône de suspension 15,0 à collier

Référence 580428000

Instructions de montage

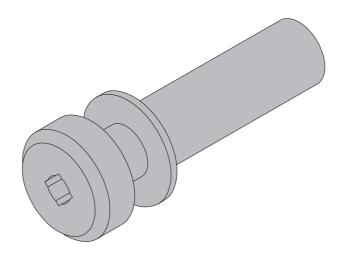


!

RECOMMANDATION


Pour le montage de la douille expansible écarteur 15,0, les instructions de montage « Douille expansible écarteur 15,0 » (999415001) s'appliquent, mais il convient de réaliser une profondeur de forage de 230 mm minimum au lieu de 210 mm.

➤ Repérer la tige d'ancrage 15,0 pour l'arête de béton.


➤ Dévisser la tige d'ancrage 15,0.

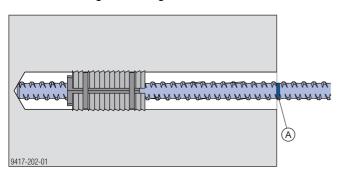

- A Repérage sur la longueur
- Découper la tige d'ancrage 15,0 à la longueur requise avec un disque de coupe en acier.

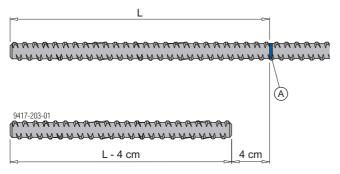


- L ... profondeur de forage effective
- L 4 cm ... longueur de tige d'ancrage requise
- ➤ Visser la tige d'ancrage 15,0 préparée, jusqu'à la butée, dans le cône de suspension 15,0 à collier.





AVERTISSEMENT

- ➤ Éviter de déplacer les segments de douille!
- Visser la tige d'ancrage 15,0, cône de suspension 15,0 à collier vissé dessus, avec précaution dans la douille expansible écarteur 15,0.

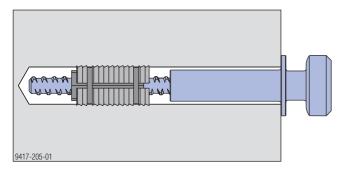

La position d'ancrage est maintenant prête à l'emploi.

Respecter la portance conformément aux instructions de montage « Douille expansible écarteur 15,0 », chapitre « Réaliser l'essai de réception » !

2 999417003 - 01/2020 **doka**