


Bund-upphängningskonus 15,0

Art.nr 580428000

Användarinformation

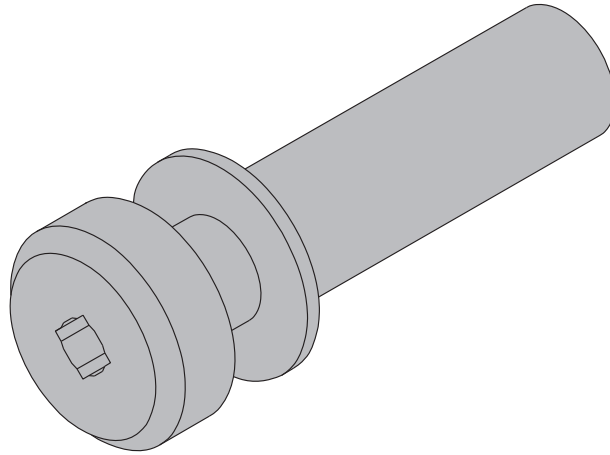


**INFORMATION**


Monteringsanvisningarna "Förankringsbult 15,0" (999415001) gäller för montering av förankringsbult 15,0, men ett håldjup på minst 230 mm i stället för 210 mm måste skapas.

Beakta belastningen enligt monteringsanvisningen "Förankringsbult 15,0", kapitel "Utföra godkännandekontroll"!

- Genomför godkännandekontroll.
- Markera spännstaget 15,0 vid betongkanten.
- Skruva ut spännstaget 15,0.

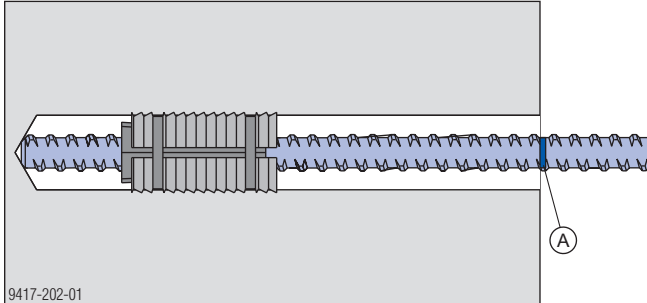**A Längdmarkering**


- Kapa spännstaget 15,0 till önskad längd med hjälp av en kapskiva för stål.

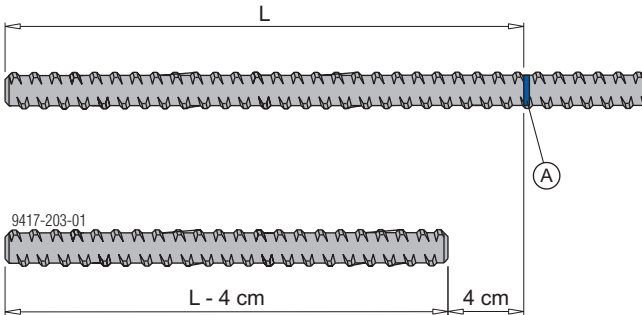


L ... faktiskt håldjup

L - 4 cm ... erforderlig längd på spännstag

- Skruva fast det förberedda spännstaget 15,0 i bund-upphängningskonusen 15,0 till anslag.

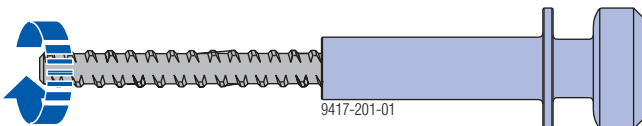
VARNING

- Undvik att flytta expandersegmenten!
- Skruva försiktigt fast spännstaget 15,0 med påskruvad bund-upphängningskonus 15,0 i förankringsbulten 15,0.

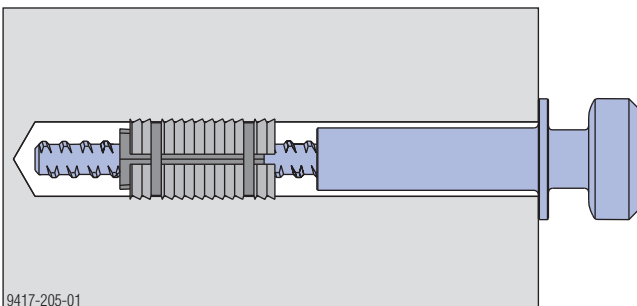

Förankringstället är nu klart att användas.