


Formexperten.

# Rörkopplingar

## Monteringsanvisningar

- ▶ Rörkopplingar måste dras åt med ett moment på **50 Nm** .  
Det motsvarar vid en hävarm på 25 cm en kraft av 20 kg.

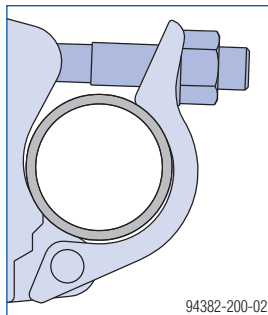

### INFORMATION


Använd uteslutande helt vanliga, oskadade skruvförband!



### VARNING

Risk att rörkopplingen glider!

- ▶ Se ovillkorligen till kopplingen inte är vriden och att hammarskruven ligger an rätt (**A**) efter att skruvförbandet har dragits åt!

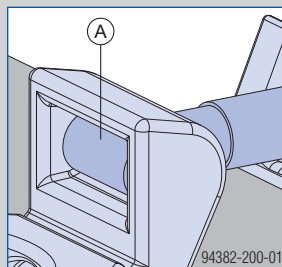

- ▶ Kontrollera vid behov genom att slå med en hammare mot rörkopplingen huruvida den sitter fast och inte glider!

