

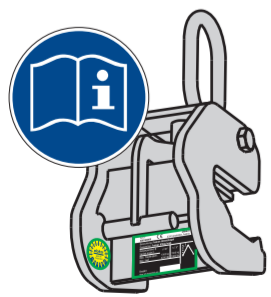
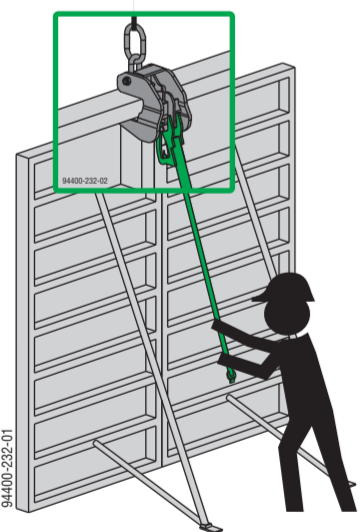


Bezsaluzás és kizsaluzás Xsafe plus betonozó állvánnyal szerelt keretes falzsaluk esetében

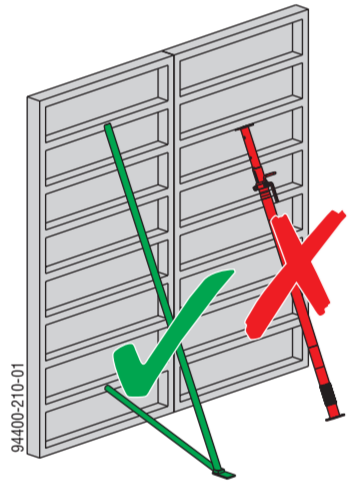


Ez a poszter nem helyettesíti a megfelelő alkalmazási útmutatót!
www.doka.com/downloadcenter

Bezsaluzás

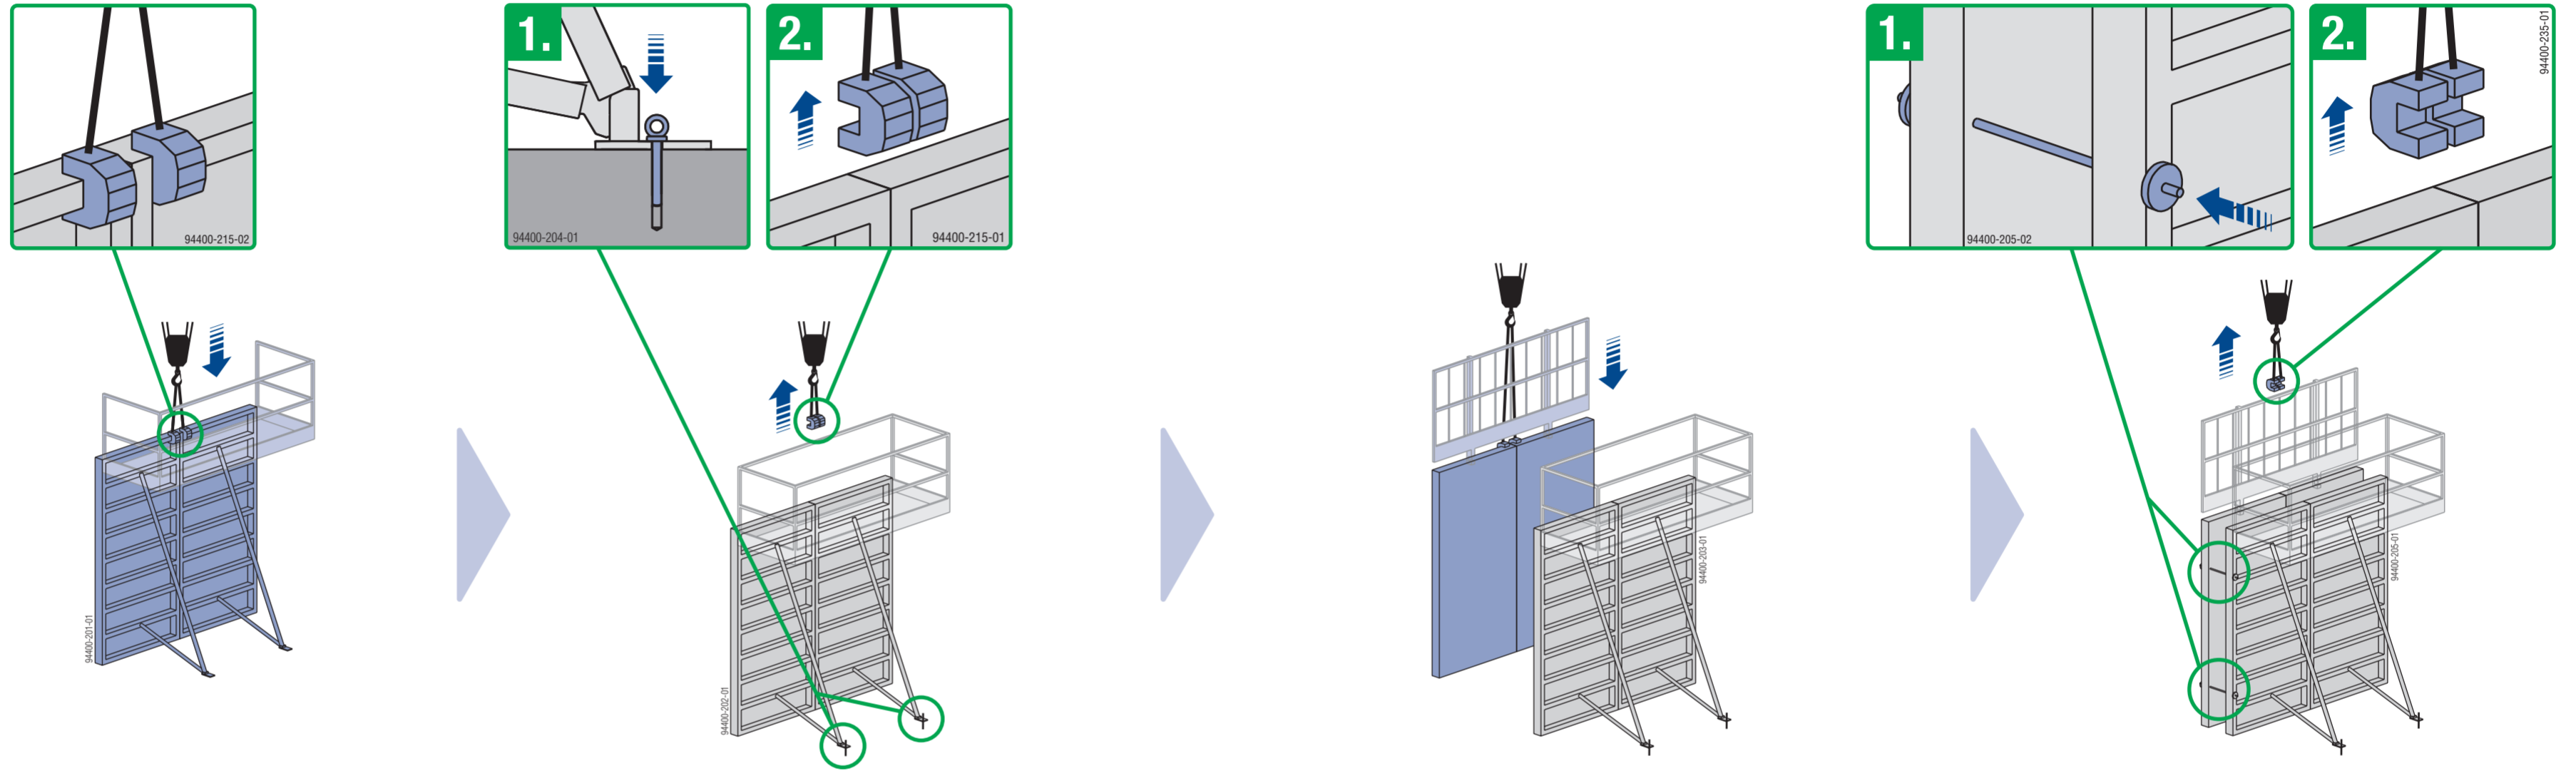

Kizsaluzás

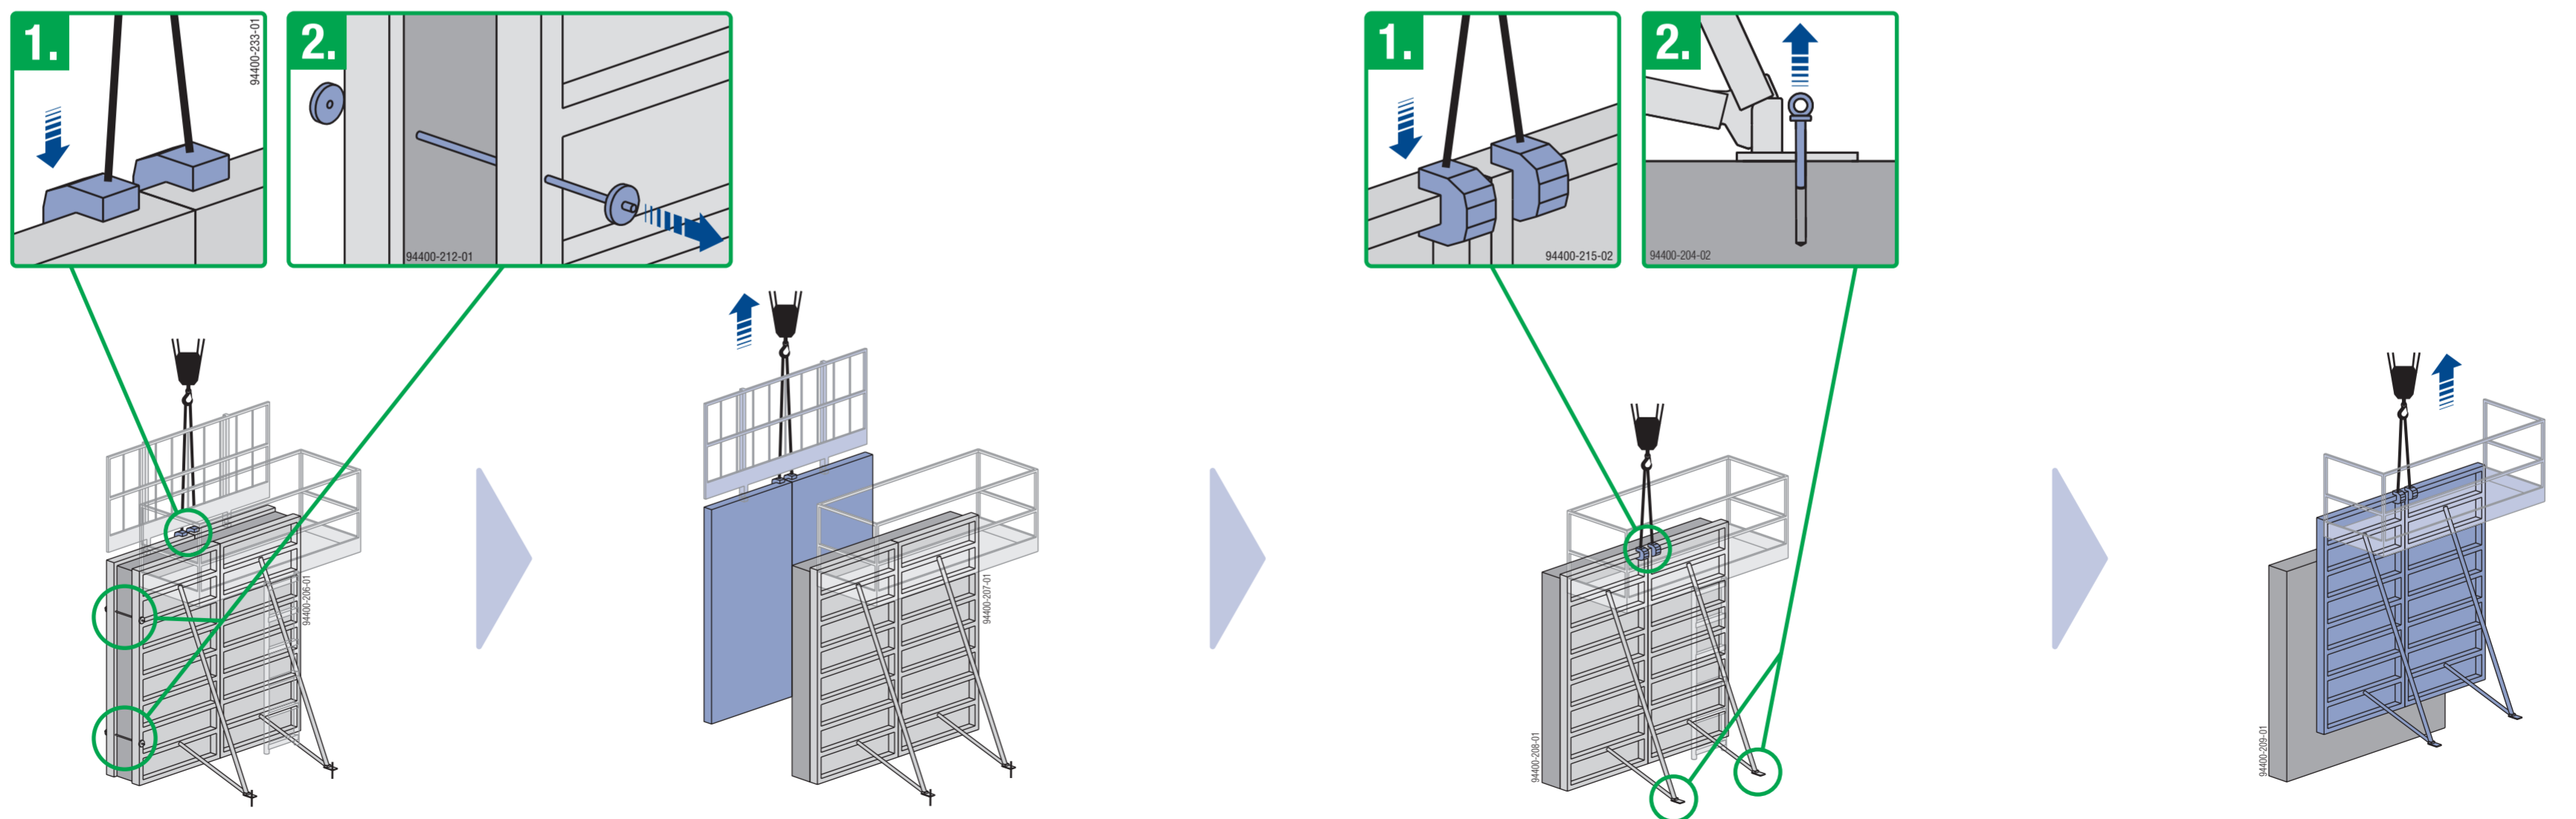


Bezsaluzás és kizsaluzás Xsafe plus betonozó állvánnyal szerelt keretes falzsaluk esetében




94400-100




94400-101

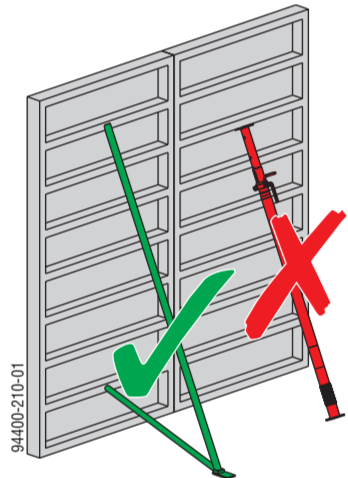

94400-210-01












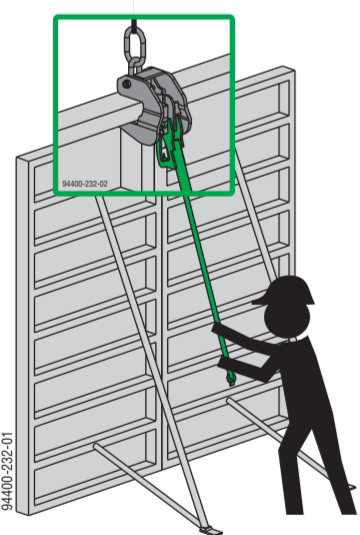


94400-226-01

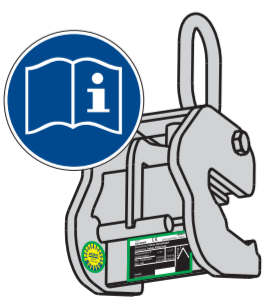

Ez a poszter nem helyettesíti a megfelelő alkalmazási útmutatót!
www.doka.com/downloadcenter

Szimpla zsalu emelése elsőként

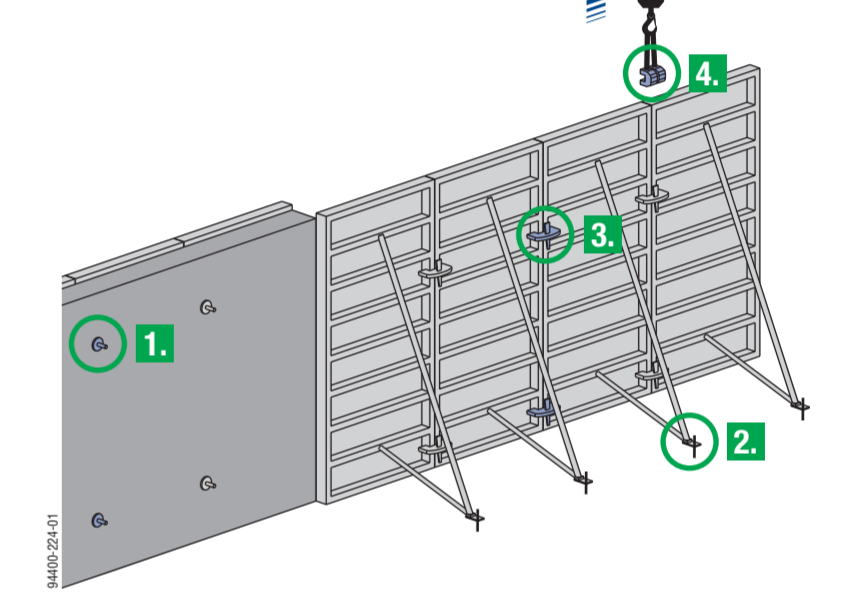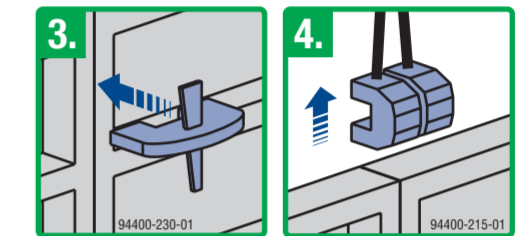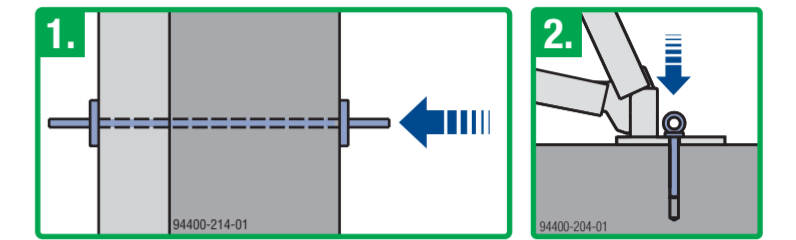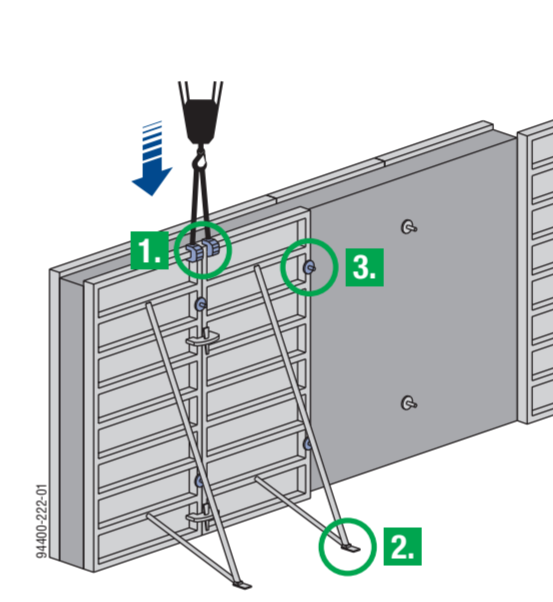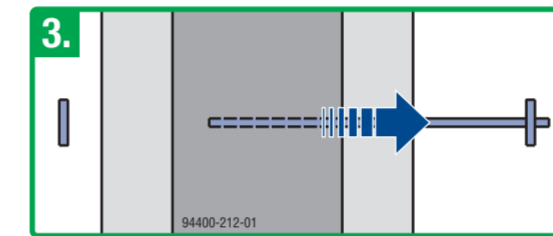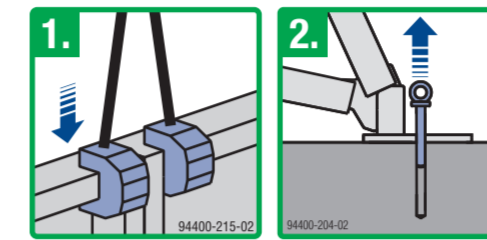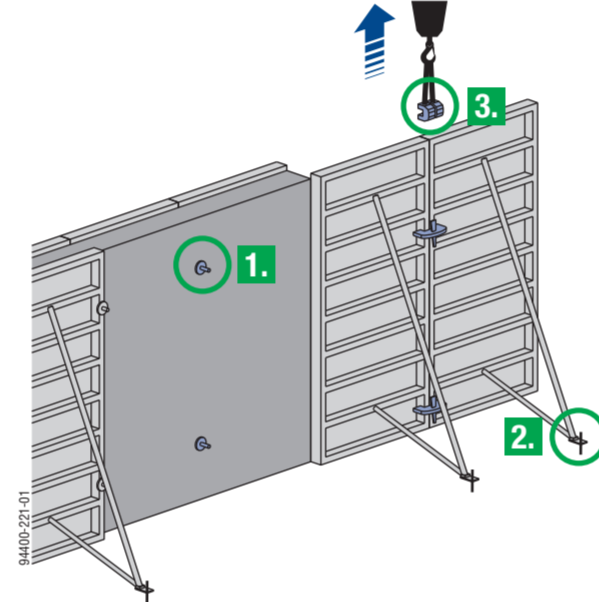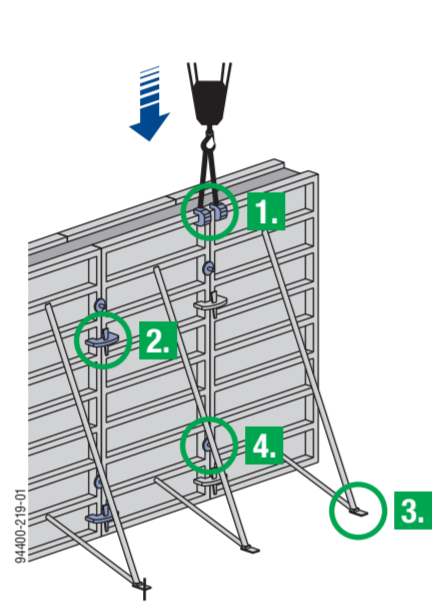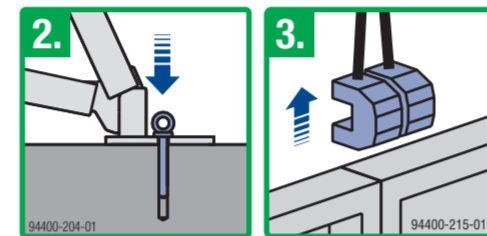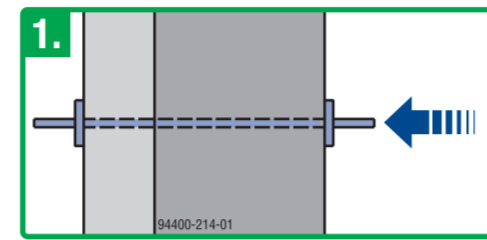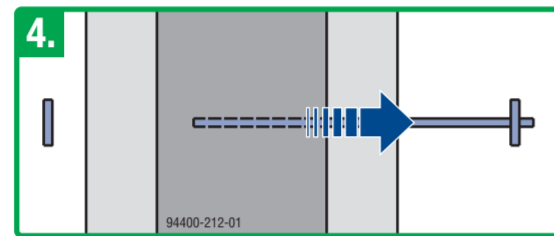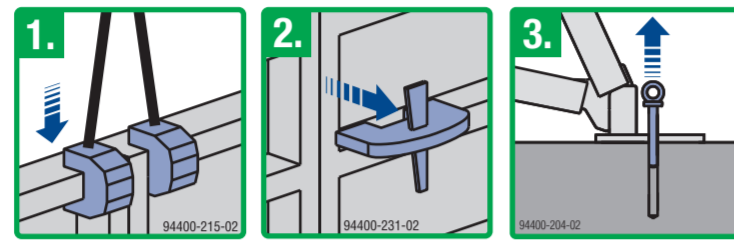

Kontra zsalu emelése

