

# Bien manipuler le béton architectural sur le chantier

Respectez les règles suivantes...





**Veiller à respecter les informations à l'attention de l'utilisateur correspondantes !**





**Contrôler les éventuels défauts sur le matériel de coffrage à la livraison !**

**Effectuer un contrôle qualité !**

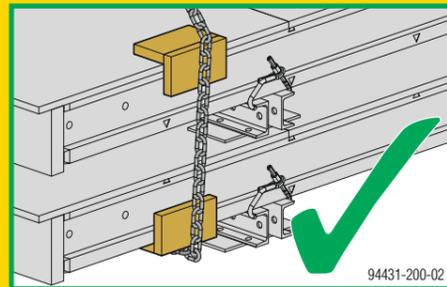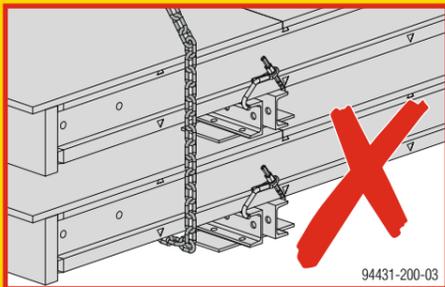

**Utiliser une protection des bords adaptée !**

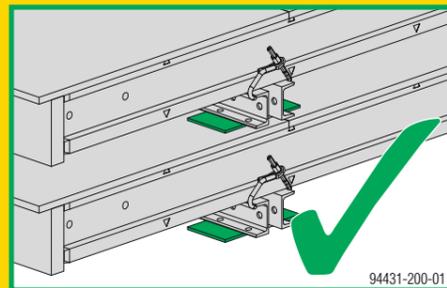
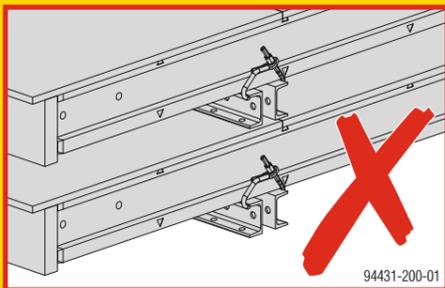


**Protéger la peau coffrante des dégâts lors du gerbage des panneaux !**






**Stocker les panneaux pour béton architectural à l'abri des intempéries !**

**Protéger de la pluie et de l'humidité !**

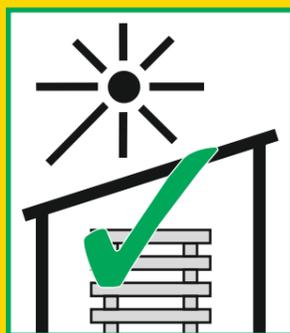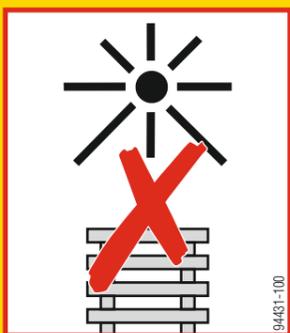

**Protéger contre l'exposition directe au soleil !**

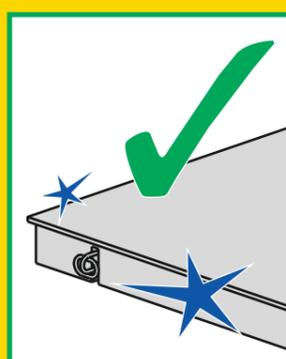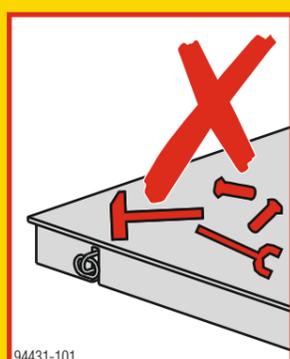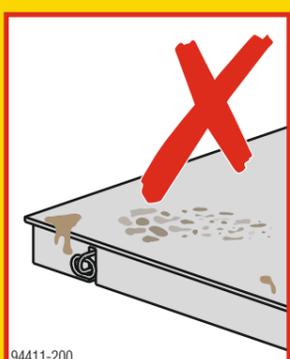

**Nettoyer la peau coffrante !**

**Ne marcher sur la peau coffrante qu'avec des semelles propres !**

**Maintenir les objets qui pourraient endommager la peau coffrante éloignés de celle-ci !!**

