

Ankerezés véglemezes anker előkónusz 20,0 segítségével a födémben

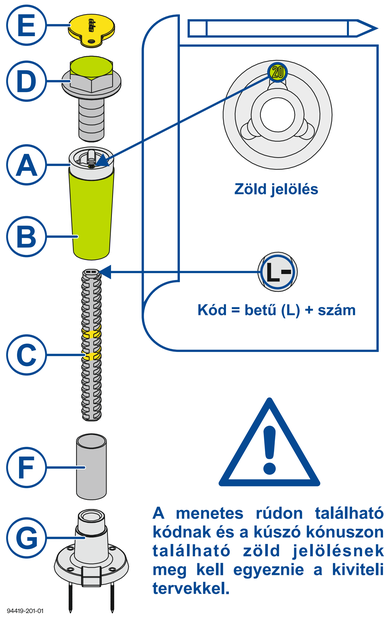


A menetes rúdon található kódnak és a kúszó kónuszon található zöld jelölésnek meg kell egyeznie a kiviteli tervekkel.


- **A** Univerzális kúszó kónusz 20,0 2G
- **B** Tömítő hüvely K 20,0 (zöld)
- **C** Menetes rúd 20,0
- **D** Kónusz csavar M30 SW50 7cm
- **E** Univerzális kúszó-kónusz fedősapka
- **F** Műanyag cső 32mm
- **G** Véglemezes anker előkónusz 20,0

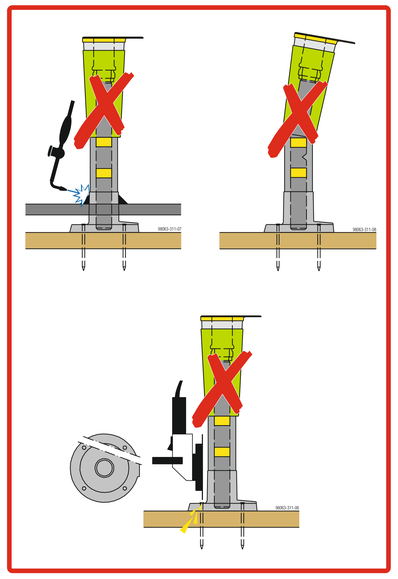


A rögzítési pont előkészítése

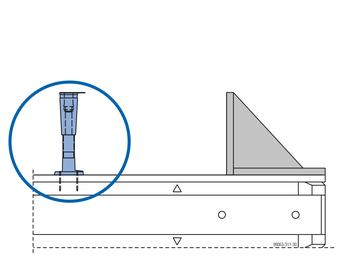


1.




2.




3.

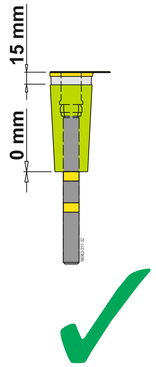



4.

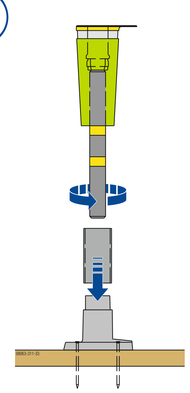


5.

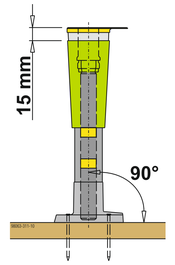

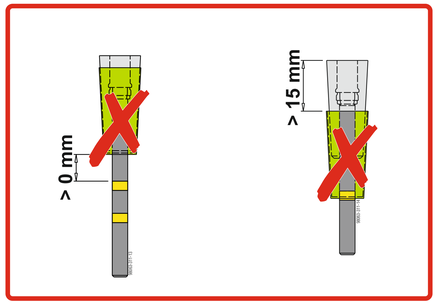

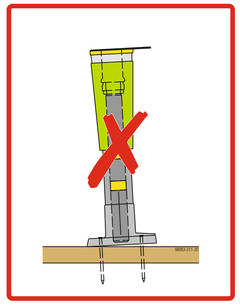


Beton

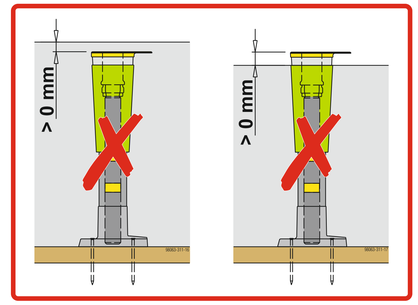


A függesztési pont ellenőrzése


1.

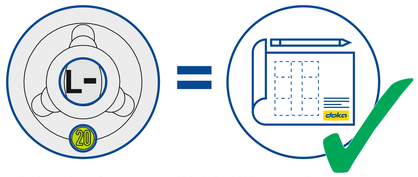

A kódnak és a zöld jelölésnek meg kell egyeznie a kiviteli tervekkel.

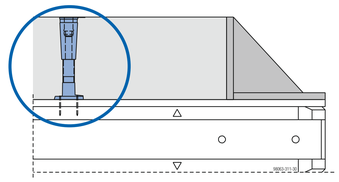


2.

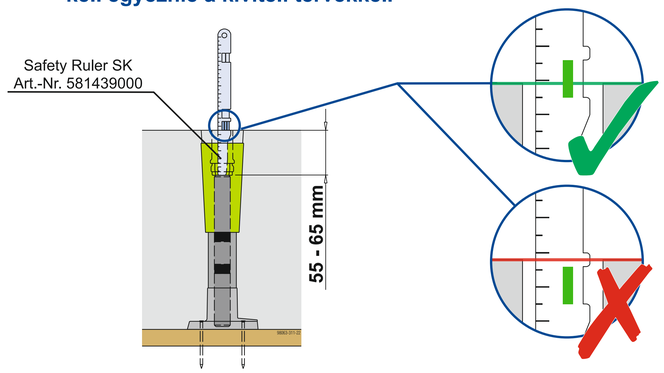

Élénkség

A függesztő papucs felszerelése

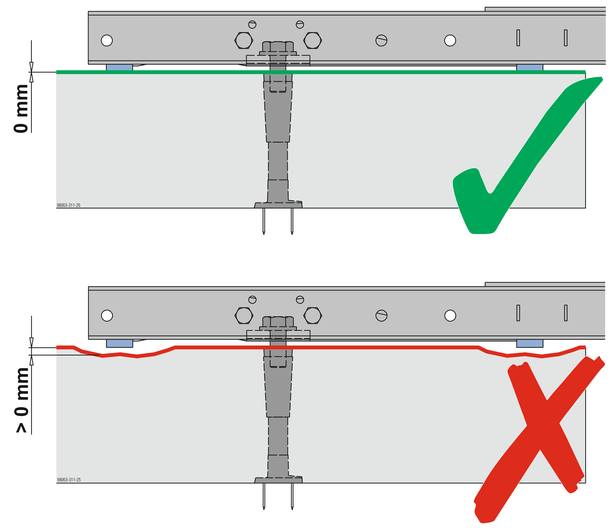

999442019 hu - 02/2025

Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com