

Verankerung mit Sperranker 20,0 in der Decke

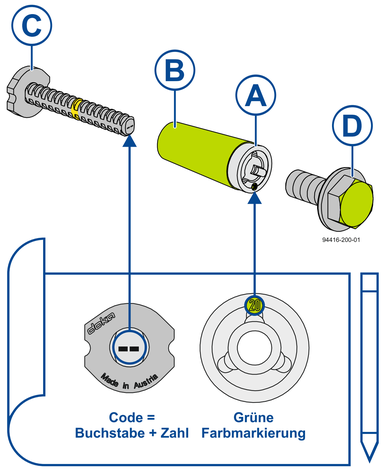


Code am Sperranker und grüne Farbmarkierung am Konus müssen mit Angaben am Ausführungsplan übereinstimmen.


A Universal-Kletterkonus 20,0 2G
B Dichtungshülse K 20,0 (grün)
C Sperranker 20,0
D Konusschraube M30 SW50 7cm

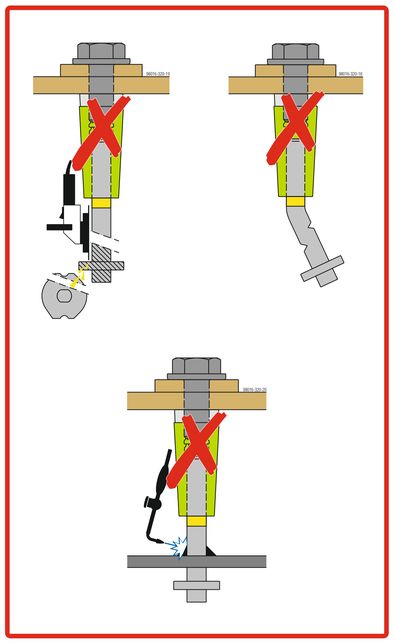


Herstellen der Vorlaufstelle

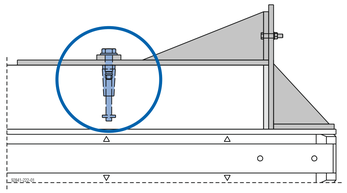


1.




2.

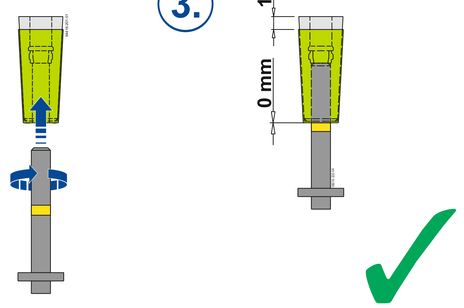


3.

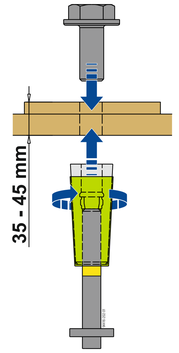


4.

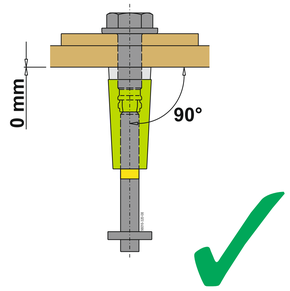


5.

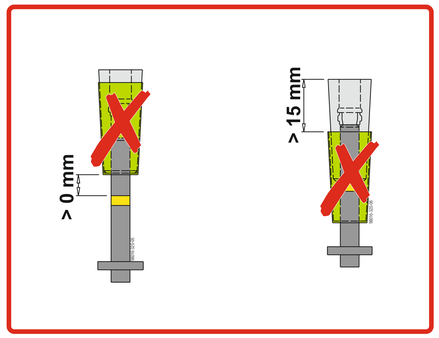

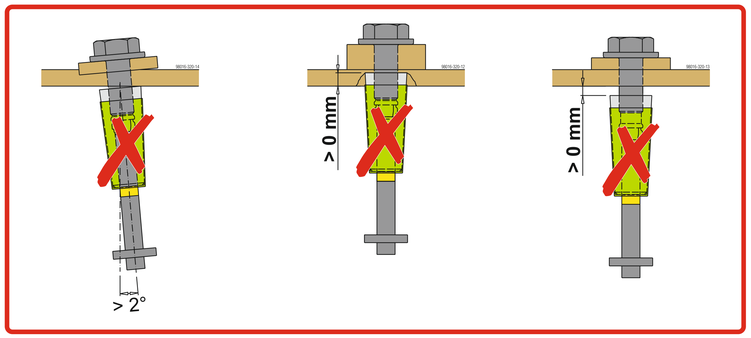


Überprüfen der Aufhängestelle

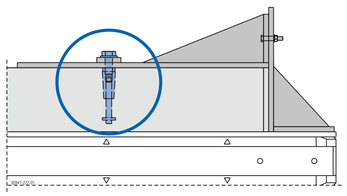


Animation

1.

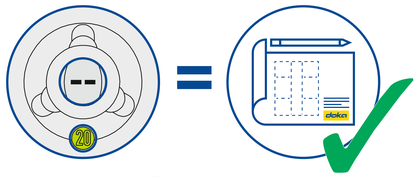


Code und grüne Farbmarkierung müssen mit Ausführungsplan übereinstimmen.

2.

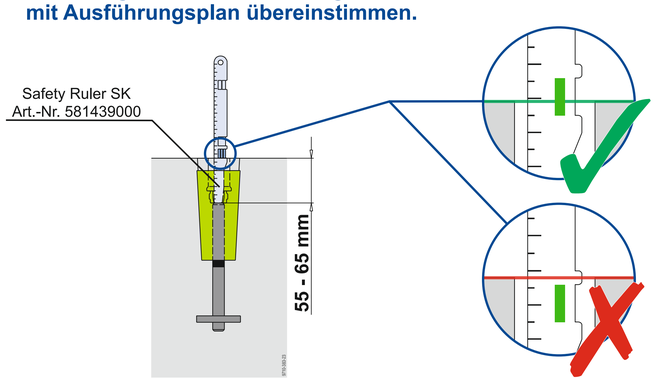

Aufhängeschuh montieren

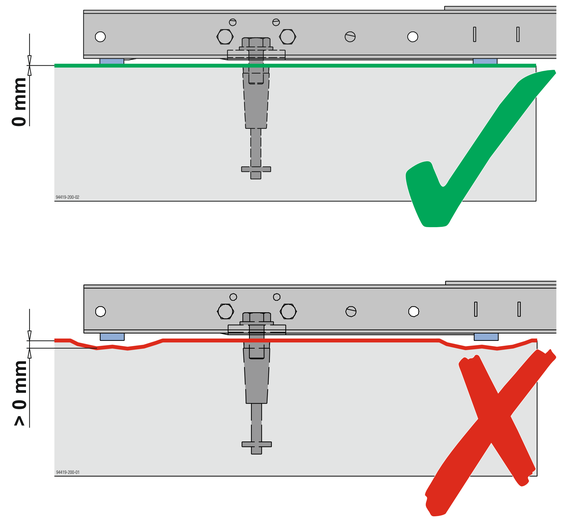

999441901 de - 12/2024

Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com