

Ancrage avec ancrage à plaque 20,0 dans la dalle

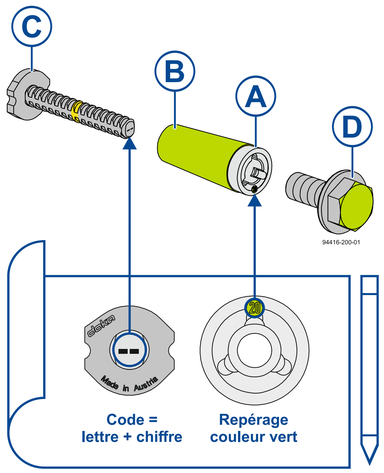


Le code sur l'ancrage à plaque et le repérage couleur vert sur le cône doivent correspondre aux indications du plan d'exécution.


A Cône grimpant universel 20,0 2G
B Fourreau d'étanchéité K 20,0 (vert)
C Ancrage à plaque 20,0
D Boulon de cône M30 SW50 7cm

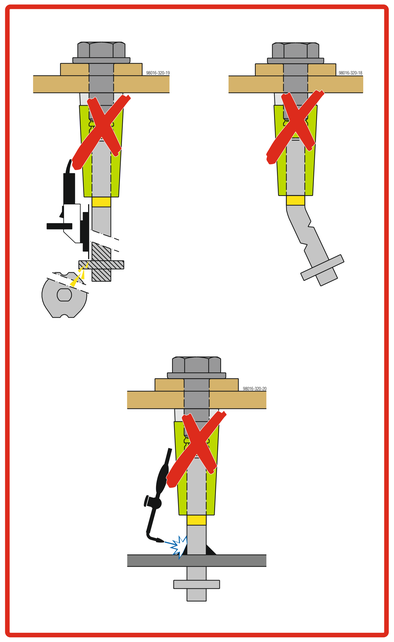


Réaliser la position de bétonnage

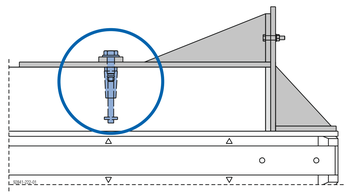

1.




2.

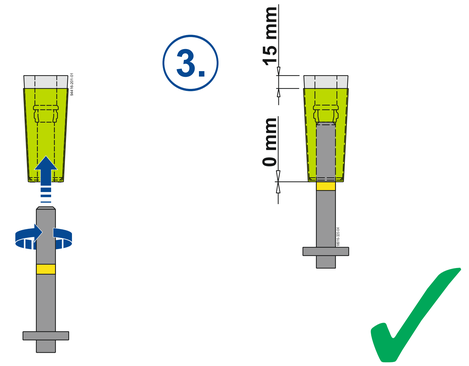



3.


4.

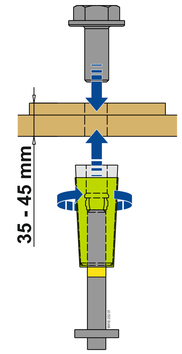


5.

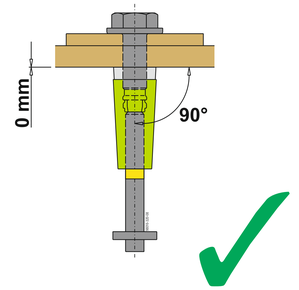

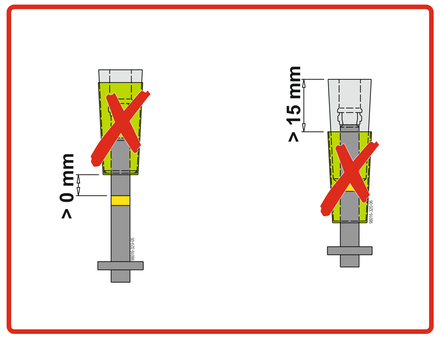

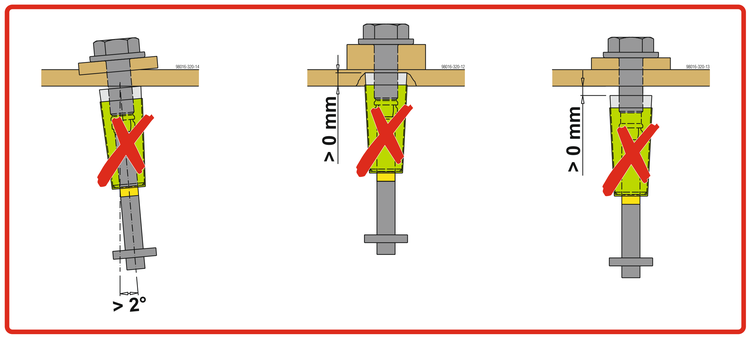


Contrôler la position d'accrochage

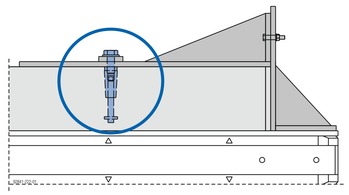


Animation

1.

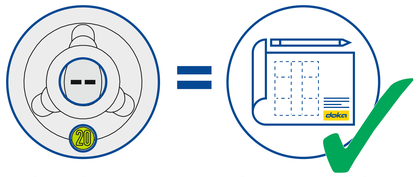


Le code et le repérage couleur vert doivent correspondre au plan d'exécution.

2.

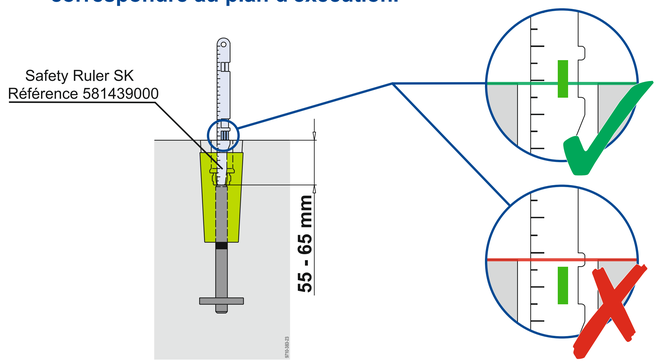

Monter le sabot de suspension

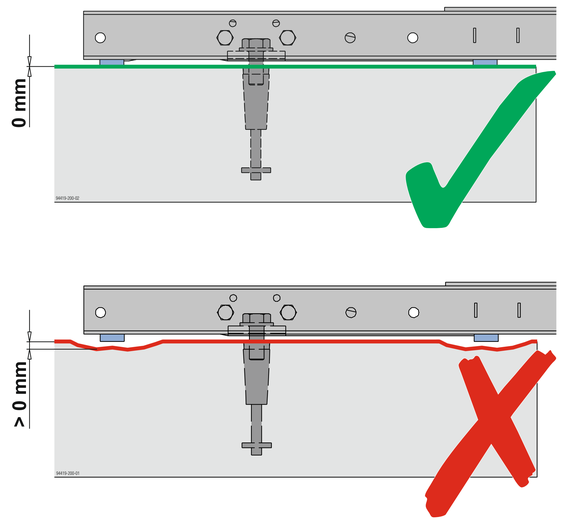

999441903 fr - 02/2025

Cette notice abrégée ne remplace pas les informations à l'attention de l'utilisation correspondant au système de coffrage en question.

En cas d'écarts et pour toute question, appelez votre interlocuteur Doka.

Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com