

Ancrage avec cône d'ancrage à plaque 20,0 dans la dalle

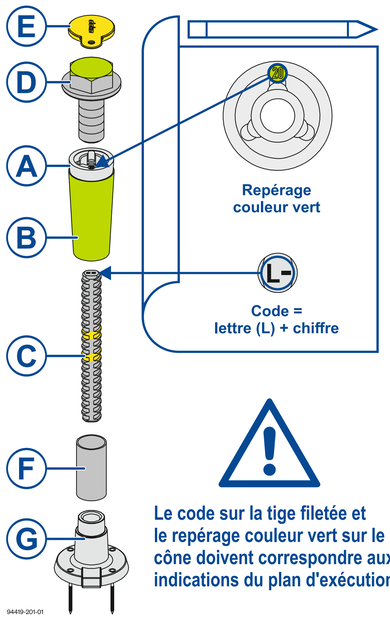


Le code sur la tige filetée et le repérage couleur vert sur le cône doivent correspondre aux indications du plan d'exécution.


A Cône grimpant universel 20,0 2G
B Fourreau d'étanchéité K 20,0 (vert)
C Tige filetée 20,0
D Boulon de cône M30 SW50 7cm
E Recouvrement p. cône grimpant universel
F Tube synthétique 32mm
G Cône d'ancrage à plaque 20,0

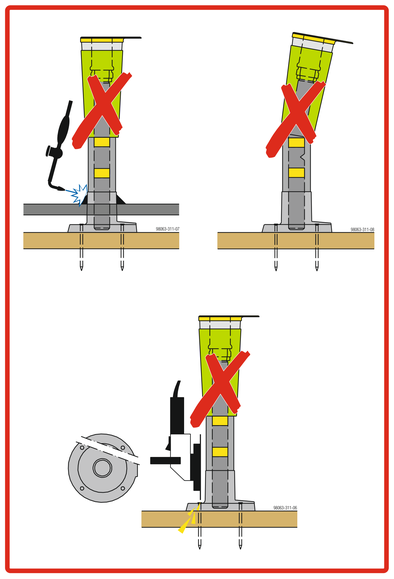


Réaliser la position de bétonnage

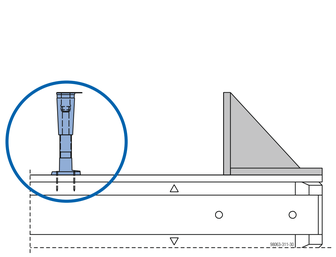


1.




2.




3.

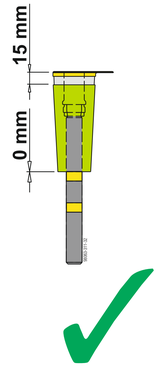



4.

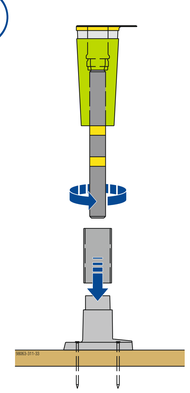


5.

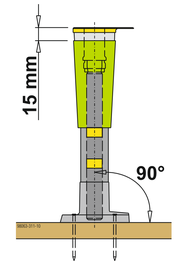

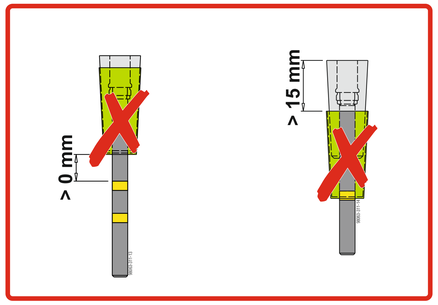


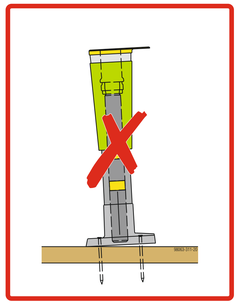

Bétonner

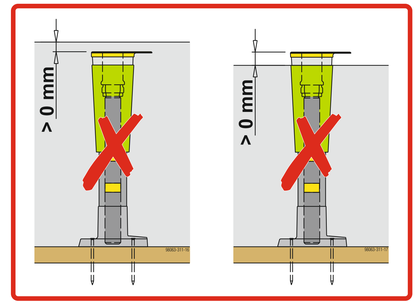


Contrôler la position d'accrochage

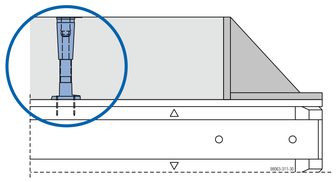


Animation

1.

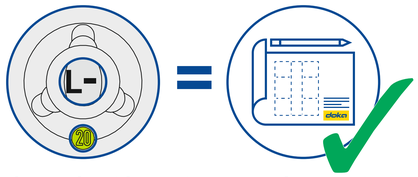


Le code et le repérage couleur vert doivent correspondre au plan d'exécution.

2.

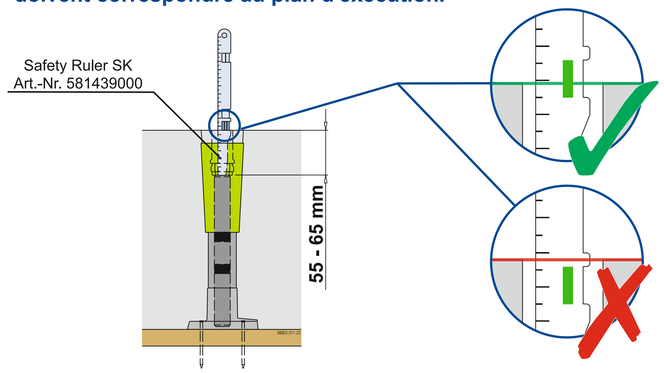

Monter le sabot de suspension

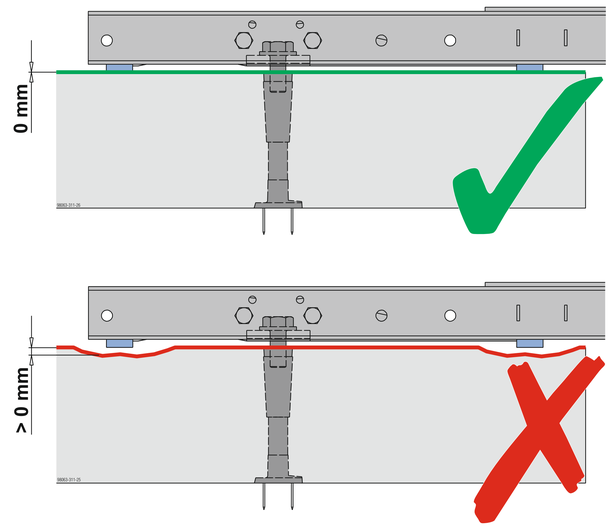

999442003 fr - 02/2025

Cette notice abrégée ne remplace pas les informations à l'attention de l'utilisation correspondant au système de coffrage en question.

En cas d'écarts et pour toute question, appelez votre interlocuteur Doka.

Doka GmbH | Josef Umdasch Platz 1 | 3300 Amstetten | Austria | T +43 7472 605-0 | F +43 7472 66430 | info@doka.com | www.doka.com