

Framax transportbult


Art. nr: 588621000

Originalbruksanvisning

Sparas för framtida användning



Produktbeskrivning

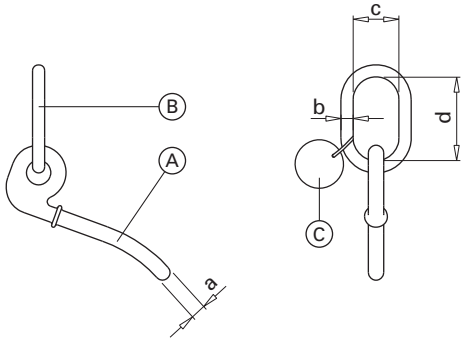

a ... $\varnothing$ 20 mm
b ... $\varnothing$ 16 mm
c ... 60 mm
d ... 110 mm

A Transportbult

B Länk A16

C Märkskylt till. belastning

Avsedd användning

Framax transportbult är ett lyftredskap. Den används för transport av enskilda luckstaplar och för att separera luckor i följande Doka-system (avsedd användning):

- Framax Xlife plus
- Framax Xlife
- Framax eco
- Framax S Xlife
- DokaFit Wall
- DokaXdek formbord



INFORMATION

- Annan användning eller användning som inte överensstämmer med det som anges ovan är inte tillåten och kräver ett skriftligt godkännande från Doka!
- Det är förbjudet att flytta formar från andra tillverkare.
- Användning endast tillåten med en 4-parts kätting **med lastutjämning!**
- Det krävs alltid **4** Framax transportbultar!

Framax transportbult:

Till. belastning: 800 kg / transportbult

Framax transportbult till tillverkningsår 2015 med den angivna tillåtna belastningen 500 kg uppfyller likaledes en tillåten belastning på 800 kg.

Underhåll / kontroll

- Låt endast tillverkaren genomföra reparationer!
- Doka påtar sig inget ansvar för förändrade produkter!


Före varje användning

- Kontrollera avseende skador och synliga deformationer.



Fästdon som inte motsvarar nedanstående riktlinjer ska direkt kasseras:

- Kontrollmått transportbult.
- Inga deformationer.
- Märkbrickan måste finnas och vara väl läsbar.

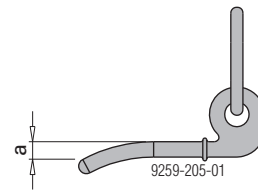

a ... minst 20 mm

Regelbundet

- En **sakkunnig** ska regelbundet kontrollera lyftutrustningen i överensstämmelse med **nationella lagar och föreskrifter**. Om inte annat är föreskrivet ska kontrollen utföras **minst en gång per år**.

Lagring


- Lagra lyft- och transporthjälpmedel "torrt och luftigt" och skydda mot väderpåverkan och aggressiva ämnen.

Användning med 4-parts kätting

Erforderlig tillåten belastning (4-part):

Lutningsvinkel β	
45°	2400 kg

t.ex. Doka 4-parts kätting 3,20m
Art. nr: 588620000

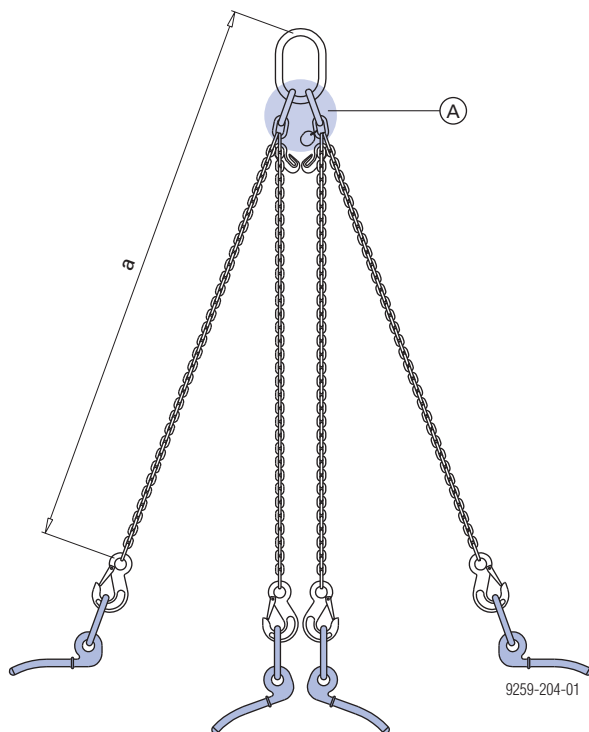


a ... min. 3200 mm

A Lastutjämning

Hantering

- 1) Skjut in alla 4 Framax transportbultar så långt det går i luckans eller formbordets utvändiga tvärhål.
- 2) Lyft upp 4-parts kättingen med kranen.
Transportbulten låses automatiskt vid last.

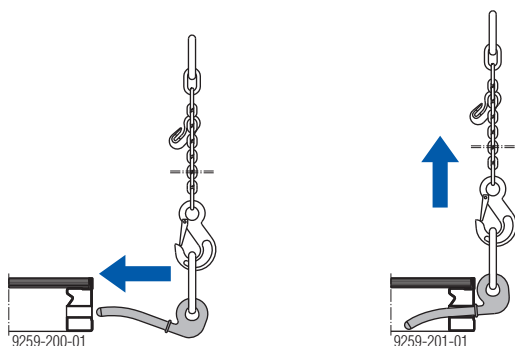

Exempel på användning

Transport av buntade luckstaplar



VARNING


- Det är absolut förbjudet att flytta luckstaplar utan dubbelkonus (2 st. per skikt).
- Luckstaplar får endast transporteras en och en och endast med lika stora luckor.



VARNING

- Det är absolut förbjudet att fästa i de övre luckorna!
Stålbandet kan gå av och därigenom utsätta personer för fara.

- Fäst Framax transportbult i den **understa luckan**.

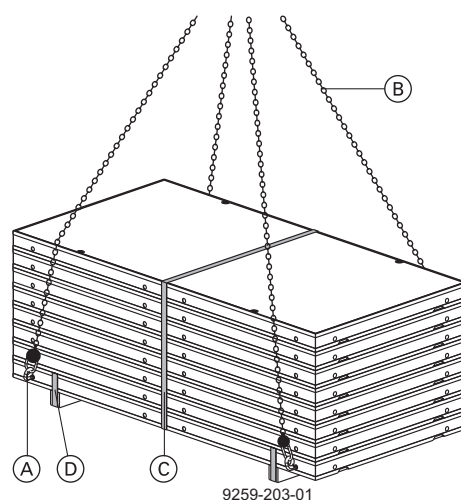

A Framax transportbult

B Doka 4-parts kätting 3,20m

C Stålband

D Stapelband



Max. antal luckor per luckstapel: Se användarinformationen för det formsystem som används.

Transport av formbordsstaplar



VARNING

- Formbordsstaplar får endast transporteras en och en och endast med lika stora formbord.




VARNING

- Det är absolut förbjudet att fästa i de övre formborden!

Stålbandet kan gå av och därigenom utsätta personer för fara.

- Fäst Framax transportbult i **det understa formbordet**.

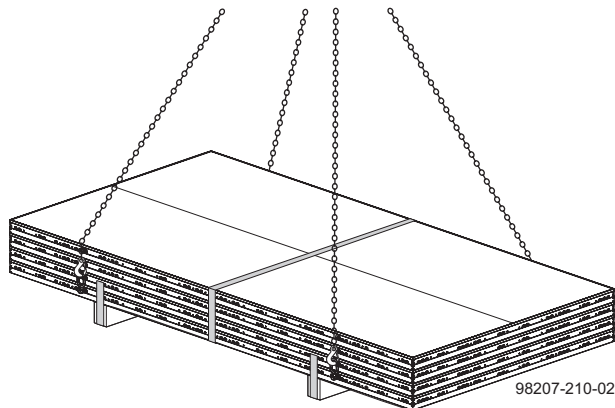

Max. antal formbord i stapeln: Se användarinformationen för det formsystem som används.


Lyfta av elementen från elementstapeln

- Skär av stålbandet.



VARNING

- Stålbandet kan skjuta iväg plötsligt pga av hög spänning
- Lyft upp luckor en och en från stapeln.
- Ta bort isatta dubbelkonus och spara för framtida användning.

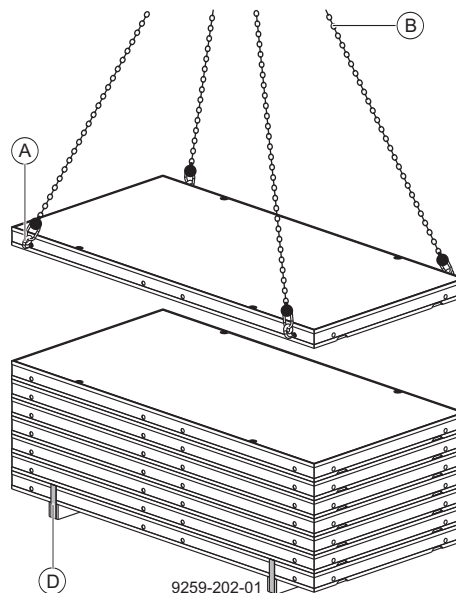

A Framax transportbult

B Doka 4-parts kätting 3,20m

D Stapelband



VARNING

Det är förbjudet ställa upp ramluckor/formsjok eller vända ramluckorna med Framax transportbult!

- Använd Framax kranbygel!


Lyfta av DokaXdek-formbord från stapeln

- Skär av stålbandet.



VARNING

- Stålbandet kan skjuta iväg plötsligt pga av hög spänning
- Lyft upp formbord en och en från stapeln.

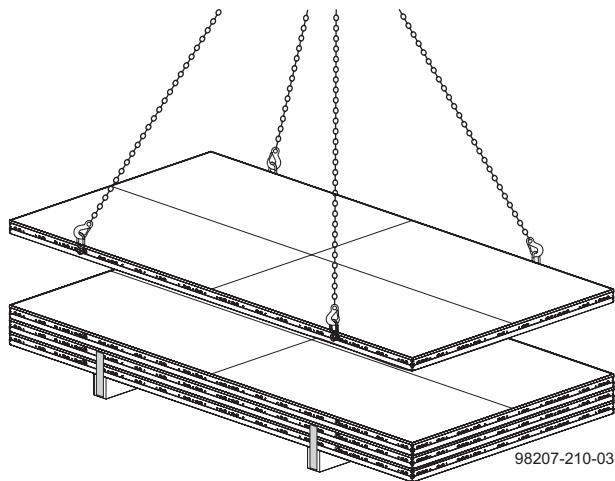

Lyfta upp innerhörnen från stapeln



INFORMATION


Det är endast tillåtet att flytta **ett** innerhörn i sänder med Framax-transportbulten.

- Skär av stålbandet.



VARNING


- Stålbandet kan skjuta iväg plötsligt pga av hög spänning
- För in 2 Framax transportbultar till anslag i hålen på Framax-innerhörnets fronsida.
- Lyft upp innerhörnen ett och ett från stapeln.

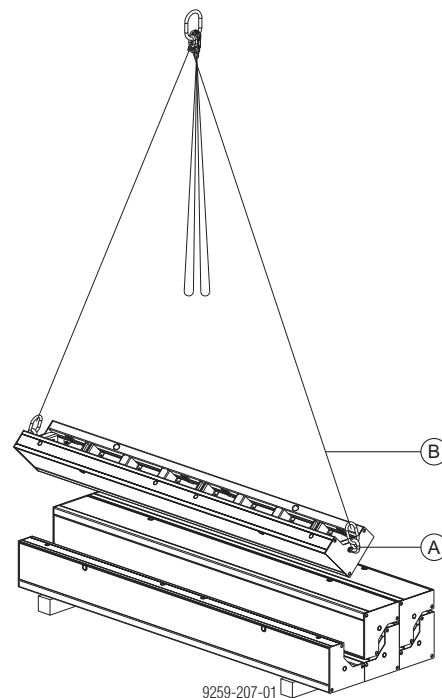

A Transportbult

B Doka 4-parts kätting 3,20m

Försäkran om överensstämmelse

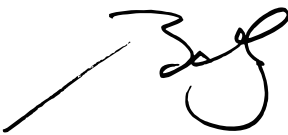 EG-försäkran om överensstämmelse i enlighet med EG-direktivet 2006/42/EG.	
Tillverkaren förklarar härmed att produkten Framax transportbult, art. nr 588621000 gällande utformning och konstruktionssätt, samt i det utförande som släppts av oss motsvarar de hithörande, grundläggande säkerhets- och hälsokraven i berörda EG-direktiv.	
Följande harmoniserade normer har tillämpats: ▪ EN ISO 12100 ▪ EN ISO 13854	
Dokumentationsansvarig (enligt maskindirektivet bilaga II): Robert Hauser Josef Umdasch Platz 1 A-3300 Amstetten	
Amstetten, 2025-09-30	Doka GmbH Josef Umdasch Platz 1 A-3300 Amstetten
 Robert Hauser CEO	 Rainer Bolz Director Research & Development