


Forskalingsseksperten.

Xsafe plus løftebjelke


Art.nr.: 586417000 | fra produksjonsår 2010

Original bruksanvisning

Tas vare på for fremtidige behov

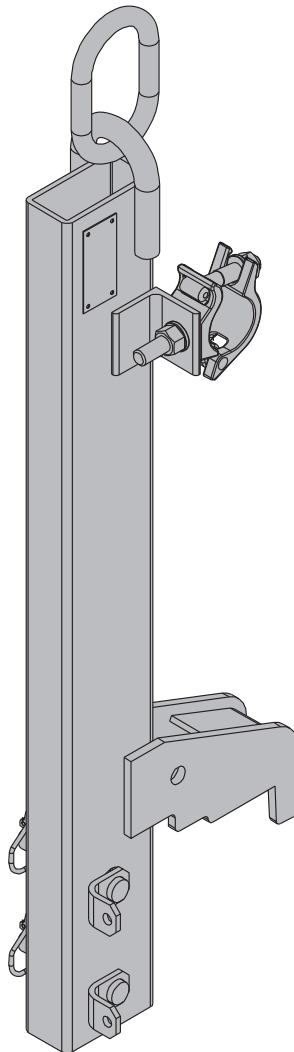

Produktbeskrivelse

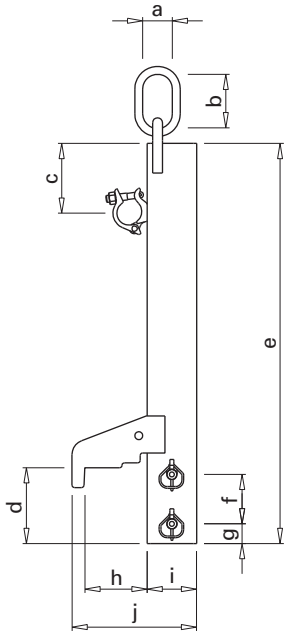

- a ... 60 mm
- b ... 110 mm
- c ... 140 mm
- d ... 154 mm
- e ... 810 mm
- f ... 100 mm
- g ... 40 mm
- h ... 126 mm
- i ... 100 mm
- j ... 252 mm
- k ... 50 mm

Typeskilt

Betegnelse: Xsafe plus løftebjelke

Art.nr.: 586417000

Egenvekt: 14,0 kg (30,9 lbs)

Maks. bæreevne:


1750 kg (3860 lbs) ved maks. 15° hellingsvinkel β

Produksjonsår: se typeskilt



Tiltenkt bruksområde

Xsafe plus løftebjelke er et løfteutstyr. Den brukes til flytting av Xsafe plus kassettkonfigurer som er utstyrt med plattformsystemet Xsafe plus.

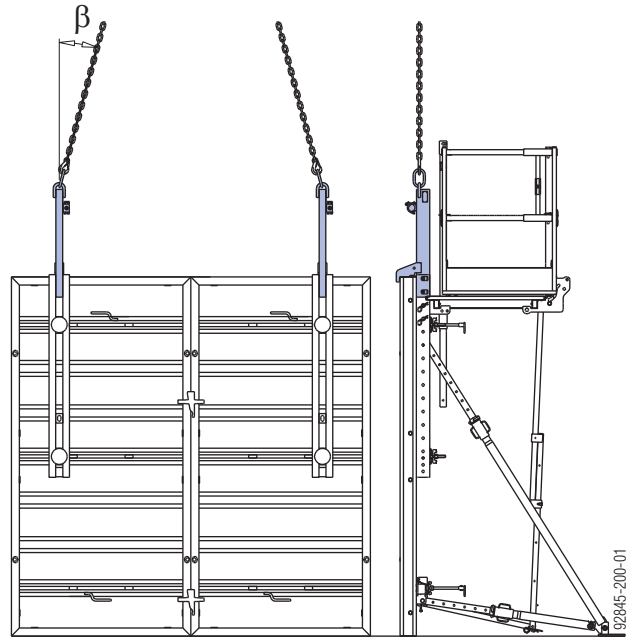

Maks. bæreevne:

Hellingsvinkel β opptil 15°: 1750 kg / løftebjelke

Hellingsvinkel β opptil 30°: 800 kg / løftebjelke



VARSEL

- Annen bruk eller bruk som går utover dette, er ikke tiltenkt og krever skriftlig tillatelse fra Doka!
- Det er forbudt å flytte elementer fra andre produsenter.

Vedlikehold / kontroll

- Reparasjoner kan bare utføres av produsenten.
- Doka påtar seg ikke ansvar for produkter som er blitt endret/modifisert.

Før hver bruk

- Kontroller for skader eller visuelt synlige deformasjoner.



Løfteredskaper som ikke oppfyller kravene nedenfor, skal straks kasseres:

- Ingen deformasjoner
- Ingen riper og revner.
- Ingen skader som følge av varmpåvirkning.
- Typeskiltet må være påsatt og godt leselig.

Med jevne mellomrom

- Løfteredskapene skal kontrolleres med jevne mellomrom av en **sakkyndig** iht. **nasjonale forskrifter**. Med mindre annet er oppført, skal kontrollen gjennomføres **minst en gang i året**.

Lagring

- Lasteredskap skal lagres "luftig og tørt", der de ikke påvirkes av været eller aggressive emner.

Betjening av løftebjelken

- **Betjening** av løftebjelken er bare tillatt for helt **lukkede plattformrekkeverk**.
- Forskalingsflaket må løftes symmetrisk (tyngdepunkt).



VARSEL

Bruk kranstropper med riktig lengde og bæreevne.




Følg bruksanvisningene for det kranopphenget som brukes.


- 1) Fest Xsafe plus-løftebjelke med **begge boltene** i Xsafe plus-plattform bjelke og sikre med låsesplint. Koblingsplaten må da gripe over Xlife-platen.



Før løfting med kranen må man kontrollere riktig montering av løftebjelken på plattformbjelken (**2 bolter**, hver sikret med **låsesplint**).

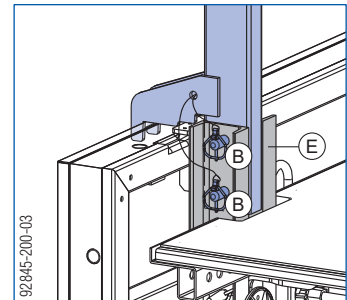

- 2) Fest kranslings på Xsafe plus-løftebjelker.

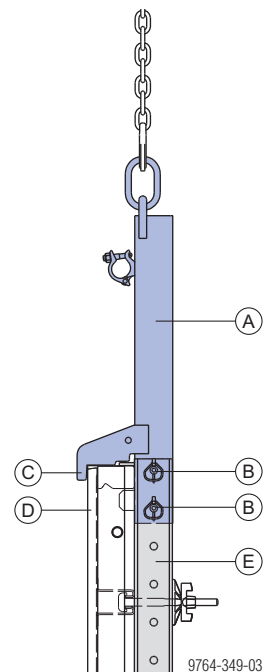


- A Xsafe plus løftebjelke
- B Bolt + låsesplint til Xsafe-løftebjelke
- C Tilkoblingslaske til Xsafe plus-løftebjelke
- D Xlife-plate til Framax Xlife-kassett
- E Xsafe plus plattform bjelke 1,50m

Flytteenheter på over 15m²**VARSEL**

Ved løfteenheter **over 15 m²** (ca. 1600 kg) kreves det en **trykkavstivning** med stillasrør 48,3mm mellom løftebjelkene.

De nødvendige koblingene er integrert i løftebjelken.

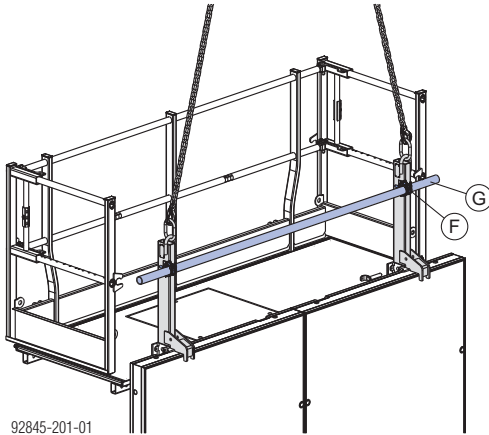

92845-201-01

F Integrert kobling til Xsafe plus-løftebjelke

G Stillasrør 48,3 mm

NB:

Nødvendig tiltrekksmoment til koblingene: 50 Nm

**VARSEL**

Bruk kranstroppe med riktig lengde og bæreevne.

Konformitetserklæring

EU-samsvarserklæring

iht. EU-direktiv 2006/42/EU.

Produsenten erklærer herved at

Xsafe plus løftebjelke, art.-nr. 586417000

med hensyn til prinsipp og konstruksjonsmåte samt i den utførelse den ble satt i omsetning av oss, oppfyller de gjeldende grunnleggende sikkerhets- og helsekrav til EU-direktivet.

Henvi sning til relevante sertifiserte standarder:

- EN ISO 12100:2010
- EN 13155:2009

Dokumentasjonsansvarlig
(iht. Maskindirektivet vedlegg II):

Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Amstetten, 11.10.16

Doka GmbH
Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.ing. Ludwig Pekarek
Administrerende direktør

Ing. Johann Peneder
Prokurist / Leder R&D

Avforskaling / flytting av elementene

Før flytting: Løse forskalings- og plattformdeler må fjernes eller sikres.

**ADVARSEL**

Forskalingen fester seg til betong. Riv ikke løs med kranen under avforskalingen!

Fare for overbelastning av kranen.

- Bruk egnet verktøy som for eksempel trekile eller innretingsverktøy ved løsning.

- Flytt forskalingsflaket til neste oppstillingssted (kan ev. føres med ledetau).