


I tecnici delle casseforme.

Puntello per solai Eurex 20 top 250

N. art. 586086400

Integrazione alle informazioni prodotto

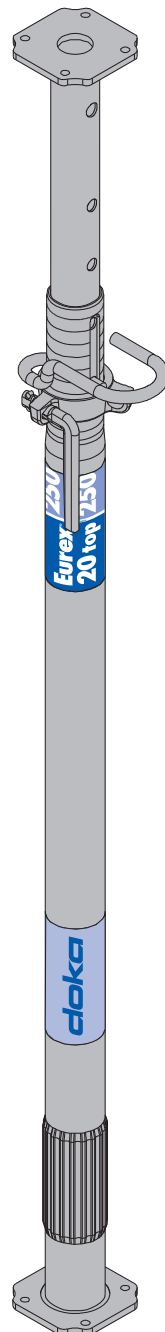

Le portate ammesse finora raggiungibili del puntello per solai Doka Eurex 20 to 250 erano più elevate di quelle effettivamente necessarie per l'impiego nella maggior parte dei sistemi.

Ora i diametri del tubo fisso e del tubo estraibile sono stati ottimizzati in modo da consentire di raggiungere ancora una portata ammessa di 20 kN in condizione di estrazione completa (come in tutti gli altri puntelli per solai del tipo Eurex 20 top).



AVVERTENZA

Le caratteristiche di differenziazione visiva non consentono una facile distinzione fra i diversi modelli. Pertanto anche il codice articolo e la denominazione rimangono identici.

► **In futuro per tutti gli impieghi dei puntelli per solai Doka Eurex 20 top 250, impiegare esclusivamente le nuove portate ammesse!**

Per i sistemi di cassetta seguenti, devono essere osservate le nuove portate ammesse:

- Cassaforma ad elementi per solai Dokadek 30
- Dokaflex 30 tec

Per i sistemi di cassetta seguenti, le nuove portate ammesse non hanno alcuna ripercussione:

- Tavolo Dokamatic
- Tavolo Dokaflex
- Doka Xtra
- Dokaflex 1-2-4



Nota importante:

La relativa documentazione Doka sarà aggiornata a breve. Sarà necessario un certo tempo per l'aggiornamento dato che la documentazione stampata dovrà essere redatta in parecchie lingue e considerato che sono ancora disponibili scorte di tale documentazione.

Nel frattempo Vi preghiamo di integrare la Vostra documentazione con questa appendice.

Per domande dettagliate, siete pregati di rivolgervi direttamente al Vostro tecnico Doka.





Attenersi alle istruzioni d'uso "Puntelli per solai Eurex top"!


Portate ammesse

Impiego come puntello libero (a seconda del sistema)

Nella tabella seguente sono indicate le nuove portate ammesse del puntello per solai Doka Eurex 20 top 250 in base alla lunghezza d'estrazione ed alla posizione del tubo fisso (secondo le norme Z-8.311-905 per la sicurezza nei cantieri).

	Posizione tubo fisso	
	sotto	sopra
		
Lunghezza puntelli [m]	Classe puntelli secondo EN 1065	
	B25 D25	C25 D25
	Portata ammessa [kN]	
2,5	20,2	24,8
2,4	21,3	27,2
2,3	22,5	29,5
2,2	23,3	31,9
2,1	24,0	34,3
2,0	24,6	36,7
1,9	25,8	
1,8	26,9	
1,7	28,4	
1,6	30,1	
1,5	31,8	

Quando sono impiegati con Dokamatic- e tavoli Dokaflex o come puntellazione ausiliare (puntelli bloccati):

Lunghezza puntelli [m]	Portata ammessa [kN]	
2,5	30,0	
2,4	32,0	
2,3	34,0	
2,2	36,7	
2,1		
2,0		
1,9		
1,8		
1,7		
1,6		
1,5		



Utilizzo come puntellazione ausiliare:

La piastra di testa e quella di base devono essere posizionate direttamente contro il solaio (è consentito utilizzare il pannello (A) come spessore).