


Roue amovible pour berceaux

Référence : 584043000


Information à l'attention de l'utilisateur

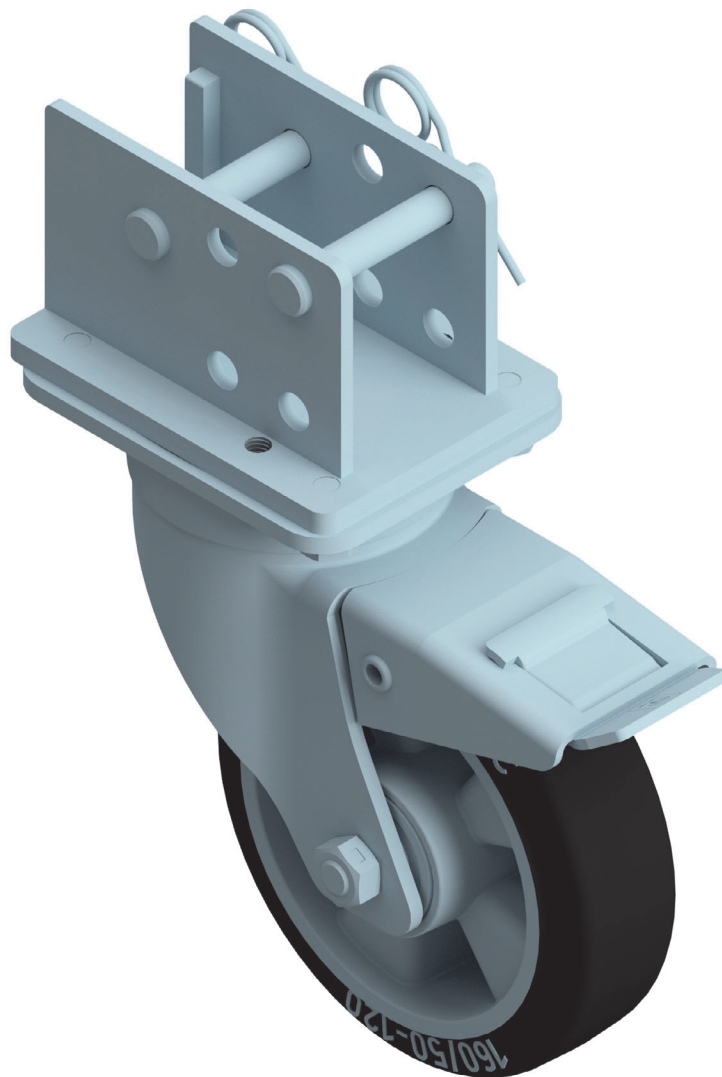

Description

Grâce à la roue amovible pour berceaux, les accessoires de transport se transforment en moyens de transport rapides et facilement manœuvrables.


- 4 roues de guidage sont nécessaires par accessoire de transport.
- Pour les accessoires de transport compatibles, voir le tableau au chapitre [Montage et démontage](#).

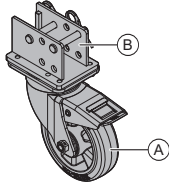

A Roue de guidage

B Support de roue universel (broche coudée et broche à ressort incl.)

Exemple d'application avec berceau de stockage

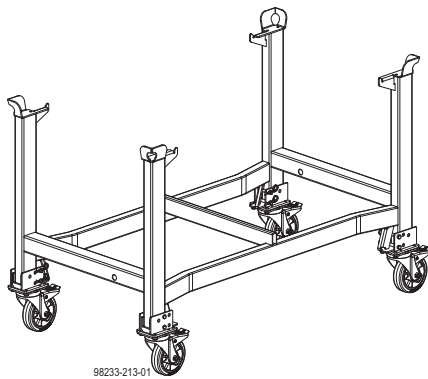


Remarque :

Le support de roue universel (broche coudée et broche à ressort incl.) peut également être commandé séparément et être utilisé lorsque des roues de guidage spécifiques au pays sont nécessaires.

Visserie nécessaire pour chaque roue de guidage :

- 4 vis hexagonales M10x20
- 4 rondelles-ressorts A10

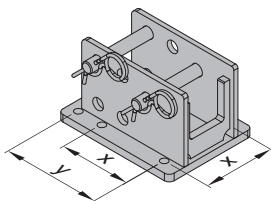

x ... 3" (7,6 cm)
y ... 4" (10,5 cm)

Remarques pour une utilisation sans danger




RECOMMANDATION

Lieu d'utilisation :

- Inclinaison du sol max. 3 %.
- Boucher les ouvertures avec un revêtement anti-dérapant et suffisamment résistant ou prévoir de solides équipements de sécurité latéraux !

Chargement :

- Charger les accessoires de transport au centre.

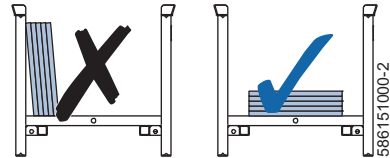

Empilage :

- Dans la pile, aucune roue de guidage ne doit être montée sur l'accessoire de transport le plus bas !
- L'empilage des accessoires de transport doit se faire en positionnant le plus lourd en bas et le plus légère en haut !

Frein d'arrêt :

- Lors de l'arrêt des accessoires de transport, activer le frein d'arrêt !
- Veiller à l'accessibilité du frein d'arrêt à l'état chargé !

Translation :

- Vitesse de translation max. : 2,5 mph (4 km/h) (vitesse de marche) !
- Nettoyer et dégager la zone de déplacement !
- Il est interdit d'utiliser des accessoires d'aide au déplacement !
- Il est interdit de déplacer des accessoires de transport empilés les uns sur les autres !
- Protéger les accessoires de transport contre le vent lors de l'arrêt, notamment en cas de tempête.

Translation avec la grue :

- Les roues amovibles peuvent rester sur les accessoires de transport lors de la translation. Avant d'accrocher les élingues de levage, vérifier les points suivants :
 - Toutes les broches coudées sont montées et sécurisées avec des broches à ressort.
 - Le frein d'arrêt est activé.

Observer les remarques supplémentaires concernant les accessoires de transport dans les informations à l'attention de l'utilisateur correspondants!



AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser les accessoires de transport avec des roues de guidage montées sur les coffrages de dalles.

- Les opérations doivent se réaliser sur un sol d'une force portante suffisante, robuste et plan (en béton par ex.).

Montage et démontage



RECOMMANDATION

L'instruction suivante décrit le montage d'un berceau de stockage.

Selon l'accessoire de transport, observer la position correcte de la roue de guidage et de la broche coudée (voir Tableau).




AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement !

- Veiller à la sécurité anti-basculement du support !

Montage :

- Soulever le berceau de stockage et le surélever temporairement avec un support.

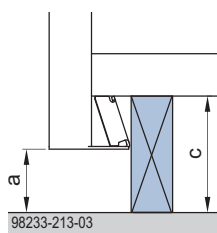


$a_{min.}$ et $c_{min.}$ voir Tableau


- Activer le frein d'arrêt de la roue de guidage.



Si nécessaire, régler la force de freinage avec la vis de réglage (X) (ouverture de clé 19 mm (3/4")).

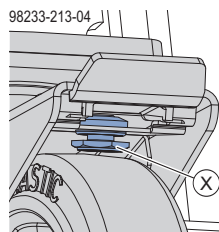


- Placer la roue de guidage par le bas dans la position appropriée et la bloquer avec 2 broches coudées et broches à ressort.

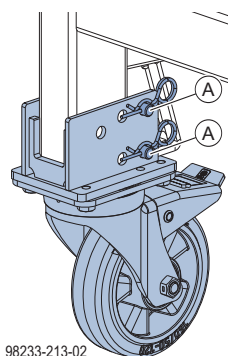

A Broche coudée et broche à ressort

- Retirer le support.

Position de la roue de guidage et de la broche cou- dée (A)

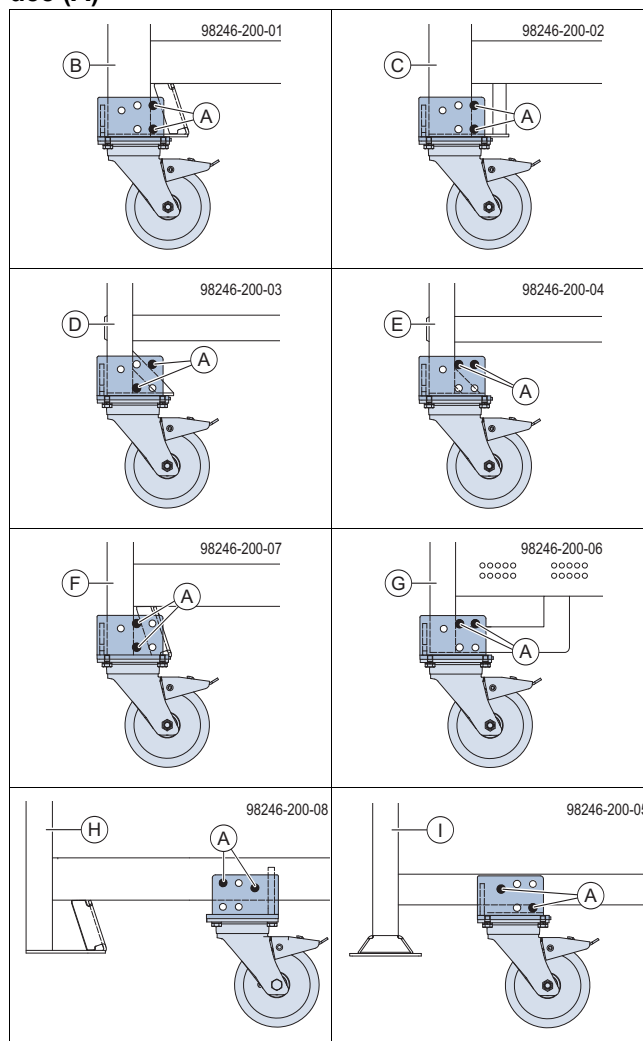

Pos.	Accessoires de transport	Année de fabrication	$a_{min.}$	$c_{min.}$
B	Berceau de stockage Doka 1,55x0,85m et 1,20x0,80m	à partir de 2015	9" (22 cm)	1'-1" (33 cm)
C		2008 - 2014		
D		2004 - 2007		
E		1994 - 2003		
F	Berceau de stockage Doka 2,00x1,70m	tous	5 1/2" (14 cm)	9 1/2" (24 cm)
G	Bac de transport réutilisable Doka 1,20x0,80m et bac à claire-voie Doka 1,70x0,80m	tous		
H	Berceau à panneaux DokaXdek 1,00x2,00m et 0,75x2,00m	tous	5 1/2" (14 cm)	9 1/2" (24 cm)
I	Berceau de support Superdek 1,22x1,10m	tous		

Démontage :

- Activer le frein d'arrêt de la roue de guidage.
- Soulever le berceau de stockage et le surélever temporairement avec un support.
- Retirer la broche coudée et la broche à ressort. Démontez ensuite la roue de guidage.
- Retirer la cale en bois.

4 999824603 - 05/2026