999285507 nl

Voor toekomstig gebruik bewaren

Aanklemwiel B

Art.-nr. 586168000

vanaf bouwjaar 2008

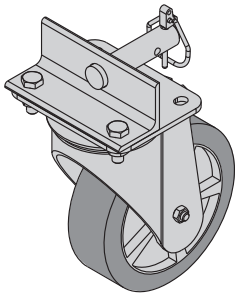

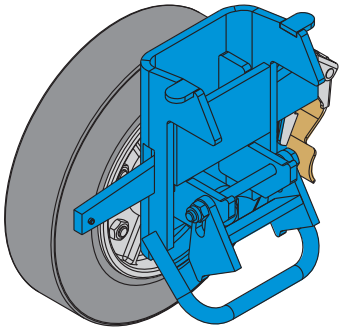

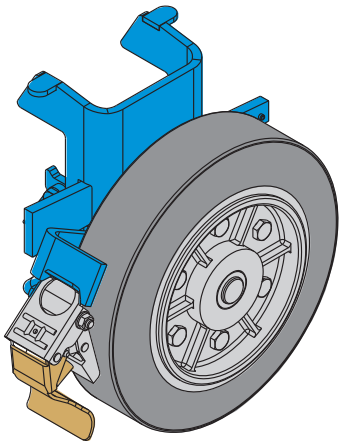

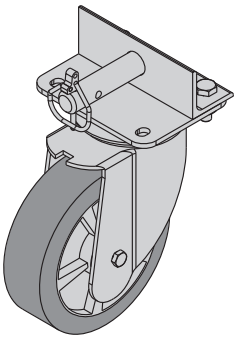

doka
de bekistingsspecialisten

Productafbeelding

Productbeschrijving

Met het aanklemwiel B verandert het transportmateriaal in een snel en wendbaar transportmiddel.
Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 90 cm.

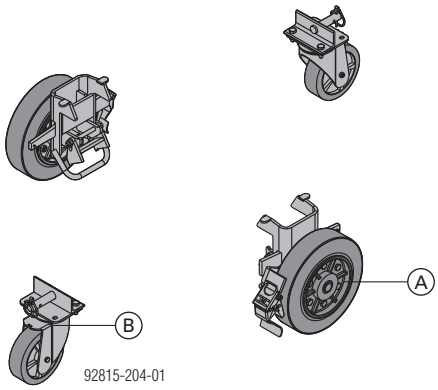

Het aanklemwiel B kan aan de volgende transportmaterialen worden gemonteerd:

- Doka-stapelpallet
- Doka-onderdelenbox

Een aanklemwiel B bestaat uit:

- 2 st. wielen **(A)**
- 2 st. steunwielen **(B)**

Totaal gewicht 33,8 kg

- Bij veranderde producten kan Doka niet aansprakelijk worden gesteld!
- Laat herstellingen alleen door de fabrikant uitvoeren!

Voor elk gebruik

➤ Controleren op beschadiging of optisch waarneembare vervormingen.

- Barst- en kerfvrije lasnaden
- Geen vervormingen.

Verrijden

WAARSCHUWING
Stapelpallet en onderdelenbox met gemonteerd aanklemwiel B niet op vloerbekistingen gebruiken.
➤ Er dient een stevige, vlakke ondergrond met voldoende draagvermogen beschikbaar te zijn (bijv. beton).

- Helling van de rijbaan max. 3 %.
- Max. rijsnelheid 4 km/h (stapvoets)!
- Openingen in het bouwwerk dienen ofwel te worden afgesloten met een slipvrije vloer met voldoende draagvermogen, ofwel van voldoende sterke randafsluitingen te worden voorzien!
- De rijroute schoonmaken en vrij van hindernissen houden!
- Het gebruik van transporthulpmiddelen is verboden!
- Het verrijden van opeengestapelde stapelpalletten is verboden!

Verplaatsen met de kraan

Het aanklemwiel B kan tijdens het verplaatsen aan de stapelpallet of onderdelenbox blijven.
➤ Alvorens de last aan te slaan de kraan controleren.

- Parkeerrem **(L)** aangehaald.
- Spanspie **(D)** van het wiel vast aangeslagen.
- Springclip **(C)** aan de veiligheidspen van het steunwiel gemonteerd.

Montage wiel binnen

Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 900 mm.

Bij stapelpallets tot bouwjaar 2007
Montage van de wielen is alleen buiten mogelijk.

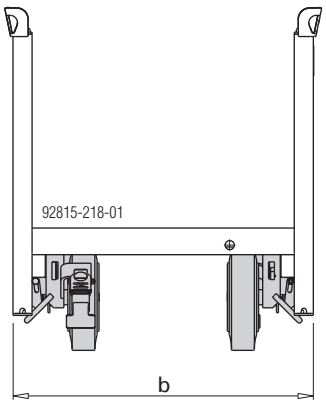

b ... < 900 mm

➤ De stapelpallet met houten onderlegbalken min. a = 120 mm verhogen.

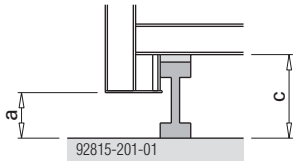

a ... 120 mm
c ... 220 mm

➤ Aan het wiel de parkeerrem **(L)** aanhalen.

➤ Spanspie **(D)** lossen.

➤ De adapter **(E)** naar beneden klappen.

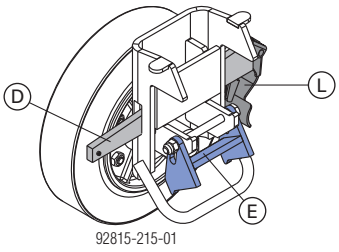

➤ De bekistingshamer **(F)** tussen handgreep **(G)** en montageplaat **(H)** steken.

➤ Het wiel onder de pallet brengen.

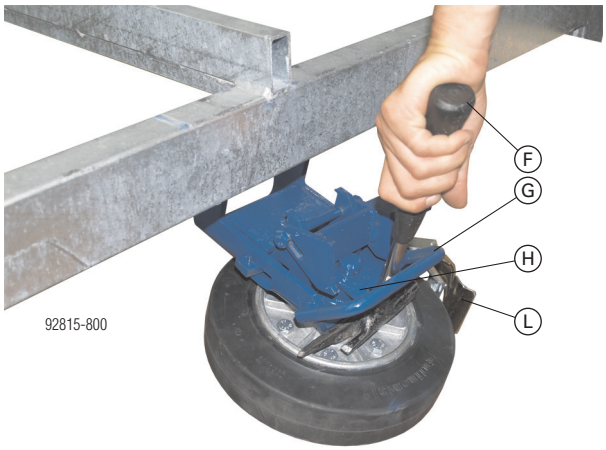

➤ Het wiel aan de binnenzijde op de horizontale vormbuis plaatsen.

➤ Beide wielen op één lijn tegen de verbindingsbalk liggend, monteren.

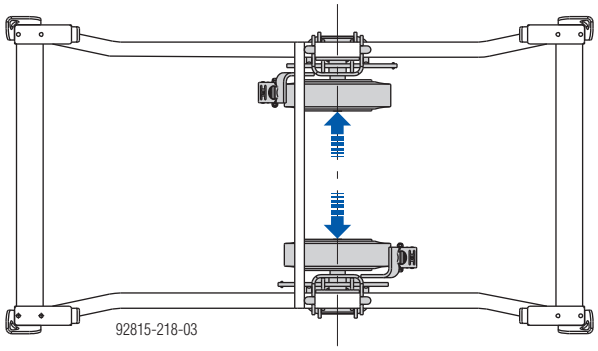

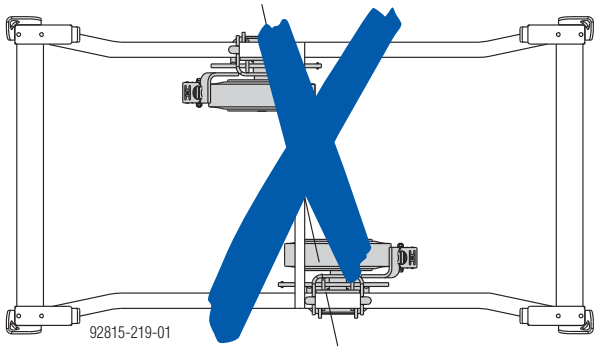

➤ Spanspie **(D)** vast inslaan.

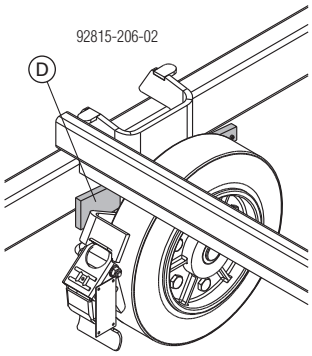

Indien nodig kan de remkracht worden ingesteld via de regelschroef, sleutelwijdte 24.

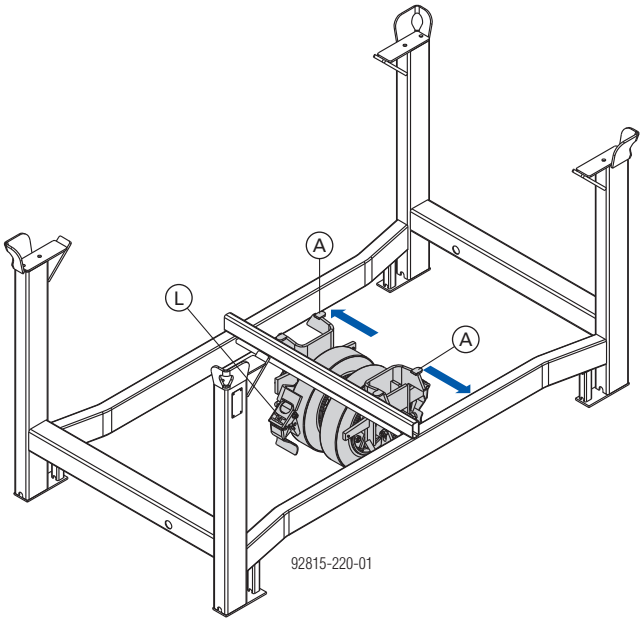

A Wiel
L Parkeerrem

Montage wiel buiten

Geschikt voor doorrijopeningen vanaf 1.100 mm.

Tot bouwjaar 2008

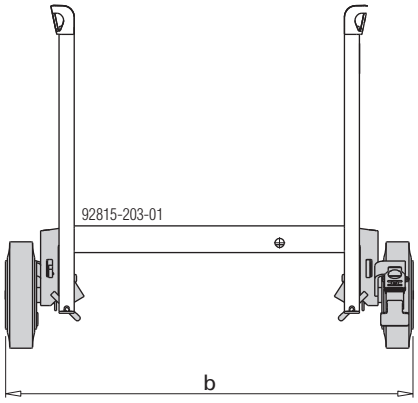

b ... < 1100 mm

Vanaf bouwjaar 2009

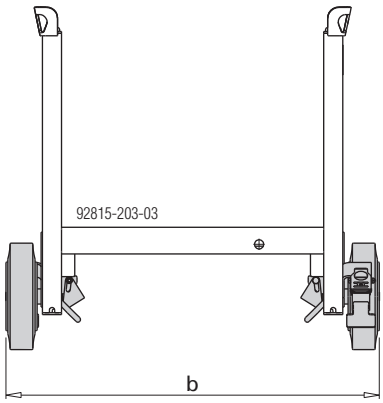

b ... < 1020 mm

➤ De stapelpallet met houten onderlegbalken (bijv. H20-drager) min. a = 100 mm verhogen.

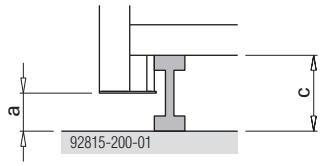

a ... 100 mm
c ... 200 mm

➤ Aan het wiel de parkeerrem **(L)** aanhalen.

➤ Spanspie **(D)** lossen.

Bij stapelpallets vanaf bouwjaar 2008

➤ De adapter **(E)** naar beneden klappen.

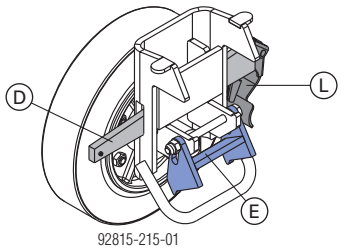

Bij stapelpallets tot bouwjaar 2007

➤ De adapter **(E)** voor vormbuis 50 naar boven klappen.

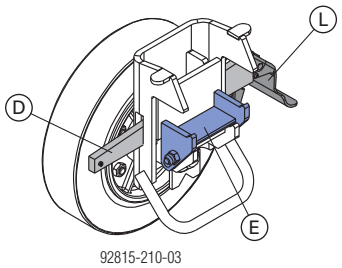

➤ Zwaar lastwiel in het **midden** op de horizontale profielbuis plaatsen.

➤ Spanspie **(D)** vast inslaan.

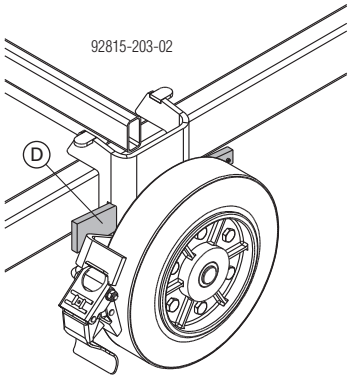

Indien nodig kan de remkracht worden ingesteld via de regelschroef, sleutelwijdte 24.

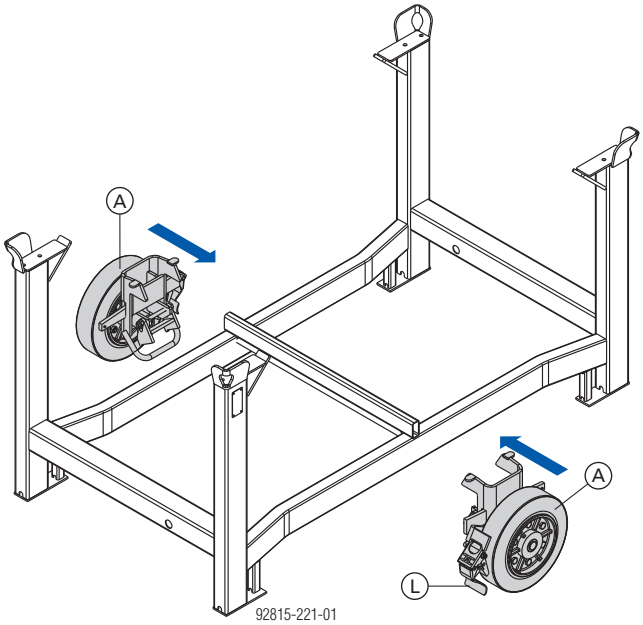

A Wiel

L Parkeerrem

Montage steunwiel

- ➤ Springclip **(C)** verwijderen.
- ➤ Veiligheidspen D22 van het steunwiel aan de binnenzijde in het boorgat van het dwarse profiel steken.
- ➤ Met springclip **(C)** borgen.

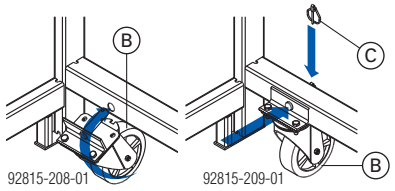

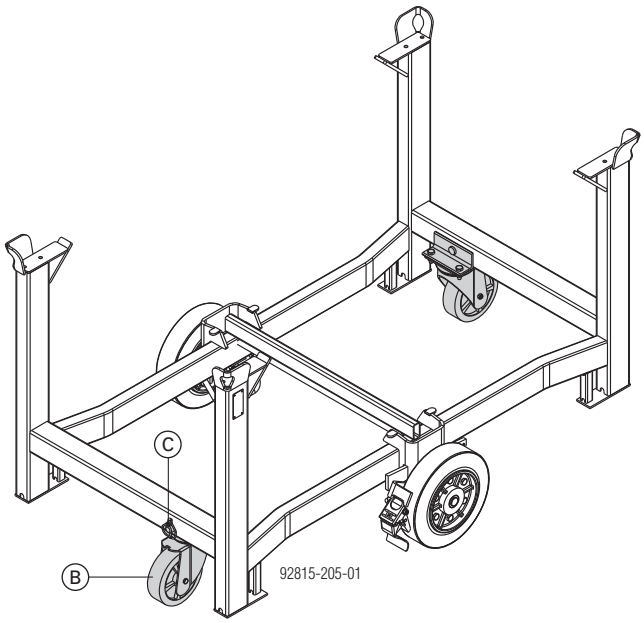

B Steunwiel
C Springclip

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten