999285518 no

Tas vare på for fremtidige behov

Hjulsett til stabletainer B

Art.nr. 586168000

2008-modeller og senere

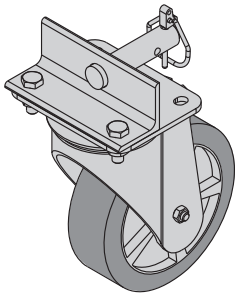

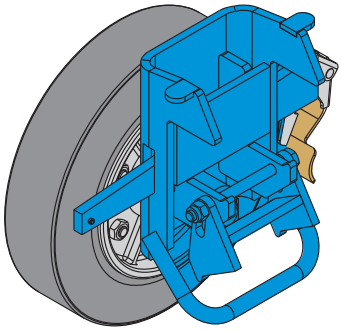

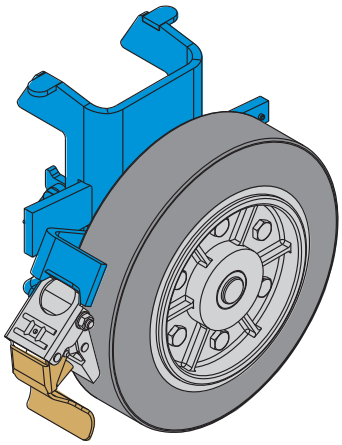

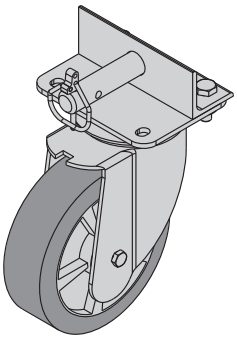

doka

Forskalingseksperten

Produktbeskrivelse

Produktbeskrivelse

Med hjulsettet forvandles taineren til en rask og praktisk transportvogn.

Egnet for gjennomkjøringsåpninger > 90 cm.

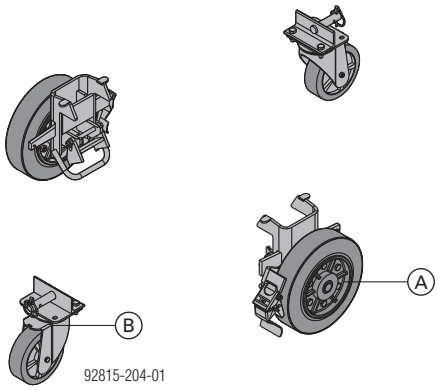

Hjulsettet kan monteres på følgende tainere:

- Doka stabletainere
- Doka smådelstainer

Et hjulsett består av:

- 2 stk. hjul, massive **(A)**
- 2 stk. støttehjul **(B)**

Totalvekt: 33,8 kg

- Doka påtar seg ikke ansvar for produkter som er blitt endret/modifisert.
- Reparasjoner kan bare utføres av produsenten.

Før hver bruk

➤ Sjekk alltid Doka stabletainere for evt. skader og synlige deformasjoner før bruk.

- Sjekk sveiser for sprekker og skader
- Ingen deformasjoner.

Prosess

ADVARSEL

Stabletainer og smådelstainer med montert hjulsett B må ikke brukes på dekkeforskalinger.

➤ Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne (f.eks. betong).

- Maksimum helling på 3%.
- Maks. trillehastighet 4 km/t (gåhastighet)!
- Byggverksåpninger må enten stenges med sklisikkert belegg med tilstrekkelig bæreevne, eller utstyres med tilsvarende sterk kantavsperring.
- Området hvor stabletaineren trilles må holdes rent, og fritt for hindringer!
- Det er forbudt å bruke mekaniske hjelpemidler til fremdriften.
- Det er forbudt å kjøre stabletainere som er stablet på hverandre!

Løfting med kran

Hjulsett B kan være montert på stabletainer eller smådelstainer under flyttingen.

➤ Sjekk kranen før løfting.

- Parkeringsbremsen **(L)** trukket til.
- Spennkile **(D)** på hjulet er sikkert festet.
- Monter sikringsstift **(C)** på festebolten på støttehjulet.

Innvendig montering massivt hjul

Egnet for gjennomkjøringsåpninger på minst 900 mm.

For stabletainere inntil produksjonsår 2007
Montering av massive hjul er bare mulig utvendig.

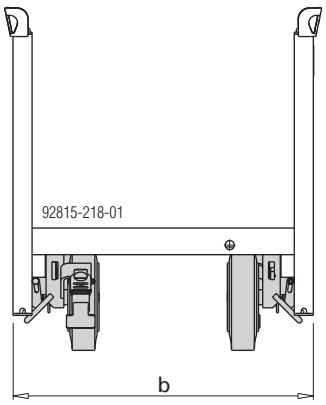

b ... < 900 mm

➤ Legg en trekloss under stabletaineren så den blir minst a=120 mm høyere.

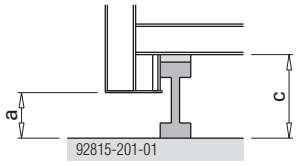

a ... 120 mm
c ... 220 mm

➤ Trekk til parkeringsbremsen **(L)** på hjulet.

➤ Løsne spennkilen **(D)** .

➤ Fold adapter **(E)** nedover.

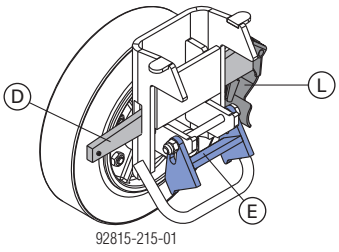

➤ Sett inn hammeren **(F)** mellom grepbøylen **(G)** og monteringsplaten **(H)** .

➤ Før hjulet under taineren.

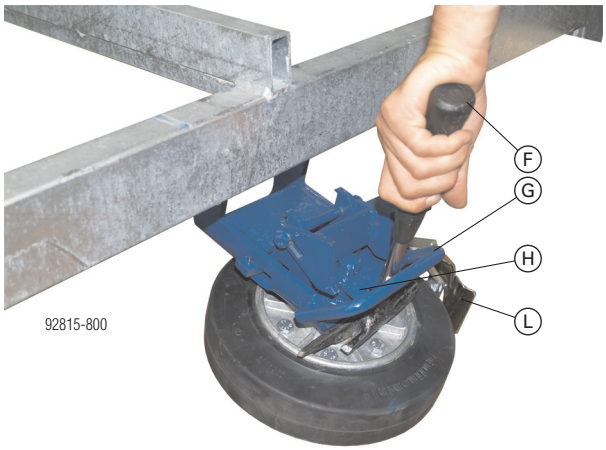

➤ Sett hjulet på det horisontale rundstålet innenfra.

➤ Monter begge hjulene i plan, de skal ligge mot forbindelsesstaget.

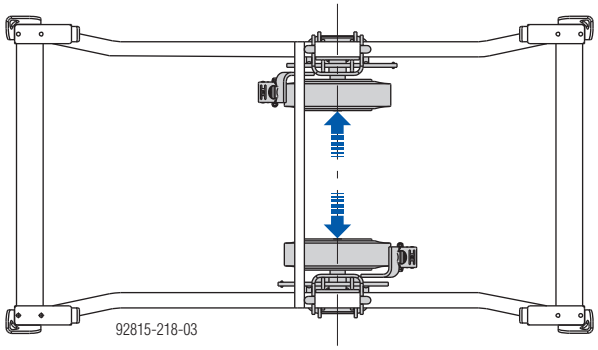

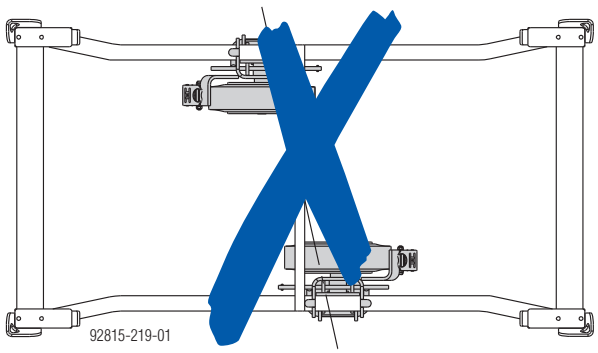

➤ Slå fast spennkilen **(D)** .

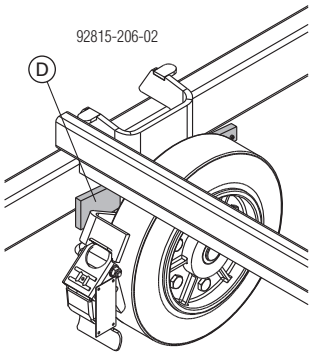

Ved behov kan bremsekraften reguleres med en settskrue SW 24

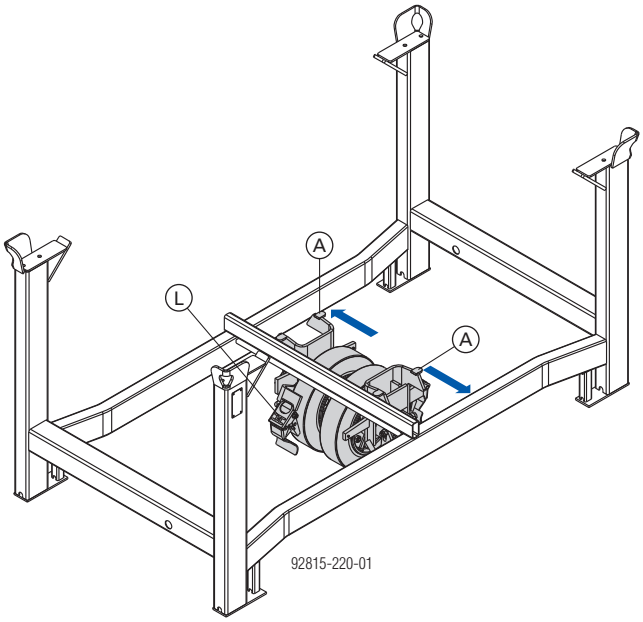

A Massivt hjul

L Parkeringsbrems

Utvendig montering massivt hjul

Egnet for gjennomkjøringsåpninger på minst 1100 mm.

Inntil 2008-modeller

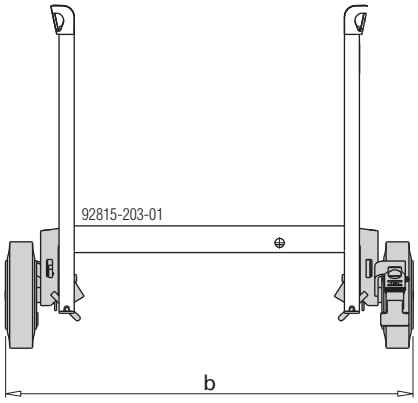

b ... < 1100 mm

2009-modeller og senere

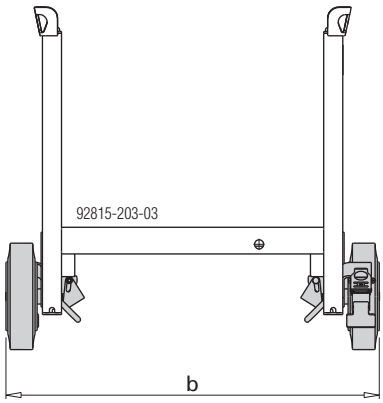

b ... < 1020 mm

➤ Legg en trekloss (f.eks. bjelke H20) under stabletainneren så den blir minst a=100 mm høyere.

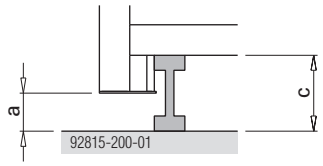

a ... 100 mm
c ... 200 mm

➤ Trekk til parkeringsbremsen **(L)** på hjulet.

➤ Løsne spennkilen **(D)** .

For stabletainere fra produksjonsår 2008

➤ Fold adapter **(E)** nedover.

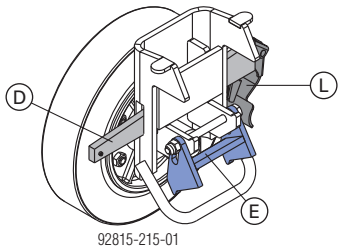

For stabletainere inntil produksjonsår 2007

➤ Fold adapter **(E)** for rundstål 50 oppover.

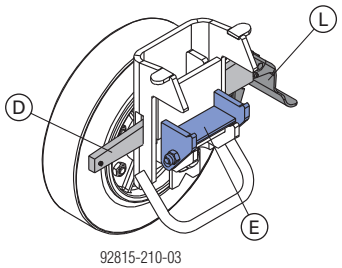

➤ Plasser heavy-duty hjulet **midt** på det horisontale røret.

➤ Slå fast spennkilen **(D)** .

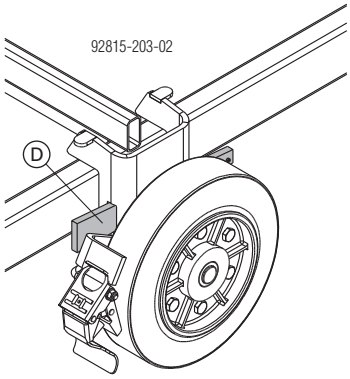

Ved behov kan bremsekraften reguleres med en settskrue SW 24

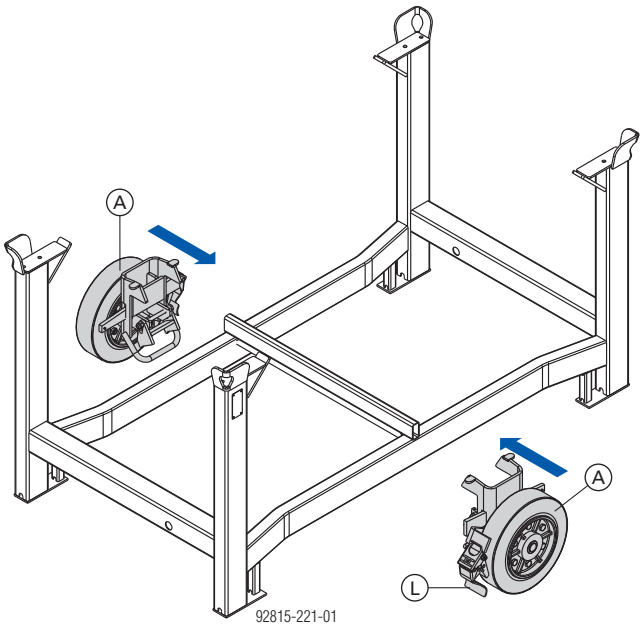

A Massivt hjul

L Parkeringsbrems

Montering støttehjul

➤ Fjern sikringsstift **(C)** .
➤ Skyv festebolt D22 fra støttehjulet innenfra inn i åpningen på tverrprofilen.
➤ Sikre med sikringsstift **(C)** .

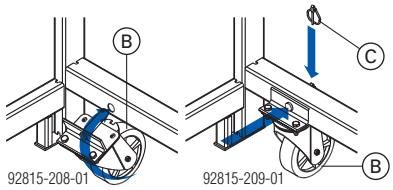

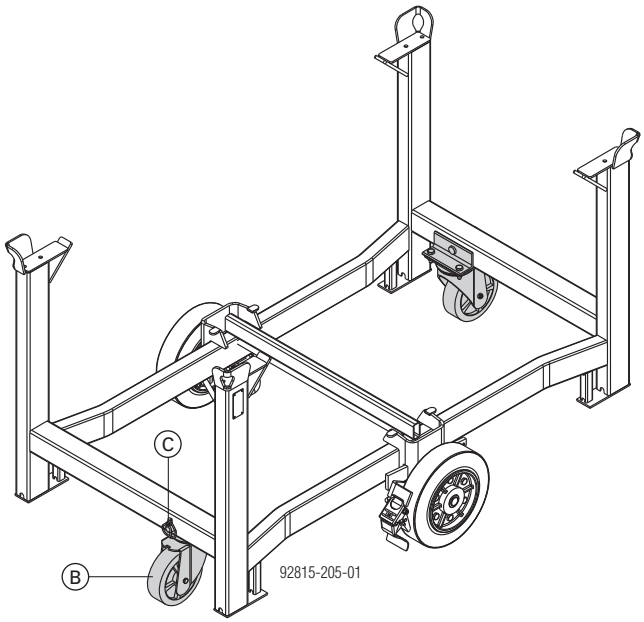

B Støttehjul
C Sikringsstift

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten