


Dekkestøtteforlengelse 0,50m

Art.nr.: 586011000

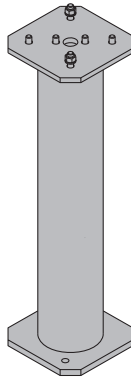

Produktbeskrivelse

Dekkestøtteforlengelsen på 0,50 m brukes til å forlenge Doka dekkestøtter.



ADVARSEL

- Dekkestøttenes tillatt bæreevne reduseres da med 20%!
- Bruk med Doka-dekkestøttene Eurex 20 top 700 er ikke tillatt, og heller ikke mulig rent konstruksjonsmessig!

Bruken er tillatt for følgende forskalingssystemer:

- Dokamatic- og Dokaflex-dekkebord med Doka dekkestøtte Eurex 30 top og Eurex 20 top opptil en maks. støttelengde på 4,50 m.
- Dokaflex 1-2-4 med Doka dekkestøtte Eurex 30 top, Eurex 20 top og Eco 20, samt som hjelpestøtter for dekker med Doka dekkestøtte Eurex 30 top, Eurex 20 top og Eco 20.

Gjennom konstruksjonsmessige tiltak skal følgende sikres:

- Dekkestøtteforlengelsen 0,50m kan bare monteres på dekkestøttenes ytterør.
- Det er ikke mulig å koble sammen flere dekkestøtteforlengelser.




➤ Konstruksjonsmessige endringer er forbudt!

Montering



FORSIKTIG

- Fotplater og flensplater til forlengelsen må ligge plant mot hverandre.
- Forlengelsen må flukte nøyaktig med ytterørret.
- Bygningselementer med bøyde flensplater skal ikke brukes til støtteforlengelse!

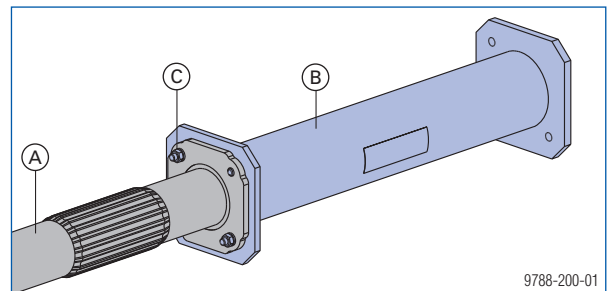

9788-200-01

A Doka dekkestøtter

B Dekkestøtteforlengelse 0,50m

C Sekskantskrue M8x30 (8.8) med mutter M8 (8) og fjærring A8 (følger med leveransen)


Bruk med Doka dekkebord



Forlengelser av dekkestøtter skal fortrinnsvis utføres med **Dokamatic-dekkebordsramme 1,50m**.

I kortere tidsrom, hvis det for eksempel trengs bare økt høyde på én etasje, kan dekkestøtteforlengelse 0,50 m brukes med følgende begrensninger:

- Det er kun tillatt å kombinere med Doka dekkestøtte Eurex 30 top og Eurex 20 top.
- Maks. uttrekkingslengde $a = 4,50$ m (dekkestøtte og dekkestøtteforlengelse 0,50m)
- Dekkestøttene Eurex 20 top 550 skal bare forlenges med dekkebordsramme 1,50 m!
- Ta hensyn til den reduserte bærekraften ved planlegging og bruk.
- Dekkestøtten skal kun brukes med ytterrøret nederst.

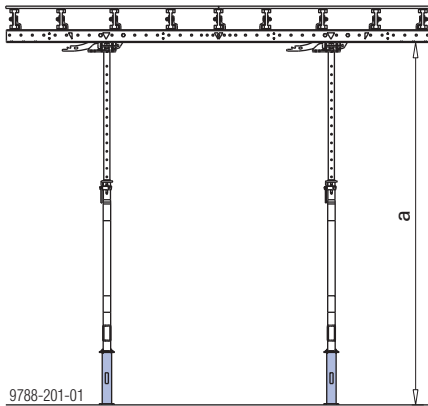


a ... max. 4,50 m

Bruk med Dokaflex



- Det er tillatt å kombinere med Doka dekkestøtte Eurex 30 top, Eurex 20 top og Eco 20.
- Ta hensyn til den reduserte bærekraften ved planlegging og bruk.
- Dekkestøtten skal kun brukes med ytterrøret nederst.

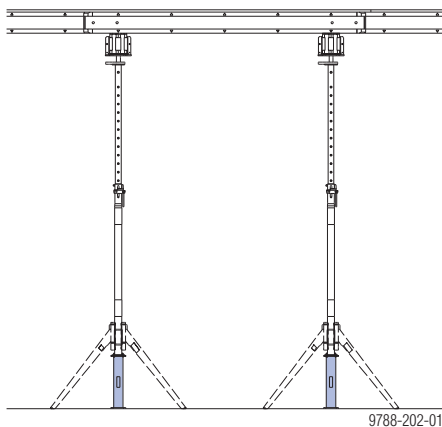

Bruk med hjelpestøtter



- Det er tillatt å kombinere med Doka dekkestøtte Eurex 30 top, Eurex 20 top og Eco 20.
- Ta hensyn til den reduserte bærekraften ved planlegging og bruk.
- Dekkestøtten kan brukes med ytterrøret øverst eller nederst.

Merknad om Doka Xtra og Dokadek 30



ADVARSEL

- Doka Xtra-hodet eller systemhodene i Dokadek 30-systemet utgjør funksjonsmessig allerede en forlengelse av dekkestøtten. Bruk av dekkestøtteforlengelse 0,50 m er derfor ikke tillatt!