


Prodloužení stropní podpěry 0,50m

Číslo výrobku: 586011000

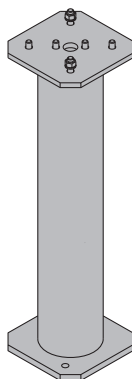

Popis výrobku

Prodloužení stropní podpěry 0,50m slouží k prodloužení stropních podpěr Doka.



VAROVÁNÍ

- ▶ Dovolená nosnost stropních podpěr se snižuje o 20%!
- ▶ Použití stropních podpěr Eurex 20 top 700 není dovoleno a také vzhledem ke konstrukci není možné!

Použití je přípustné u následujících bednicích systémů:

- Bednicí stoly Dokamatic a Dokaflex se stropními podpěrami Doka - Eurex 30 top a Eurex 20 top až do max. délky podpěry 4,50 m.
- Dokaflex 1-2-4 se stropními podpěrami Doka - Eurex 30 top, Eurex 20 top a Eco 20.

a u dodatečného podepření stropů se stropními podpěrami Doka - Eurex 30 top, Eurex 20 top a Eco 20.

Konstrukční opatření zajišťují:

- aby bylo prodloužení stropních podpěr 0,50m možné namontovat pouze na vnější trubku stropních podpěr.
- aby nebylo možno spojovat několik prodloužení stropních podpěr.




▶ Konstrukční změny jsou zakázány!

Montáž



POZOR

- ▶ Koncová příruba stropní podpěry a příruba prodloužení musí být spojeny v celé ploše.
- ▶ Prodloužení se stropní podpěrou musí být přesně v ose.
- ▶ Díly s prohnutými přírubami nesmí být pro prodloužení stropní podpěry použity!

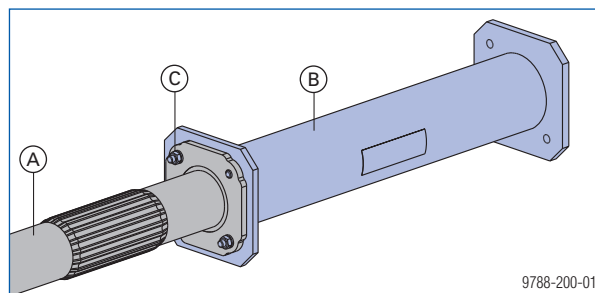


9788-200-01

A stropní podpěra Doka

B prodloužení stropní podpěry 0,50m


C šroub se šestihlannou hlavou M8x30 (8.8) s maticí M8 (8) a pérovou podložkou A8 (je součástí dodávky)

Použití u bednicích stolů Doka

 Prodloužení stropních podpěr se provádí zejména pomocí **rámu bednicího stolu Doka-matic 1,50m**.


Pro dočasné prodloužení podpěr, např. kvůli větší podpěrné výšce v jednom podlaží, lze prodloužení stropních podpěr 0,50m použít, pokud se respektují následující omezení:

- Přípustné jsou pouze kombinace se stropními podpěrami Doka - Eurex 30 top a Eurex 20 top.
- Max. výtažná délka $a = 4,50$ m (stropní podpěra včetně prodloužení stropní podpěry 0,50m).
- Stropní podpěry Eurex 20 top 550 smí být prodlouženy pouze rámem bednicího stolu 1,50m!
- Při projektování a používání dbejte na redukovanou nosnost.
- Použití stropní podpěry je možné pouze s vnější trubkou dole.

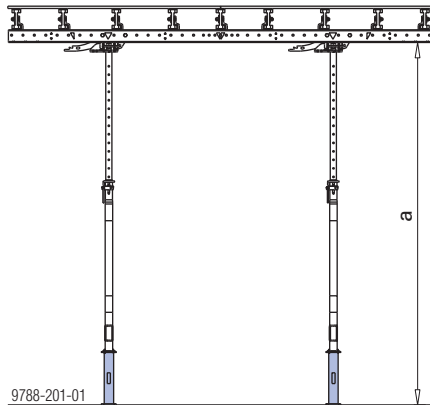


a ... max. 4,50 m


Použití u Dokaflexu

 Přípustné jsou kombinace se stropními podpěrami Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top a Eco 20.

- Při projektování a používání dbejte na redukovanou nosnost.
- Použití stropní podpěry je možné pouze s vnější trubkou dole.

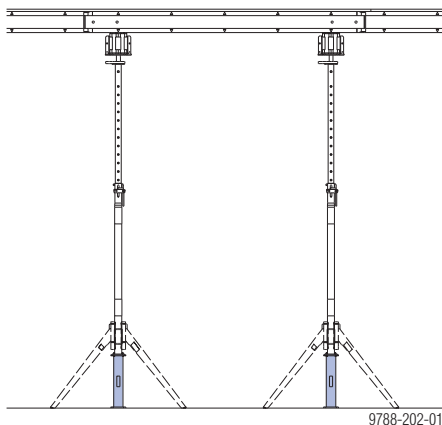

Použití u dodatečného podepření

- 
- Přípustné jsou kombinace se stropními podpěrami Doka Eurex 30 top, Eurex 20 top a Eco 20.
 - Při projektování a používání dbejte na redukovanou nosnost.
 - Použití stropní podpěry s vnější trubkou nahoře nebo dole je možné.

Upozornění k Doka Xtra a Dokadek 30



VAROVÁNÍ

- Hlava Doka Xtra resp. hlavy systému Dokadek 30 představují svou funkcí již prodloužení stropní podpěry. Použití prodloužení stropní podpěry 0,50m proto není přípustné!