


Forskallingsteknikerne.

Søjleforskalling Frami Xlife

Kassetteforskalling Frami Xlife

Brugerinformation

Montage- og brugervejledning

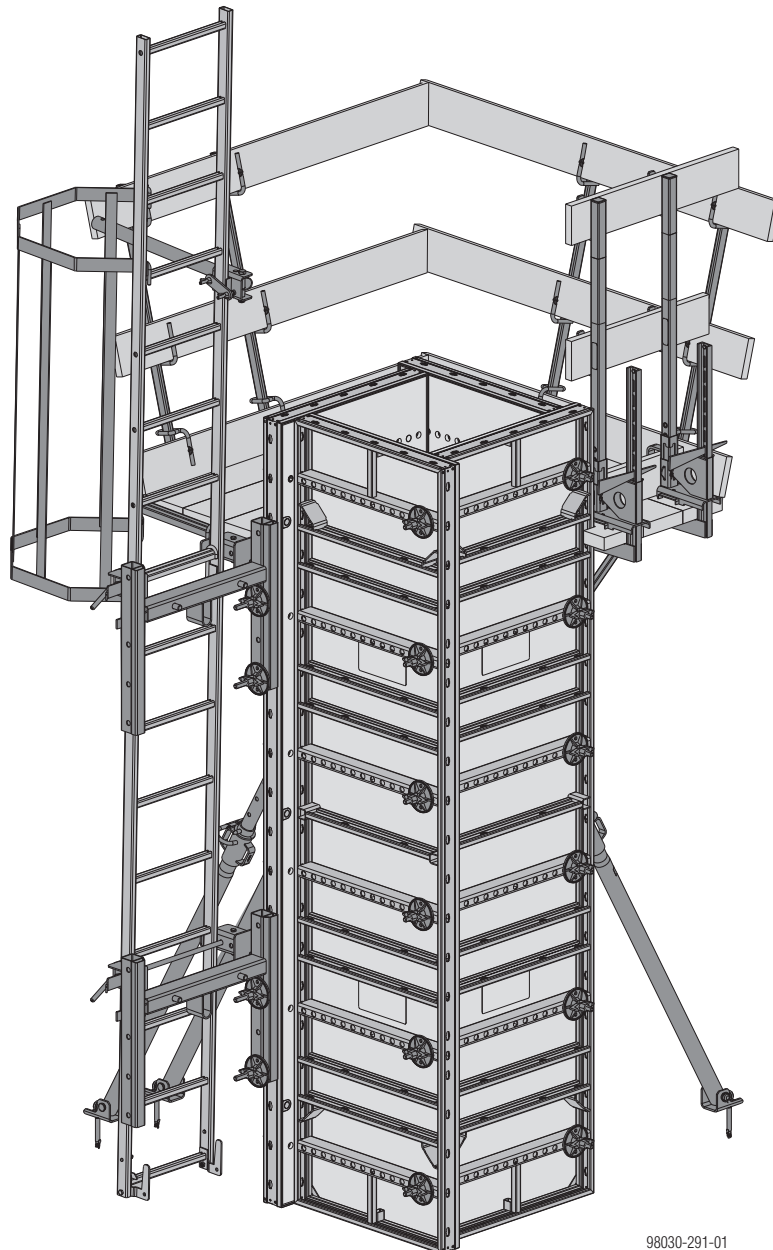

Indholdsfortegnelse

- 4 Systembeskrivelse
- 5 med Frami Xlife universalkassetter
- 8 med Xlife universalkassetter og Xlife kassetter
- 10 med udvendige hjørner og Xlife kassetter
- 11 Støbestillads med Frami stilladskonsol 60

Systembeskrivelse


Med kassetteforskallingen Frami Xlife er der forskellige muligheder for at opbygge søjleforskallinger:

- med **Frami Xlife universalkassetter**
 - fleksibel tilpasning til søjleværsnit op til 80 x 80 cm i 5 cm intervaller
- kombineret af **Xlife universalkassetter og Xlife kassetter**
 - især økonomisk ved visse søjleværsnit
- med **Xlife kassetter og udvendige hjørner**
 - til de to mål 30 og 45 cm

Till. støbetryk: **80 kN/m²**



- Til præcis justering af søjleforskallingen benyttes fortrinsvis den viste placering af elementstøtterne.
- Fritstående halvforme skal altid sikres med elementstøtter.

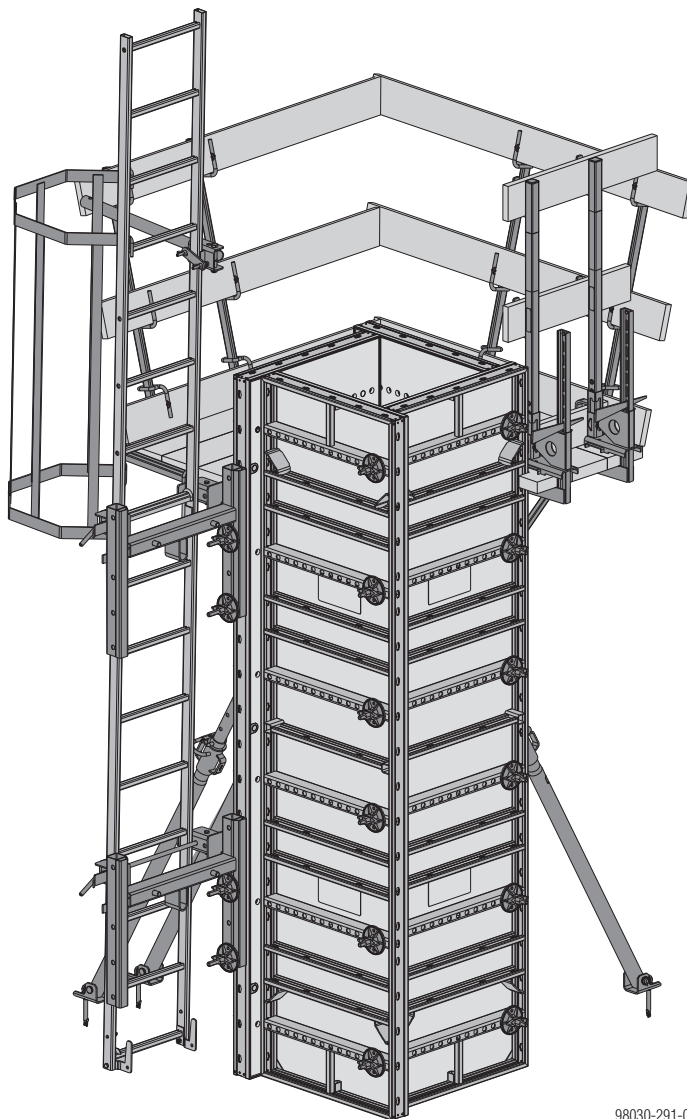

98030-291-01


Billede med Frami Xlife kassette 3,00m.



Vigtig info:


Denne dokumentation gælder kun i forbindelse med basisdokumentationen "Kassetteforskalling Frami Xlife / Frami eco"!

med Frami Xlife universalkassetter

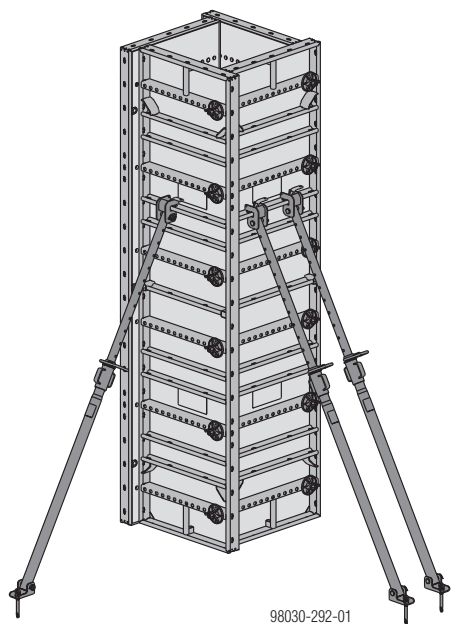

Billede med Frami Xlife kassette 3,00m.

Det praktiske hulmønster på 5 cm egner sig fremragende til forskalling af søjler.

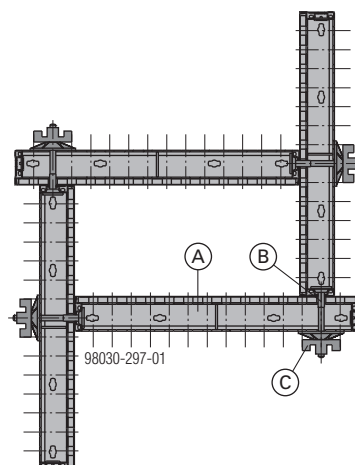


Eksempel: Søjle 30 x 60 cm

- A Frami Xlife universalkassette
- B Frami skruelemme 5-12cm eller Frami hjørneforbinder
- C Super gigant møtrik 15,0


Frami skruelemme / Frami hjørneforbinder:

Till. trækbelastning: 15,6 kN (ved anvendelse i Frami Xlife universalkassetten)

 Ubenyttede rasterhuller i Frami Xlife universalkassetternes forskallingsform lukkes med **Frami finérpropper**.

Frami Xlife universalkassette 0,75m

til søjletværsnit på op til 65 x 65 cm

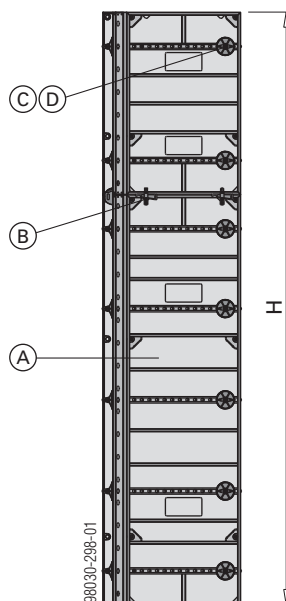

Opstilling af materiellet

Kombinering af kassettehøjderne 1,20m og 1,50m

Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,75m (A)		Frami kviklås (B)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m			
1,20m	4			8	8
1,50m		4		12	12
2,40m	8		8	16	16
2,70m	4	4	8	20	20
3,00m		8	8	24	24
3,60m	12		16	24	24
3,90m	8	4	16	28	28
4,20m	4	8	16	32	32
4,50m		12	24	36	36

Kombinering af kassettehøjderne 1,20m, 1,50m og 2,70m

Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,75m (A)			Frami kviklås (B)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	2,70m			
1,20m	4				8	8
1,50m		4			12	12
2,40m	8			8	16	16
2,70m			4		20	20
3,00m		8		8	24	24
3,60m	12			16	24	24
3,90m	4		4	8	28	28
4,20m		4	4	8	32	32


Kombinering af kassettehøjderne 1,20m, 1,50m og 3,00m

Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,75m (A)			Frami kviklås (B)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	3,00m			
1,20m	4				8	8
1,50m		4			12	12
2,40m	8			8	16	16
2,70m	4	4		8	20	20
3,00m			4		24	24
3,60m	12			16	24	24
3,90m	8	4		16	28	28
4,20m	4		4	8	32	32
4,50m		4	4	8	36	36

Stykantal.

Frami Xlife universalkassette 0,90m

til søjleværsnit på op til 80 x 80 cm

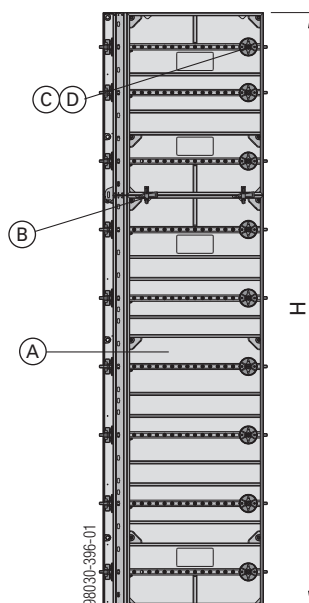

Opstilling af materiellet

Kombinering af kassettehøjderne 1,20m og 1,50m

Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,90m (A)		Frami kviklås (B)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m			
1,20m	4			12	12
1,50m		4		16	16
2,40m	8		8	24	24
2,70m	4	4	8	28	28
3,00m		8	8	32	32
3,60m	12		16	36	36
3,90m	8	4	16	40	40
4,20m	4	8	16	44	44
4,50m		12	24	48	48

Kombinering af kassettehøjderne 1,20m, 1,50m og 2,70m

Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,90m (A)			Frami kviklås (B)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	2,70m			
1,20m	4				12	12
1,50m		4			16	16
2,40m	8			8	24	24
2,70m			4		24	24
3,00m		8		8	32	32
3,60m	12			16	36	36
3,90m	4		4	8	36	36
4,20m		4	4	8	40	40

Kombinering af kassettehøjderne 1,20m, 1,50m og 3,00m


Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,90m (A)			Frami kviklås (B)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	3,00m			
1,20m	4				12	12
1,50m		4			16	16
2,40m	8			8	24	24
2,70m	4	4		8	28	28
3,00m			4		28	28
3,60m	12			16	36	36
3,90m	8	4		16	40	40
4,20m	4		4	8	40	40
4,50m		4	4	8	44	44

Stykantal.

med Xlife universalkassetter og Xlife kassetter

For nogle søjleværnsnits vedkommende er det mest økonomisk at forskalle ved at kombinere Xlife universalkassetter med Xlife kassetter.

Mulige tværsnit:

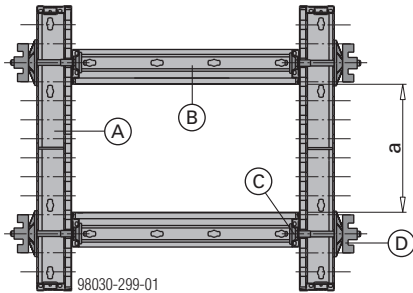


Eksempel: Søjle 35 x 60 cm

	Mål "a"
Frami Xlife universalkassette 0,75m	til 55 cm i 5 cm intervaller
Frami Xlife universalkassette 0,90m	til 70 cm i 5 cm intervaller

(der kan forekomme afvigelse på -1 cm af konstruktionsmæssige årsager)

- A Frami Xlife universalkassette
- B Frami Xlife kassette (maks. 0,60m)
- C Frami skrueklemme 5-12cm eller Frami hjørneforbinder
- D Super gigant møtrik 15,0
- E Frami kviklås

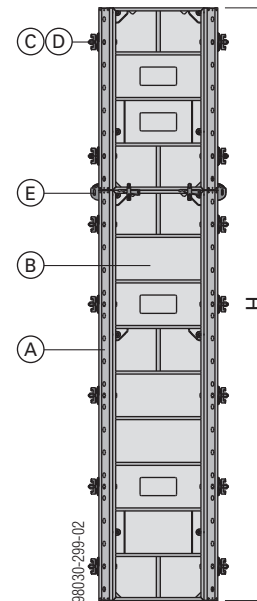

Frami Xlife universalkassette 0,75m

Opstilling af materiellet

Kombinering af kassettehøjderne 1,20m og 1,50m

Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,75m (A)		Kassette (B)		Frami kviklås (E)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	1,20m	1,50m			
1,20m	2		2			8	8
1,50m		2		2		12	12
2,40m	4		4		8	16	16
2,70m	2	2	2	2	8	20	20
3,00m		4		4	8	24	24
3,60m	6		6		16	24	24
3,90m	4	2	4	2	16	28	28
4,20m	2	4	2	4	16	32	32
4,50m		6		6	24	36	36

Kombinering af kassettehøjderne 1,20m, 1,50m og 2,70m

Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,75m (A)			Kassette (B)			Frami kviklås (E)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	2,70m	1,20m	1,50m	2,70m			
1,20m	2			2				8	8
1,50m		2			2			12	12
2,40m	4			4			8	16	16
2,70m			2			2		20	20
3,00m		4			4		8	24	24
3,60m	6			6			16	24	24
3,90m	2		2	2		2	8	28	28
4,20m		2	2		2	2	8	32	32

Kombinering af kassettehøjderne 1,20m, 1,50m og 3,00m

Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,75m (A)			Kassette (B)			Frami kviklås (E)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	3,00m	1,20m	1,50m	3,00m			
1,20m	2			2				8	8
1,50m		2			2			12	12
2,40m	4			4			8	16	16
2,70m	2	2		2	2		8	20	20
3,00m			2			2		24	24
3,60m	6			6			16	24	24
3,90m	4	2		4	2		16	28	28
4,20m	2		2	2		2	8	32	32
4,50m		2	2		2	2	8	36	36

Stykantal.

Frami Xlife universalkassette 0,90m**Opstilling af materiellet****Kombinering af kassettehøjderne 1,20m og 1,50m**

Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,90m (A)		Kassette (B)		Frami kviklås (E)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	1,20m	1,50m			
1,20m	2		2			12	12
1,50m		2		2		16	16
2,40m	4		4		8	24	24
2,70m	2	2	2	2	8	28	28
3,00m		4		4	8	32	32
3,60m	6		6		16	36	36
3,90m	4	2	4	2	16	40	40
4,20m	2	4	2	4	16	44	44
4,50m		6		6	24	48	48

Kombinering af kassettehøjderne 1,20m, 1,50m og 2,70m

Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,90m (A)			Kassette (B)			Frami kviklås (E)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	2,70m	1,20m	1,50m	2,70m			
1,20m	2			2				12	12
1,50m		2			2			16	16
2,40m	4			4			8	24	24
2,70m			2			2		24	24
3,00m		4			4		8	32	32
3,60m	6			6			16	36	36
3,90m	2		2	2		2	8	36	36
4,20m		2	2		2	2	8	40	40


Kombinering af kassettehøjderne 1,20m, 1,50m og 3,00m

Forskallingshøjde (H)	Xlife universalkassette 0,90m (A)			Kassette (B)			Frami kviklås (E)	Skrueklemme (C)	Super gigant møtrik 15,0 (D)
	1,20m	1,50m	3,00m	1,20m	1,50m	3,00m			
1,20m	2			2				12	12
1,50m		2			2			16	16
2,40m	4			4			8	24	24
2,70m	2	2		2	2		8	28	28
3,00m			2			2		28	28
3,60m	6			6			16	36	36
3,90m	4	2		4	2		16	40	40
4,20m	2		2	2		2	8	40	40
4,50m		2	2		2	2	8	44	44

Stykantal.

med udvendige hjørner og Xlife kassetter


Målene **30 cm** og **45 cm** kan også fremstilles med **udvendige hjørner** og **Xlife kassetter**.

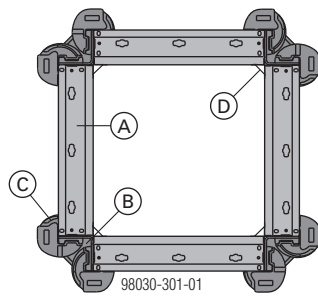

Eksempel: Søjle 45 x 45 cm

- A** Frami Xlife kassette (maks. 45cm)
- B** Udvendt hjørne
- C** Frami kviclås
- D** 3-kantliste

Opstilling af materiellet

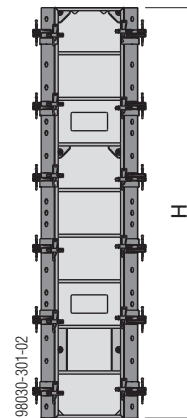


Eksempel: Udvendige hjørner 2,70m med Xlife kassetter 0,45 x 2,70m

Kassettehøjde (H)	Kassette (A)				Udvendt hjørne (B)				Frami kviclås (C)
	1,20m	1,50m	2,70m	3,00m	1,20m	1,50m	2,70m	3,00m	
1,20m	4				4				24
1,50m		4				4			24
2,70m			4				4		48
3,00m				4				4	48

Stykkantal.


Støbestillads med Frami stilladskonsol 60

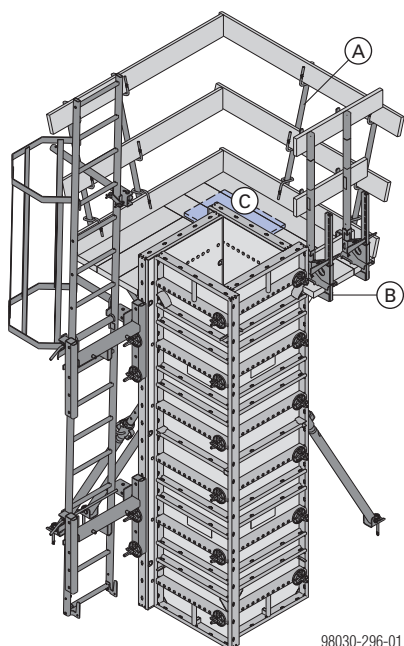


- A** Frami stilladskonsol 60 (dæk- og rækværksbrædder på byggepladsen)
- B** Endesikringssystem XP (rækværksbrædder på byggepladsen)
- C** Bræt til fastskruning af dækket

Info:

De to dæk skal skrues fast på undersiden med et bræt.

 Konsollerne skal sikres, så de ikke kan løftes af.

 For yderligere oplysninger se under brugerinformationen "Kassetteforskalling Frami Xlife" resp. "Frami Xlife / Frami eco".

Altid i din nærhed

Doka er en af verdens førende virksomheder inden for udvikling, fremstilling og distribution af forskallingsteknik på alle områder inden for byggeri.

Med mere end 160 distributions- og logistiklokationer i over 70 lande råder Doka Group over et stærkt netværk

og garanterer dermed en hurtig og professionel levering af materiel og teknisk support.

Doka Group er en virksomhed inden for Umdasch Group og beskæftiger over 5600 medarbejdere over hele verden.

