


Universal transporthjul for lastebærere

Art.nr.: 584043000


Brukerinformasjon

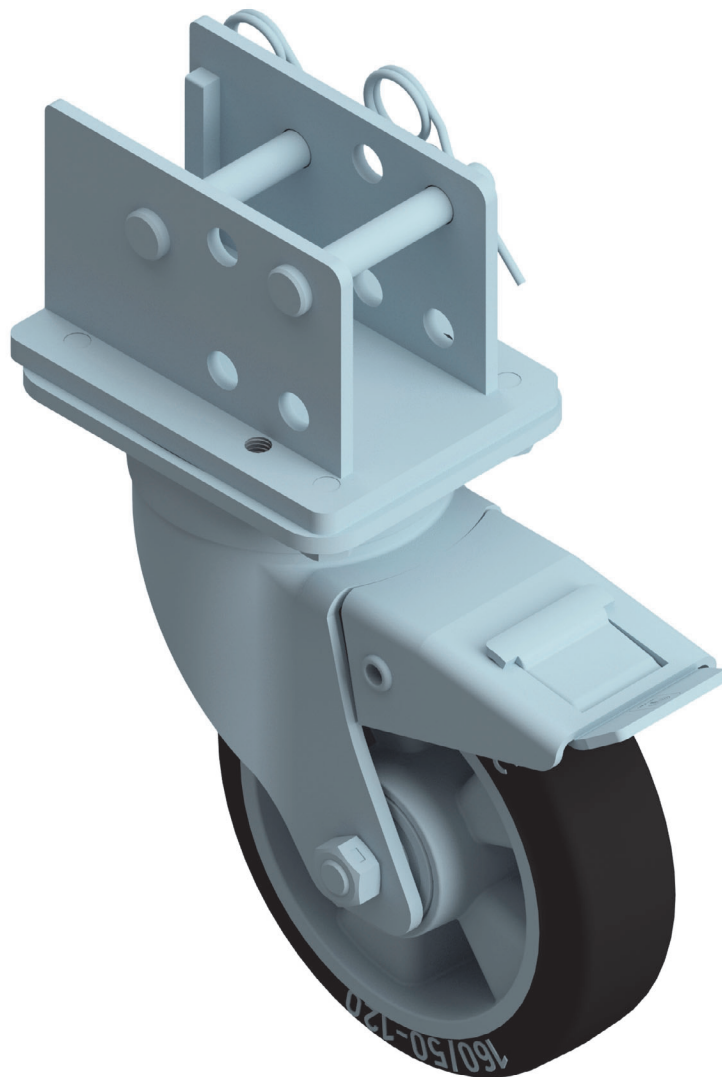

Produktbeskrivelse

Med det universale svingbare transporthjulet blir multifunksjon-barellen en rask og manøvrerbar transportenhet.


- 4 svingbare hjul kreves per multifunksjon-barell
- For compatible multifunksjon-bareller, se tabell i kapittelet [Montering og demontering](#).

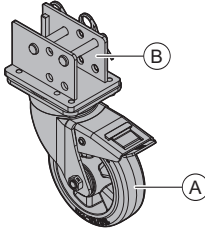

A Svingbare hjul

B Hjuladapter (inkl. stikkbolt og fjærsplint)

Brukseksempel med stablebarell

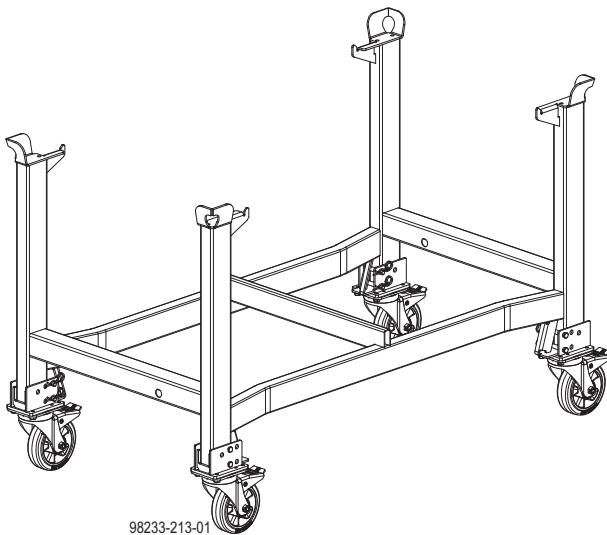


NB:

Hjuladapteret (inkludert stikkbolt og fjærsplint) kan også bestilles og brukes separat hvis det er behov for landsspesifikke svingbare hjul.

Nødvendig skruemateriell per svingbart hjul:

- 4 stk. unbrakoskrue M10x20
- 4 stk fjærring A10

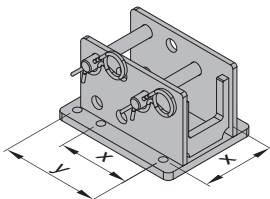

x ... 3" (7,6 cm)
og ... 4" (10,5 cm)

Informasjon om sikker bruk



ADVARSEL

Ikke bruk multifunksjon-bareller med påmonterte svingbare hjul på takforskaling.

- Underlaget må være plant, stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne (f.eks. betong).




VARSEL

Brukssted:

- Helning på kjørevei maks. 3 %.
- Byggverksåpninger må enten stenges med sklisikkert belegg med tilstrekkelig bæreevne, eller utstyres med tilsvarende sterk kantavsperring.

Lasting:

- Multifunksjon-bareller må lastes sentrisk.

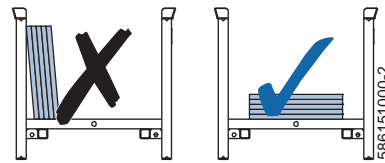

Stabling:

- Ingen svingbare hjul må være montert på den nederste multifunksjon-barellen i stablelen!
- Ved stabling av multifunksjon-bareller med svært forskjellige laster må de stables med den tyngste nederst og vekten skal avta oppover i stablelen!

Parkeringsbrems:

- Når du parkerer multifunksjon-barellen, må du aktivere parkeringsbremsen!
- Sørg også for at parkeringsbremsen er tilgjengelig når multifunksjon-barellen er lastet!

Prosedyre:

- Maks. kjørehastighet 4 km/t (ganghastighet)
- Rydd kjørestrekningen og hold den fri for hindringer.
- Bruk av annen mekanisk assistanse er forbudt!
- Forflytning av stablede multifunksjon-bareller er forbudt!
- Sikre multifunksjon-bareller mot vind når du setter dem fra deg, spesielt i storm.

Flytting med kran:

- De universelle svingbare transporthjulene kan bli sittende på multifunksjon-barellen under forflytning. Kontroller følgende før kranen festes:
 - Alle stikkbolter er montert og sikret med fjærsplinter.
 - Parkeringsbremsen er aktivert.

Vær oppmerksom på ytterligere informasjon om multifunksjon-bareller i den tilsvarende brukerinformasjonen!

Montering og demontering



VARSEL

Følgende instruksjoner viser monteringen med hjelp av eksempelet med en stablebarell. Avhengig av multifunksjon-barellen må du sørge for at hjulene og låsesplintene er riktig posisjonert (se Tabell).




ADVARSEL

Klemfare!

► Sørg for at støttebjelkene er stabile!

Montering:

► Løft stablebarellen og gjør den den midlertidig høyere med støttebjelker.

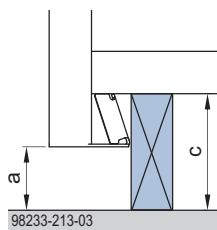


$a_{min.}$ og $c_{min.}$ se tabell


► Aktiver parkeringsbremsen på det svingbare hjulet.



Juster bremsekreften med innstillingsskruen ved behov (X) (nøkkelbredde 3/4" (19 mm)).

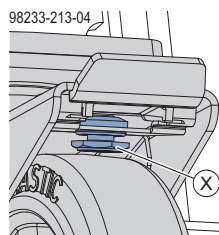


► Plasser det svingbare hjulet i riktig posisjon nedenfra og sikre det med 2 stikkbolter og fjærsplinter.

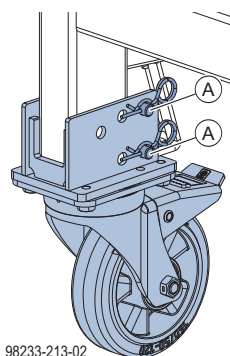

A Stikker og fjærsplinter

► Fjern støttebjelkene.


Posisjon på svingbart hjul og stikkbolt (A)

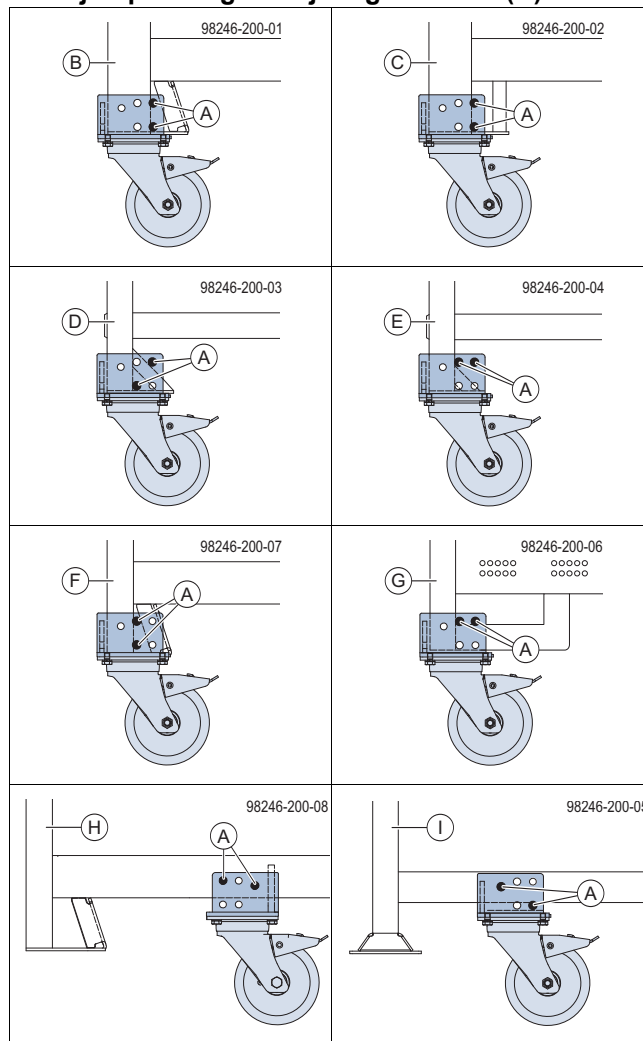

Pos.	Transportenheter	Byggeår	$a_{min.}$	$c_{min.}$
B		fra 2015		
C	Doka stablebarell 1,55x0,85m og 1,20x0,80m	2008 - 2014	9" (22 cm)	1'-1" (33 cm)
D		2004 - 2007		
E		1994 - 2003		
F	Doka stablebarell 2,00x1,70m	alle		
G	Doka multifunksjon-barell (Ståltainer) 1,20x0,80m og Doka multifunksjon-barell (Gittertainer) 1,70x0,80m	alle		
H	DokaXdek- elementpall 1,00x2,00m og 0,75x2,00m	alle	5 1/2" (14 cm)	9 1/2" (24 cm)
I	Superdek bærepall 1,22x1,10m	alle		

Demontering:

- Aktiver parkeringsbremsen på det svingbare hjulet.
- Løft stablebarellen og gjør den den midlertidig høyere med støttebjelker.
- Fjern fjærsplint og stikkbolt. Fjern deretter svingbart hjul.
- Fjern støttebjelkene.

	[kg]	Art. nr.		[kg]	Art. nr.
Universal transporthjul for lastebærer Universal castor wheel for transport pallet  Galvanisert Høyde: 28,8 cm	6,0	584043000			
Hjul adapter Universal wheel adapter  Galvanisert Lengde: 13,6 cm Bredde: 10,2 cm Høyde: 8,3 cm	1,9	586756600			